MITSUBISHI

三菱 地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョン液晶テレビ 形名

LCD-37F9000WX

取扱説明書













このたびは三菱 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビを お買上げいただきありがとうございました。

- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受 取りください。
- 「取扱説明書 | と「保証書 | は、大切に保存してください。

製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際は、製品本体および保証書に記載 の製造番号をお確かめになり、裏表紙の「お客さま便利メモ」に記入しておいてください。

本紙の端面で手などを傷つけないよう、ご注意ください。

安全上のご注意 各部のはたらき テレビを見る ための準備 接続・設定をわかりやすく 説明しています テレビを見る テレビを 52 使いこなす デジタル放送を 録る/予約する

88

テレビの設定 をする

106

6

13

18

40

デジタル放送の 情報を見る

122

デジタル放送の 設定をする

125

お知らせ

152

困ったとき

162

「困ったとき」は、裏表紙の もくじから探すこともできます

もくじ

安全.	上の
ご注意	

	ページ
安全のために必ずお守りください ―	 6
ご使用上のお願い	 10
●液晶テレビの設置についてのお願い ――――	—— 11
● 液晶テレビ転倒防止についてのお願い ――――	—— 11
留意点	12

各部の はたらき

本体前面/側面	13
本体後面 —————	14
リモコン ―――	16

テレビを見るための **準備**



テレビを見るまでの準備の流れ ――――	18
準備1 付属品を確認する ―――――	19
準備2 リモコンの準備をする ―――	19
● 乾電池を入れる	
用りひもをつけるとき	
準備3 B-CASカードを入れる	20
準備4 アンテナをつなぐ ――――	21
● VHF/UHFアンテナ ————————————————————————————————————	-21
● BS・110度CSアンテナ ————————————————————————————————————	
	- 24
● CATV(ケーブルテレビ)アンテナ	- 24
準備5 他の機器とつなぐ ――――	25
	- 25
● DVDプレーヤーとの接続	- 25
● HDMI機器との接続——————	- 26
● デジタル放送を標準画質で録画するときの接続(Ir録画)-	- 28
・Irケーブルの取付けかた ———————	- 28
● デジタル音声(光)入力対応のオーディオ機器との接続 -	- 29
● アナログ音声入力対応のオーディオ機器との接続 ――	- 29
● アナログRGB対応のパソコンとの接続 ―――――	- 30
準備6 電話回線をつなぐ ―――――	
準備7 LAN端子につなぐ	- 32
準備8 電源を入れる ――――	34
準備9 らくらく設定をする	35

次ページへつづく

ページ

52

53

54



地上デジタル放送を見る ――――	- 40
地上アナログ放送やケーブルテレビを見る一	-41
BS・110度CSデジタル放送を見る——	42
他の機器の映像を見る	 44
チャンネル番号などを表示する ―――――	 45
本体の向きを変える(オートターン) ――――	 46
「サラウンド」で聞く	 47
自動的に電源を切る(オフタイマー) ————	 47
番組表を見る	 48
番組の詳しい情報(番組内容)を見る	- 50

使いこなす

字幕を出す

音声を切換える

画面サイズを選ぶ -



2画面で見る[リアリンク(REALINK)] 静止画にする 家庭画質で見る(明るさセンサー/視聴者設定) リアリンク対応機器の再生リストを見る[リアリンク(REALINK)] — 操作パネルでリアリンク対応機器を操作する[リアリンク(REALINK)] — 番組ポーズ機能を使う[リアリンク(REALINK)]	- 59 - 60 - 61
メニューからの操作 メニュー機能の使いかた	64
「かんたん操作」の使いかた	66 - 67
地上デジタル放送のチャンネルの追加や変更をする ― 映像に合った画質や音質の設定を選ぶ(映像モード/音声モード) ―	
データ放送やBSラジオ放送を楽しむ チャンネル内の映像や音声を切換える デジタル放送の受信状況を確認する(受信レベル表示) - デジタル放送の番組を探す ● 裏番組から探す ● ジャンル別に探す(ジャンル検索)	- 73 - 74 - 76 - 76
イベントリレーで番組の続きを見る ————— 有料番組(ペイ・パー・ビュー)を購入する —————	
聞きやすい音声にする(声ハッキリ) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	- 80 - 81 - 82 - 82 - 83

 ● 基本的な設定のしかた ● 設定メニューの内容 画質設定をする 108 音質設定をする 110 画面設定をする (垂直位置調整/水平幅設定/ID-1判定) 112 機能設定をする 114 チャンネル設定をする 116 ● らくらく設定で再設定するとき ● 地上アナログ放送のチャンネル設定の進めかた 地上アナログ放送のチャンネル設定をする 117 ● チャンネル目動設定をする 117 ● チャンネル手動設定をする 108 使わない外部入力をスキップする 120 パソコンの画面を調整する 121 デジタル放送のお知らせや情報を見る 122 方知らせ/情報」画面の表示のしかた 122 放送局からのお知らせ(ボード)を読む 122 番組購入金額を確認する 123 B-CASカードの情報を確認する 124 			ページ
### 1979/97/300/DI-9-で設备 [Uアリンク(REALINK)] 88 「Uアリンク (REALINK)] 88 でラステムを使って録る 89 視聴予約と録画予約について 91 接画予約の前に 92 番組を指定して予約する (番組指定予約) 94 通常画面から予約する 94 通常画面から予約する 98 時刻を指定して予約する (時刻指定予約) 100 予約録画を解除して別の番組を見る 103 予約を確認する/取り消す 104 基本的な設定のしかた 106 基本的な設定のしかた 106 資度メニューの内容 106 資度メニューの内容 108 首質設定をする 108 首質設定をする 110 画面設定をする 1110 機能設定をする 1114 チャンネル設定をする 116 手ャンネル設定の進めかた 117 チャンネル設定をする 117 チャンネル目動設定をする 117 チャンネル目動設定をする 117 チャンネル目動設定をする 108 使わない外部入力をスキップする 120 バソコンの画面を調整する 121 デジタル放送のお知らせや情報を見る 122 ドジタル放送のお知らせで情報を見る 122 お知らせ/情報 画面の表示のしかた 122 放送局からのお知らせ(下)を読む 122 番組携入金額を確認する 123 日本によりに対しています。 123 日本によりによりに対しています。 123 日本によりに対しています。 123 日本によりに対しています。 123 日本によりによりに対します。 123 日本によりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりに	デジタル放送を	デジタル放送を一発録画で録る ―――	- 88
 「ドンステムを使って録る 男児聴予約と録画予約について 91 録画予約の前に 92 番組を指定して予約する (番組指定予約) 94 通常画面から予約する 94 通常画面から予約する 98 時刻を指定して予約する (時刻指定予約) 100 予約録画を解除して別の番組を見る 103 予約を確認する/取り消す 104 設定メニューの使いかた 106 事質設定をする 108 音質設定をする 110 画面設定をする 110 画面設定をする 110 単上アナログ放送のチャンネル設定をする 116 手ャンネル設定をする 116 ・らくらく設定で再設定するとき 116 ・ちくらく設定で再設定するとき 116 ・ちくらく設定で再設定するとき 117 ・チャンネル目動設定をする 117 ・チャンネル目動設定をする 117 ・チャンネル目動設定をする 108 使わない外部入力をスキップする 120 パソコンの画面を調整する 121 デジタル放送のお知らせや情報を見る 122 「お知らせ/情報」画面の表示のしかた 122 が送局からのお知らせ(ボード)を読む 122 所知らせ/情報」画面の表示のした 122 所知らせ/情報」画面の表示のした 122 所知らせ/情報」画面の表示のした 122 所知らせ/情報」画面の表示のした 122 所知らせ/情報」画面の表示のした 122 所知らせ/情報」画面を書きる 123 日20 所知らせ/情報 124 日26 日26 日27 日28 日28 日28 日28 日28 日28 日28 日28 日28 日28			
根聴予約と録画予約について 92 番組を指定して予約する(番組指定予約) 94 ● 通常画面から予約する 94 ● 通常画面から予約する 94 ● 番組表やジャンル検索から予約する 98 時刻を指定して予約する(時刻指定予約) 100 予約録画を解除して別の番組を見る 103 予約を確認する/取り消す 104 記定メニューの使いかた 106 基本的な設定のしかた 記定メニューの内容 回覧設定をする 108 音質設定をする 110 画面設定をする 110 画面設定をする 110 画面設定をする 114 チャンネル設定をする 114 チャンネル設定をする 116 ・ らくらく設定で再設定するとき ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	一球の/予約96		
録画予約の前に 92 番組を指定して予約する (番組指定予約) 94 ● 通常画面から予約する 94 ● 番組表やジャンル検索から予約する 98 時刻を指定して予約する (時刻指定予約) 100 予約録画を解除して別の番組を見る 103 予約を確認する/取り消す 104 設定メニューの使いかた 106 ● 基本的な設定のしかた			
### ### ### ### ### ### ### ### ### #		視聴予約と録画予約について	91
●通常画面から予約する 98 時刻を指定して予約する (時刻指定予約) 100 予約録画を解除して別の番組を見る 103 予約を確認する/取り消す 104 設定メニューの使いかた 106 ・基本的な設定のしかた ・設定メニューの内容 画質設定をする 108 音質設定をする 110 画面設定をする 110 画面設定をする 110 連面設定をする 111 機能設定をする 1114 チャンネル設定をする 116 ・らくらく設定で再設定するとき ・地上アナログ放送のチャンネル設定の進めかた 地上アナログ放送のチャンネル設定をする 117 ・チャンネル自動設定をする 117 ・チャンネル目動設定をする 117 ・チャンネル目動設定をする 108 使わない外部入力をスキップする 108 使わない外部入力をスキップする 108 使わない外部入力をスキップする 108 「お知らせ/情報」画面の表示のしかた 122 が送局からのお知らせ(ボード)を読む 122 番組購入金額を確認する 123 B-CASカードの情報を確認する 124			
 ●番組表やジャンル検索から予約する			
特別を指定して予約する (時刻指定予約)			
予約録画を解除して別の番組を見る 103 104 104 104 104 104 104 104 106 108 1		● 番組表やジャンル検索から予約する ―――――	— 98
テレビの ・基本的な設定のしかた ・設定メニューの使いかた ・設定メニューの内容 ・登定メニューの内容 ・登定メニューの内容 ・登定メニューの内容 ・登定メニューの内容 ・登定メニューの内容 ・登定メニューの内容 ・関設定をする 108 ・普質設定をする 110 ・ 112 ・ 114 ・ 114 ・ 114 ・ 114 ・ 116 ・ 116 ・ 116 ・ 116 ・ 116 ・ 117 ・ 1		時刻を指定して予約する(時刻指定予約)	100
 記定とする 設定メニューの使いかた ● 基本的な設定のしかた ● 設定メニューの内容 画質設定をする 画面設定をする(垂直位置調整/水平幅設定/ID-1判定) — 112 機能設定をする 一 114 チャンネル設定をする ー 5くらく設定で再設定するとき ● 地上アナログ放送のチャンネル設定をする 一 117 ● チャンネル目動設定をする 一 117 ● チャンネル目動設定をする 一 117 ● チャンネル目動設定をする ー 117 ● チャンネル目動設定をする ー 108 使わない外部入力をスキップする ー 108 使わない外部入力をスキップする ー 120 パソコンの画面を調整する ー 121 デジタル放送のお知らせや情報を見る ー 122 放送局からのお知らせ(ボード)を読む ー 122 放送局からのお知らせ(ボード)を読む ー 122 番組購入金額を確認する ー 123 B-CASカードの情報を確認する ー 124 			
 ● 基本的な設定のしかた ● 設定メニューの内容 画質設定をする 108 音質設定をする 110 画面設定をする (垂直位置調整/水平幅設定/ID-1判定) 112 機能設定をする 114 チャンネル設定をする 116 ● らくらく設定で再設定するとき ● 地上アナログ放送のチャンネル設定の進めかた 地上アナログ放送のチャンネル設定をする 117 ● チャンネル目動設定をする 117 ● チャンネル手動設定をする 108 使わない外部入力をスキップする 120 パソコンの画面を調整する 121 デジタル放送のお知らせや情報を見る 122 方知らせ/情報」画面の表示のしかた 122 放送局からのお知らせ(ボード)を読む 122 番組購入金額を確認する 123 B-CASカードの情報を確認する 124 		予約を確認する/取り消す	— 104 ——
 ● 基本的な設定のしかた ● 設定メニューの内容 画質設定をする 108 音質設定をする 110 画面設定をする (垂直位置調整/水平幅設定/ID-1判定) 112 機能設定をする 114 チャンネル設定をする 116 ● らくらく設定で再設定するとき ● 地上アナログ放送のチャンネル設定の進めかた 地上アナログ放送のチャンネル設定をする 117 ● チャンネル目動設定をする 117 ● チャンネル手動設定をする 108 使わない外部入力をスキップする 120 パソコンの画面を調整する 121 デジタル放送のお知らせや情報を見る 122 方知らせ/情報」画面の表示のしかた 122 放送局からのお知らせ(ボード)を読む 122 番組購入金額を確認する 123 B-CASカードの情報を確認する 124 	ニレドの	設定メニューの使いかた	106
画質設定をする 音質設定をする 音質設定をする 画面設定をする(垂直位置調整/水平幅設定/ID-1判定) 112 機能設定をする 114 チャンネル設定をする 116 ・らくらく設定で再設定するとき ・地上アナログ放送のチャンネル設定をする 117 ・チャンネル自動設定をする 117 ・チャンネル自動設定をする 117 ・チャンネルラ動設定をする 117 ・チャンネルラ動設定をする 120 パソコンの画面を調整する 121 デジタル放送の デジタル放送のお知らせや情報を見る 122 放送局からのお知らせ(ボード)を読む 122 放送局からのお知らせ(ボード)を読む 122 番組購入金額を確認する 123 B-CASカードの情報を確認する 124			
画質設定をする 音質設定をする 音質設定をする 画面設定をする(垂直位置調整/水平幅設定/ID-1判定) 112 機能設定をする 114 チャンネル設定をする 116 ・らくらく設定で再設定するとき ・地上アナログ放送のチャンネル設定をする 117 ・チャンネル自動設定をする 117 ・チャンネル自動設定をする 117 ・チャンネルラ動設定をする 117 ・チャンネルラ動設定をする 120 パソコンの画面を調整する 121 デジタル放送の デジタル放送のお知らせや情報を見る 122 放送局からのお知らせ(ボード)を読む 122 放送局からのお知らせ(ボード)を読む 122 番組購入金額を確認する 123 B-CASカードの情報を確認する 124	設定をする		
画面設定をする (垂直位置調整/水平幅設定/ID-1判定) — 112 機能設定をする		画質設定をする	- 108
機能設定をする 114 チャンネル設定をする 116 ●らくらく設定で再設定するとき ●地上アナログ放送のチャンネル設定をする 117 ●チャンネル自動設定をする 117 ●チャンネル手動設定をする 117 ●チャンネル手動設定をする 108 使わない外部入力をスキップする 120 パソコンの画面を調整する 121 デジタル放送の 「お知らせ/情報」画面の表示のしかた 122 放送局からのお知らせ(ボード)を読む 122 番組購入金額を確認する 123 B-CASカードの情報を確認する 124			
チャンネル設定をする 116 ● らくらく設定で再設定するとき ・地上アナログ放送のチャンネル設定をする 117 ・サーンネル自動設定をする 117 ・チャンネル自動設定をする 108 使わない外部入力をスキップする 120 パソコンの画面を調整する 120 デジタル放送のお知らせや情報を見る 121 デジタル放送のお知らせや情報を見る 122 が送局からのお知らせ(ボード)を読む 122 放送局からのお知らせ(ボード)を読む 122 番組購入金額を確認する 123 B-CASカードの情報を確認する 124			
 ● らくらく設定で再設定するとき ● 地上アナログ放送のチャンネル設定をする 117 ● チャンネル自動設定をする 117 ● チャンネル手動設定をする 108 使わない外部入力をスキップする 120 パソコンの画面を調整する 121 デジタル放送のお知らせや情報を見る 122 「お知らせ/情報」画面の表示のしかた 122 放送局からのお知らせ(ボード)を読む 122 放送局からのお知らせ(ボード)を読む 122 番組購入金額を確認する 123 B-CASカードの情報を確認する 124 		機能設定をする	- 114
 ●地上アナログ放送のチャンネル設定をする 117 ●チャンネル自動設定をする 117 ●チャンネル手動設定をする 108 使わない外部入力をスキップする 120パソコンの画面を調整する 121 デジタル放送のお知らせや情報を見る 122 「お知らせ/情報」画面の表示のしかた 122 放送局からのお知らせ(ボード)を読む 122 放送局からのお知らせ(ボード)を読む 122 番組購入金額を確認する 123 B-CASカードの情報を確認する 124 			— I I 6
地上アナログ放送のチャンネル設定をする 117			
 ●チャンネル自動設定をする 108 使わない外部入力をスキップする 120 パソコンの画面を調整する 121 デジタル放送のお知らせや情報を見る 122 「お知らせ/情報」画面の表示のしかた 122 放送局からのお知らせ(ボード)を読む 122 放送局からのお知らせ(ボード)を読む 122 番組購入金額を確認する 123 B-CASカードの情報を確認する 124 			_ 117
● チャンネル手動設定をする 108 使わない外部入力をスキップする 120 パソコンの画面を調整する 121 デジタル放送の デジタル放送のお知らせや情報を見る 122 「お知らせ/情報」画面の表示のしかた 122 放送局からのお知らせ(ボード)を読む 122 番組購入金額を確認する 123 B-CASカードの情報を確認する 124			
使わない外部入力をスキップする 120 パソコンの画面を調整する 121 デジタル放送の デジタル放送のお知らせや情報を見る 122 「お知らせ/情報」画面の表示のしかた 122 放送局からのお知らせ(ボード)を読む 122 番組購入金額を確認する 123 B-CASカードの情報を確認する 124			
デジタル放送の デジタル放送のお知らせや情報を見る 122 「お知らせ/情報」画面の表示のしかた 122 放送局からのお知らせ(ボード)を読む 122 番組購入金額を確認する 123 B-CASカードの情報を確認する 124			
「お知らせ/情報」画面の表示のしかた 122 放送局からのお知らせ(ボード)を読む 122 番組購入金額を確認する 123 B-CASカードの情報を確認する 124		パソコンの画面を調整する	– 121
「お知らせ/情報」画面の表示のしかた ―――― 122			122
放送局からのお知らせ(ボード)を読む — 122 番組購入金額を確認する — 123 B-CASカードの情報を確認する — 124	·-·		
番組購入金額を確認する123B-CASカードの情報を確認する124	「情報を見る」		
B-CASカードの情報を確認する124	IIITIA COLO	番組購入金額を確認する ―――――	— 123
チャンネル一覧を見る124		B-CASカードの情報を確認する	 124
		チャンネル一覧を見る	– 124

次ページへつづく

ページ

デジタル放送の	
設定をする	

デジタル放送の初期設定をする ―――	125
「初期設定」画面の表示のしかた ―――――	- 125
アンテナ設定をする	- 126
地上デジタル放送のチャンネル設定をする ――	- 127
● 転居したときやチャンネルの追加・変更をするとき -	- 127
● 隣接地域を変更したいとき	- 129
リモコンにチャンネルを追加する	
(チャンネルボタン設定)	- 130
チャンネルの飛び越し(スキップ)を設定する ――	- 131
ユーザ設定をする ――――	132
「ユーザ設定」画面の表示のしかた ―――――	- 132
放送時刻の変更に対応する(予約設定) ―――――	– 133
受信状態が悪いときに降雨対応放送に切換える -	– 133
暗証番号を登録して視聴制限を設定する ―――	- 134
● 初めて視聴制限を設定するとき ―――――――	
● 視聴制限された番組を見るとき	– 135
● 視聴許可年齢を変えたり、制限をなくしたりするとき-	- 136
● 暗証番号を変更するとき ―――――――	
居住地域と郵便番号を設定する ――――――	- 138
視聴中の放送局以外の番組情報を取得する ――	- 139
ユーザ設定リセットのしかた	- 140
機器設定をする	141
「機器設定」画面の表示のしかた ——————	- 141
電話回線を接続したときの設定 ―――――	- 142
● 電話回線の詳細設定をするとき	
LAN端子を使用するときの設定(通信設定)	- 144
Irケーブルを取付けたときの設定(Irシステム設定) -	
光音声出力設定をする	- 150
ダウンロード設定をする	- 151

お知らせ

B-CASカードについて	152
デジタル放送について	153
地上デジタル放送のチャンネル一覧表	154
地上デジタル放送を見るには ――――	155
地上アナログ放送の地域コード一覧表	156
本体スタンドの取り外しかた ――――	159
仕様	160
お手入れのしかた	161

困ったとき

保証とアフターサービス	 162
故障かな?と思ったら――――	164
メッセージ表示一覧	 170
アイコン一覧	 171
用語の説明	 171
索引 ————	 174
テレビの上手な使いかた	

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、 死亡や重傷などに結びつく 可能性があるもの。

誤った取扱いをしたときに、 傷害または家屋・家財などの 損害に結びつくもの。

■図記号の意味は次のとおりです。



絶対に行わない



絶対に分解・修理は しない



絶対に触れない



絶対に風呂・シャワ一室 では使用しない



絶対に水にぬらさない



絶対にぬれた手で 触れない



必ず指示に従い行う



必ず電源プラグを コンセントから抜く



高圧注意 (テレビ後面に表示)



電源プラグは容易に手が届く場所の電源コンセントに差込んでください。 完全に通電を遮断するには電源プラグを抜いてください。

万一異常が発生したときは、電源プラグをすぐ抜く!!

異常のまま使用すると、火災・感電の原因になります。 すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、 販売店に修理をご依頼ください。





故障(画面が映らない、音が出ないなど)や 煙、変な音・においがするときは使わない

火災・感電の 原因になります。





テレビを落としたり、キャビネットを破損 したときは使わない





火災・感電の 原因になります。

煙が出なくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。

水をかけない 水の入った物、花瓶などを 機器の上に置かないこと

テレビの中に水などが入ると、 火災・感電の原因になります。



万一入った場合は、すぐに電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。 異物を入れない 特にお子様にご注意ください

通風孔から金属類や 燃えやすいものなど が入ると、火災・感 電の原因になります。





万一入った場合は、すぐに電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。

不安定な場所に置かない

ぐらついたり 変形した台の





テレビ台の車(キャスター)を固定する

台が動くと テレビが倒れ、 けがの原因に なります。





車を固定

警告


テレビにのったり、ぶらさがったりしない 特にお子様にご注意ください





落下してけがの原因になります。

壁掛け工事は専門業者に依頼する







●壁掛け工事が不完全ですと、けがの原因になります。

小さな付属品は幼児の手の届くところに 置かない

飲み込むと窒息死する

原因になります。 万一飲み込んだ場合は



接続線で遊ばせない。けがの原因になります。

電源コードを傷つけない





熱器具に近づけたり、無理に引っ張らない。 コードが破損して火災・感電の原因になります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない





分解や改造をしない





内部には電圧の

高い部分があり、さわると感電の

原因になります。また、けが・火災の原因になります。

内部の点検・調整・修理は販売店にご相談ください。

感電の原因になります。

風呂場では使わない 機器を水滴のかかる場所に 置かないこと







水気の多い場所での使用は、火災・感電の原因になります。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる

電源プラグにほこりが ついたりコンセントの 差込みが不完全な場合は、 火災の原因になります。





傷んだ電源コードや差込みのゆるいコンセントは使わないでく ださい。1年に一度は電源プラグとコンセントの定期的な清掃 と接続を点検してください。


雷が鳴りだしたら、アンテナ線に触れない





火災・感電の原因になります。

電源は、交流100Vを使う





交流100V電源以外で使用すると、 火災・感電の原因になります。

安全のために必ずお守りください(つづき)

!\注意

設置のときは次のことをお守りください

風通しが悪かったり、置き場所によっては、内部に熱がこもり、火災や感電の原因になります。

空気穴(通風孔)をふさがない





あお向けや横倒し、さかさまにしない





直射日光の当るところや熱器具のそばに置かない





キャビネットが

変色、変形などの劣化を起こす原因になることもあります。

押入れ、本箱などに入れない





湿気やほこりの多い所、油煙や湯気の当たる





据付の際は壁から離す





壁掛けや設置位置に よっては、通風孔からの

空気の流れで壁を汚す原因になることもあります。

接続線をつけたまま移動しない

火災・感電の 原因や、つま ずいてけがの






電源プラグやアンテナ線、機器間の接続線や 転倒防止金具をはずしたことを確認のうえ、移動してください。 液晶画面に強い衝撃を加えない





パネルが割れて、けがの原因になります。

電源プラグを持って抜く






コードを引っ張ると

傷がつき、感電・火災の原因になります。

お手入れのときは、電源プラグを抜く





感電の原因になります。

電源プラグは根元まで差込む





長期間の旅行、外出のときは電源プラグを コンセントから抜く





差し込みが不完全な場合、

火災・感電の原因になります。

注意

上や近くにものを置かない

ローソクのような 裸火を本体の上や 近くに置かない



金属類や液体が

内部に入ると、火災・感電の原因になります。

ワックスのかかった床に直接置かない





床上のワックス、 洗剤、溶剤により、

床材とテレビ底面のすべり止め用ゴムの密着性が 上がり、床材のはがれ、着色の原因になります。

車の中で使用しない




熱・振動により壊れて、火災・感電の原因になります。

持ち運びは2人以上で行う テレビの落下や思わぬけがの原因になります。

車(キャスター)付きのテレビ台ごと 移動させるときは、テレビ台の受け 皿を取除いてテレビを支えながらテレビ台を押す。 テレビを支えながらテレビ台を押さないと、テレビが落下して けがの原因になることがあります。

オートターン使用中は、テレビに近づかない





回転を戻したときに、 壁との間にはさまれると、 けがの原因になります。

日本国内専用です

外国では放送方式、 電源電圧が 異なるので 使えません。






This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.

乾電池取扱いの注意


- プラス⊕とマイナス●の向きを正しく入れる。
- ▼イナス●側から 入れる。





●分解したり、ショートさせたり、火の中に 投入したりしない。

- 充電しない。
- ●種類の違う電池や、 新しい電池と古い電池 を混ぜて使用しない。



電池の破裂、液漏れにより、

火災・けがや周囲を汚す原因になります。

アルカリ乾電池のアルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着したとき は、きれいな水で洗い流してください。

また、目に入ったときはきれいな水で洗ったあと、ただちに医 師の治療を受けてください。

アンテナ工事には、技術と経験が必要です

販売店にご相談ください。

送配電線から離れた場所に 設置してください。

アンテナが倒れると 感電の原因になります。





BS、CS放送受信用アンテナは強風の影響を受けやすいので 確実に取付けてください。

内部掃除は、販売店に依頼する

1年に一度 くらいを目安に してください。





内部にほこりが

たまったまま使うと、火災や故障の原因になります。 とくに梅雨期の前に行うのが効果的です。

内部掃除費用については販売店にご相談ください。

で使用上のお願い

○ 電波妨害について

本機は規格を満たしていますが若干のノイズが出ています。「ラジオ」や「パソコン」などの機器に本機を近付けると互いに妨害を受けることがあります。このときは機器を影響のないところまで本機から離してください。

(搬送について

- 引越しや修理などで本機を運搬する場合は、本機用の 梱包箱と緩衝材および包装シート・袋をご用意ください。
- 本機は立てた状態で運搬してください。 横倒しにして運搬した場合、液晶パネルのガラスが破 損したり、点欠陥が増加することがあります。

○ 壁に取付ける場合

危険ですからお客様ご自身で取付けずに、販売店にご相 談ください。

○ 画面の残像について

静止画を長時間表示された場合や、画面サイズを「ノーマル」で長時間ご使用された場合、部分的に映像が消えない(残像)症状が発生する場合がありますが、これは故障ではありません。通常の動画放送をご覧いただくことにより、次第に目立たなくなります。

○ 動作時の本体温度について

本体や上面の一部は温度が高くなりますので、ご注意ください。品質・性能には問題ありません。

◯ 液晶パネルについて

- ●液晶パネルは非常に精密な技術で作られており、 99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下 の画素欠けや常時点灯する画素があります。これは故 障ではありませんので、あらかじめご了承願います。
- 液晶パネルが汚れた場合は、脱脂綿か柔らかい布で拭きとってください。
 - 素手で触らないでください。
- 液晶パネルに水滴などがかかった場合はすぐに拭きとってください。
 - そのままにすると液晶パネルの変質、変色の原因になります。
- 液晶パネルを傷つけないでください。硬いもので液晶パネルの表面を押したり、ひっかいたりしないでください。


- ■液晶パネルの輝点(点灯したままの点)や黒点(点灯しない点)は保証の対象とはなりません。
- お客様または第三者が本機の誤使用、使用中に生じた故障、その他の不具合または本機の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ■データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶されたお客様の登録情報やポイント情報などの一部、またはすべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益について、アフターサービス時も含め、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ■本機でお客様が設定されるデータには、個人情報を含むものがあります。本機を譲渡または廃棄される場合には、 ユーザ設定リセット P.140 により個人情報を消去されることをおすすめします。

● 液晶テレビの設置についてのお願い

過 お願い!

傾斜面や、水平でない面、カーペットなどの軟らかい面への設置をさけてください。 液晶テレビの下へ物をはさまないでください。

●最低限、下図のスペースを取ってください。

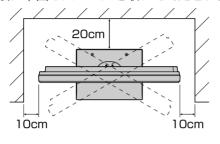

● 不安定な場所に置かないでください。 台の上に設置するときは、平坦ですべりにくい、テレビの外形より大きい、変形しない台の上に置いてください。




◯ 液晶テレビ転倒防止についてのお願い

⚠注意

衝撃などで液晶テレビが転倒すると、けがの原因になることがあります。 で家庭での安全確保のために、置く場所が決まったら次の処置をお願いします。

壁や柱などの安定した場所への固定

図-1のように液晶テレビ本体を壁や柱などの安定した場所に液晶 テレビの重さに耐えられる丈夫なひも(市販品)で確実に取付けて ください。

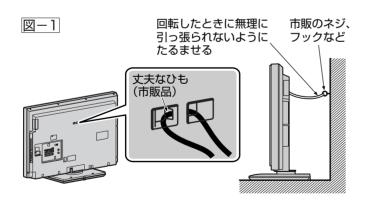


ு お願い! ひも、ネジなどの取付けは確実に行なってください。

テレビ台への固定

図-2のように、お使いの台の天板と液晶テレビのスタンド(2ヵ所)を市販の木ネジで取付けてください。

または、テレビ台への固定用部品(付属品)で、スタンド後面下部とお使いの台の強固な部分を、固定してください。

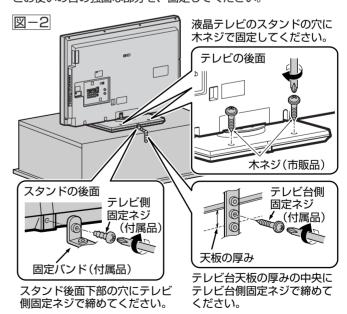

| お願い! 再び移動させるときは木ネジやテレビ台への固定用 | 部品をはずしてから行なってください。

留意点

で使用の前に下記の内容を必ずお読みください。

- ■本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社およびその他の著作権利者が保有する米国特許および その他の知的財産権によって保護されています。
 - この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用以外には使用できません。分解したり、改造することも禁じられています。
- ■国外でこの製品を使用して有料放送サービスを享受することは、有料サービス契約上禁止されています。
- ■付属のB-CASカードはデジタル放送を視聴していただくために、お客さまへ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合はただちにB-CAS((株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ)カスタマーセンターへご連絡ください。なお、お客さまの責任で破損、故障、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。 P.152
- ■万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。
- ■あなたがビデオなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- ■本機から電話回線を通じて通信を行うと、通話料着信人払いサービス(フリーコールやフリーダイヤルなど)でないかぎり、電話料金はお客さまの負担になります。

電話回線の接続が必要です

デジタル放送では、電話回線を使って料金管理や視聴者参加番組への参加などができるシステムを採用しています。本機にはNTTの2線式公衆電話回線で、プッシュ式またはダイヤル式(10PPS/20PPS)の電話機に接続の電話線を分配して接続してください。また、接続した電話回線は異常が発生しない限り、取り外さないことをおすすめします。不特定多数の人が利用する公衆電話や共同電話では利用できない場合があります。

本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器とは離してご使用ください

本機の受信周波数帯域(VHF:90~222MHz、UHF:470~770MHz、BS:1032MHz~1336MHz、CS:1595MHz~2071MHz)に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機やアンテナケーブルの途中に接続している機器に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。

操作できなくなった場合は

受信異常により、本機の操作ができなくなった場合は本機 画面左側面の主電源ボタンで主電源をいったん切ったあと、 しばらくして再度主電源を入れ直してください。

天候不良によっては、 画質、音質が悪くなる場合があります

衛星デジタル放送の場合、雨の影響により衛星からの電波が弱くなっているときは、引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切換えます。(降雨対応放送が行われている場合)降雨対応放送に切換わったときは、画面にメッセージが表示されます。

降雨対応放送では、画質や音質が少し悪くなります。また、 番組情報も表示できない場合があります。

視聴記録の送信について

E-F*ス B-CASカードに記録されるPPV(ペイ・パー・ビュー)の視聴 記録データは、定期的に電話回線を通じて放送局へ自動送 信されます。データ送信の電話料金は無料ですが、データ 送信中は、同じ回線に接続の電話機は使用できません。


本機に付属しているB-CASカード以外の ものを挿入しないでください

B-CASカード挿入口には、正規のB-CASカード以外のものを挿入すると本機が故障したり破損することがあります。

本機の主電源は頻繁に 切らないことをおすすめします

長期間留守にされる場合や本機に異常が発生したとき以外は、本機の電源プラグをコンセントから抜いたままにしたり、主電源「切」のままにしないことをおすすめします。本機は電源オフ(待機)状態でも、自動的にデジタル放送のメンテナンス情報を受信して、ソフトウェアの更新が行われる場合があります。


本体前面/側面

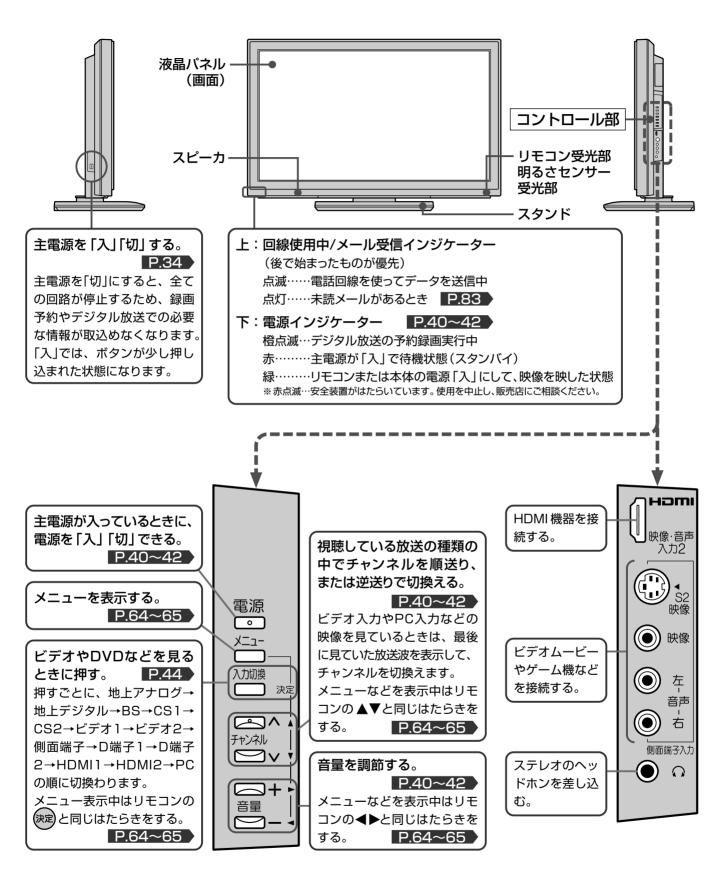



お知らせ

- 主電源が「切」の状態は、消費電力OWになります。リモコンや 本体の電源ボタンは、はたらきません。
- 電源ボタンで「切」にすると待機状態になります。マイコンおよびデジタルチューナーなどの回路が通電しています。
- このテレビは待機状態のときに、自動的にデジタル放送のメン テナンス情報を受信して、ソフトウェアの更新が行われる場合 がありますので、長期間留守にされる場合や本機に異常が発生
- したとき以外は主電源を「切」にしないことをおすすめします。
- 受信状態により、デジタル放送などで操作できなくなった場合 は、しばらく主電源を「切」にしてみてください。
- テレビ画面に向けて光線銃などを使い、画面を標的にするゲームでは、正しく動作しないことがあります。 くわしくはゲームの取扱説明書をご覧ください。

本体後面

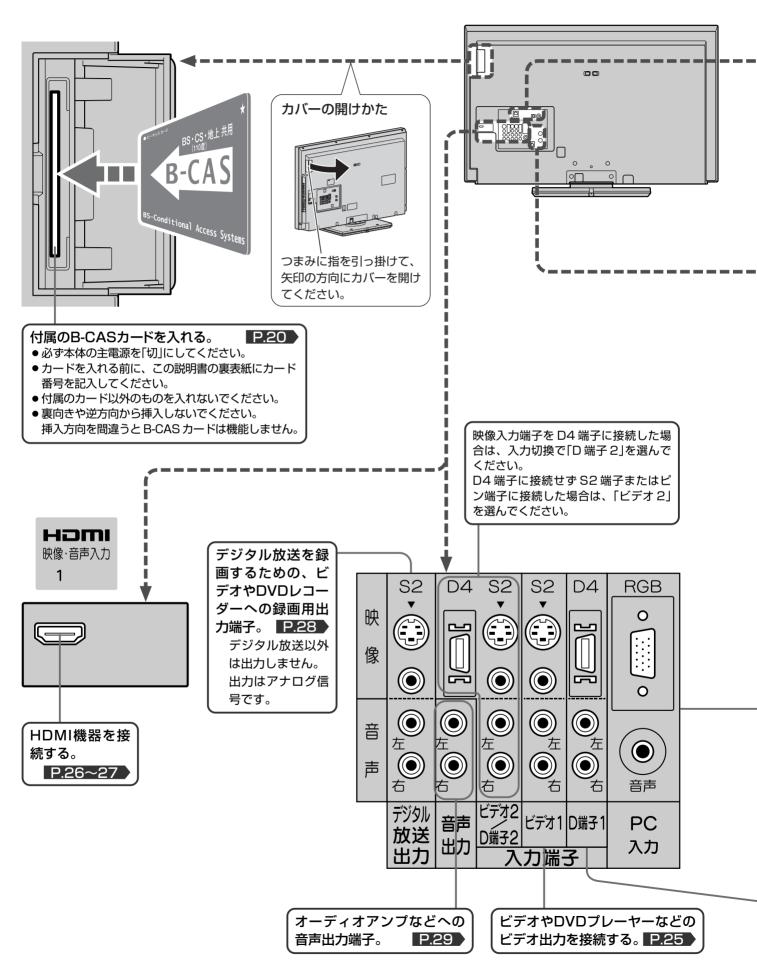






付属のIrケーブルを接続する。 P.28 録画用ビデオやDVDレコーダーへ録画する ためのリモコン信号を送ることができます。

LAN ケーブルを接 続する。

P.32~33

市販の光ケーブルで、デジタル音声(光)入力端子をもつオーディオ機器と接続する。 P.29 デジタル放送受信時のみ出力します。

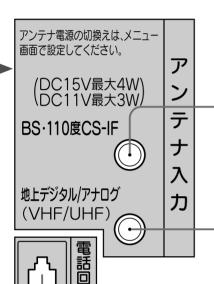

〈上=BS·110度CS-IF入力〉 BS·110度CSアンテナを接 続する。 P.23

〈下=地上デジタル/アナログ入力〉 地上デジタルや地上アナログ 用のアンテナ (VHF/UHF)を 接続する。 P.21~24

電話回線を接続 する。 P.31

電 お願い!


- ●接続は、電源プラグを抜いてから行ってください。
- ●映像・音声接続用のプラグと端子は、色分けがしてあります。それぞれ色が合うようにつないでください。映像…黄、音声-左…白、音声-右…赤
- プラグはしっかり差込んでください。不完全な接続は雑音、映像ノイズなどの原因になります。
- ●接続線は、後面のクランパで固定してください。 **P.30**
- ●プラグを抜くときは、コードを引っ張らずに、プラグを持って抜取ってください。
- 機器をつないで映像が乱れたり、雑音が出るときは、たがいに近すぎることがあるので、機器を十分に離してください。
- 機器によっては接続が異なる場合がありますので、接続する機器の説明書もあわせて ご覧ください。
- ●録画·録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権上、権利者に無断で 使用できません。
- ●本体後面のリード線を引っ張ったり抜いたりしないでください。

DVDプレーヤーなど、D映像出 カやコンポーネント映像出力を もつ機器を接続する。 P.25

アナログRGB出力のパソコンを


P.30

接続する。

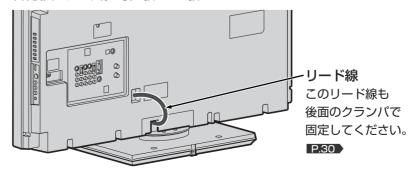

リモコン

▶ ふだんよく使うボタン

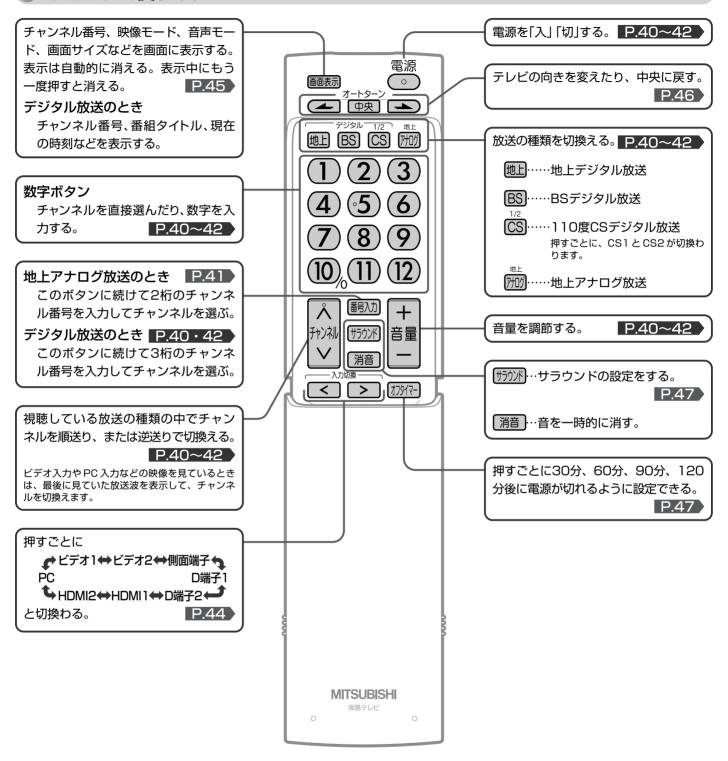



落としたり衝撃を与えない。 水をかけたり、ぬれたもの の上に置かない。






ベンジン、シンナーなど 揮発性の液体でふかない。



リモコンの使用範囲

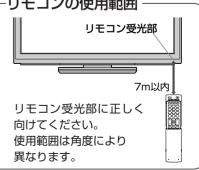

● カバーの中のボタン



メニューなどの画面を表示中に、1つ 前の画面に戻る。 P.64

データ放送の番組のとき、データ放送画面を表示する。P.72

字幕

□····デジタル放送のとき、字幕の 言語や、表示の有無を設定する。

P.52

画面サイス

■…お好みの画面サイズを選ぶ。

P.54

映像モード

──…お好みの映像モードを選ぶ。

P.70

一発録画

··「一発録画」で、デジタル放送 を録画する。 P.88

事前にレコーダーとの接続と設定が必要です。

リンク操作


・・HDMI端子を使って接続している機器を本機のリモコンで操作する。

リアリンク対応機器との接続が必要です。 対応機器の取扱説明書も合わせてご覧 ください。



…番組ポーズ機能を使うときに 押す。 P.62

リアリンク対応レコーダーとの接続が必要です。対応機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

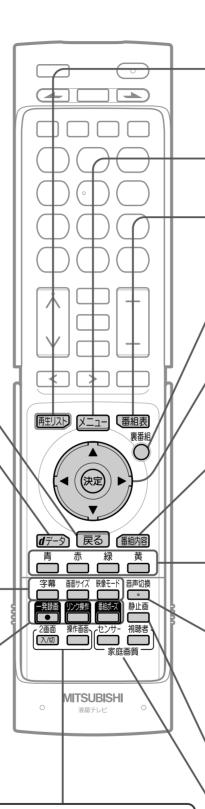

レコーダーの再生リストを表示する。

P.60

リアリンク対応機器との接続が必要です。 対応機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

「かんたん操作」やメニュー設定を始めるときと終るときに押す。 P.64

デジタル放送の番組表を表示する。

P.48

現在放送中の番組の一覧を表示する。

P.76

メニューなどの画面を表示中に、選択 や決定などをする。 P.64

操作パネル表示中は、接続したリアリンク対応レコーダーの操作ができる。

P.61

選局中または選択中のデジタル放送の 番組内容を表示する。 P.50

番組表の表示中やデータ放送などで、 画面に色ボタンの表示があるときに使 用できる。 P.48

操作パネル表示中は、接続したリアリンク対応レコーダーの操作ができる。

P.61

地上アナログ放送のとき P.53

二重音声放送の主音声・副音声の切換えとモノラル音声の設定をする。

デジタル放送のとき P.53

複数の音声がある番組のときに、他の音声に切換える。

静止画にする。

P.58

2画面

操作画面

家庭画質

P.59


センサー

____....明るさセンサーの設定をする。

視聴者


.....視聴者に合わせた画面の明る さを設定する。

テレビを見るまでの準備の流れ

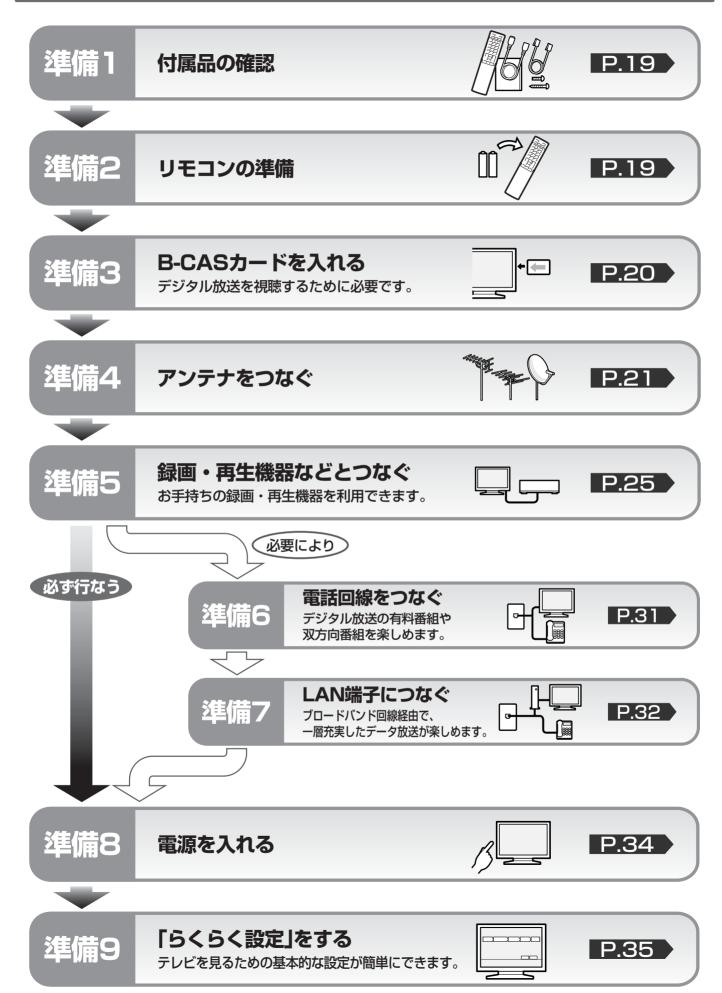

準備1付属品を確認する


テレビを見るために

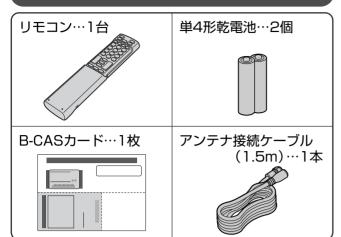

必要により



安全のために

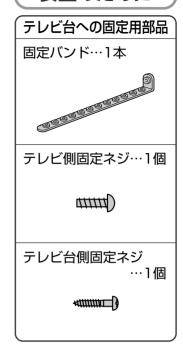

●パンフレットなど

BS・110度CSデジタル放送受信紹介パンフレット…1式 ご購入時アンケート用パンフレット…1枚

リモコンの準備をする

乾電池を入れる

単4形乾電池 RO3(UM-4)を2個使用



電池フタをつける



リモコンを裏返して 雷池フタをはずす



リモコンを表に 返してカバーを つける らくらく設定後は お好みによりカバーの向き

●●をよく確かめて ●側から正しく入れる



● 乾電池の寿命は約1年です。(ご使用の 状態によって寿命が変わります。)


を替えてお使いください。

●リモコンが動作しなくなったり、操作 できる距離が短くなったときは、2個 とも新しい乾電池と交換してください。

乾電池は●側から入れる

吊りひもをつけるとき

太さ2mm程度の丈夫なひもを用意してください。

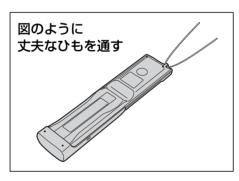

注意

吊りひもを持って振り回さない 人に当たると、けがの原因になります。

準備3 B-CASカードを入れる

本機には、B-CASカードを付属しています。**B-CASカードはデジタル放送を見るために必要です**。 番組の著作権保護のため、**B-CASカードを本機に挿入しないとデジタル放送を見ることができません**。 現在、デジタル放送をご覧にならなくてもB-CASカードを入れておかれることをおすすめします。

B-CASカードの入れかた

※B-CASカードを入れただけでは、有料放送の契約料・受信料などを課されることはありません。



本体の主電源を「切」にする

B-CASカードの抜き差しは、必ず電源を切った状態で行なってください。



カバーを開ける

B-CASカード挿入口は、本体後面の カバーの中にあります。



3 B-CASカードを 入れる


B-CASカードの絵柄 表示面を確認して 挿入口方向に合わせ、 ゆっくりと 押し込んでください。



本体前面から見てB-CASカードの矢印の絵柄が見えるようにして、カード絵柄の矢印の方向です。



カバーを閉じる

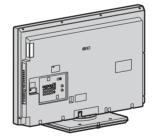




B-CASカード用ユーザー登録はがきに 必要事項を記入し、投函する

インターネットでも登録できます。

局 お願い!

- 本機専用のB-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因になります。
- ●裏向きや逆方向から挿入しないでください。 挿入方向を間違うとB-CASカードは機能しません。
- 異物が入らないように、また、ご使用中にB-CASカードが抜けないように、B-CASカード挿入後は、必ずカバーを閉じてください。

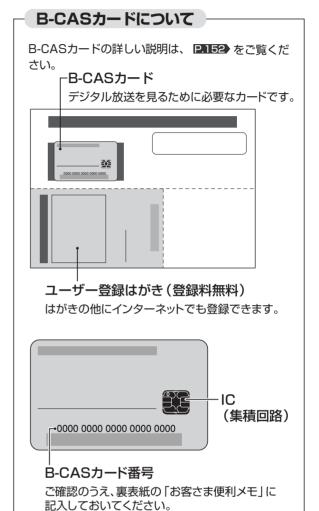

■ B-CASカード取扱い上の留意点

- ●折り曲げたり、変形させたりしないでください。
- 重いものをのせたり、踏みつけたりしないでく ださい。
- ●IC(集積回路)部には、手を触れないでください。
- ◆分解・加工をしないでください。
- ●使用中はB-CASカードを抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。

■ B-CASカードを抜くとき

- 万一B-CASカードを抜く必要があるときは、 本機の主電源を「切」にしたあと、ゆっくりと抜いてください。
- ●B-CASカードにはIC(集積回路)が組込まれているため、画面にB-CASカードに関するメッセージが表示されたとき以外は、抜き差しをしないでください。

準備4 アンテナをつなぐ


本機はデジタル回路を多く内蔵していますので、きれいな映像でご覧いただくためにはアンテナの接続が重要です。 21ページから24ページの図を参考にして、あてはまる接続を確実に行なってください。

VHF/UHFアンテナ 地上デジタル放送、地上アナログ放送を見るとき

- 地上アナログ放送や地上デジタル放送をご覧になるためには、VHF/UHFアンテナとの接続が必要です。
- ご使用中のUHFアンテナでも地上デジタル放送を受信できる場合があります。くわしくは、お買上げの販売店にご相談ください。
- 現在VHFアンテナだけで地上アナログ放送を受信している場合、地上デジタル放送を受信するためには、あらたに地上デジタル 放送に対応したUHFアンテナの設置が必要です。お買上げの販売店にご相談ください。

VHF/UHF混合またはケーブルテレビのとき

/ケーブルテレビで地上デジタル放送を受信する場合も、 CATV アンテナ線を下図と同様につないでください。 √くわしくは、ケーブルテレビ会社にご相談ください。

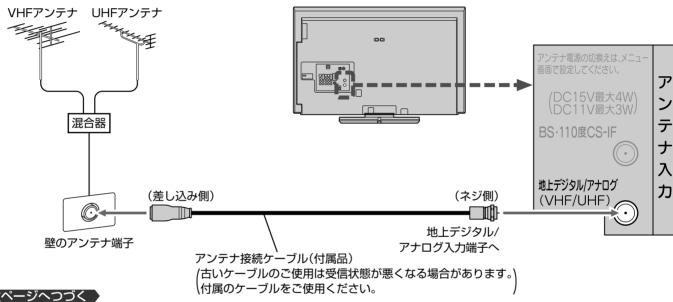

次ページへつづく

地上デジタル放送が受信できない、または受信できな いチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送を見る には P.155 をご覧ください。

映像にしまが出たり、縦線状の妨害が出るとき

本機のようなプログレッシブ表示に対応したテレビ受像機は、デジタル回 路を多く内蔵しています。このためアンテナ接続部のシールドをより強化 して、デジタル処理回路からアンテナ線に飛び込むノイズを抑え込むこと が、よりきれいな映像でご覧いただくためのコツです。

帚 お願い!

- アンテナ線の接続には、付属のアンテナ接続ケーブルか、同軸ケーブ ルに市販のネジ式F形コネクタを取付けたものを使用してください。 妨害を受けにくい二重シールドタイプ(3C-FB、5C-FB等)をおすす
- 平行フィーダー線やF形以外の同軸ケーブル用コネクタは、内部のデ ジタル回路やパソコン、他のAV機器などからの妨害を受けやすくな りますのでなるべく使用しないでください。
- ●アンテナ分配器などを使用されている場合は、それらの器具のシール ド効果が弱い場合、本機から遠ざけると妨害が減ることがあります。

アンテナの場所

妨害電波の影響をさけるため 交通の煩雑な道路、電車の架 線、送配電線、ネオンサイン などから離してください。

万一アンテナが倒れた場合の

事故を防ぐためにも有効です。なおアンテナ工事には 技術と経験が必要ですので販売店にご相談ください。


アンテナの定期的な点検・交換を

アンテナは屋外にあるため傷 みやすく性能が低下します。 映りが悪い時は販売店にご相 談ください。




準備4 アンテナをつなぐ(つづき)

VHFとUHFがそれぞれ別になっているとき

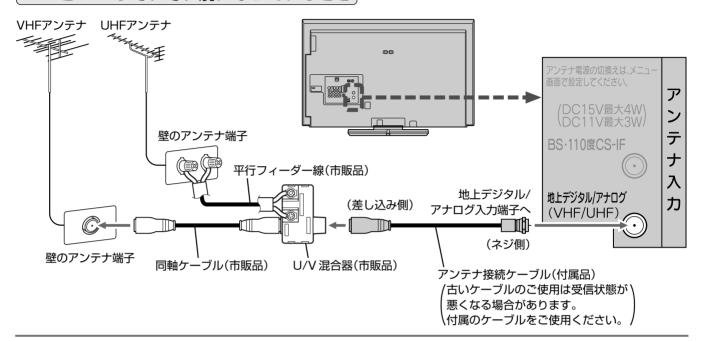

平行フィーダー線用のとき

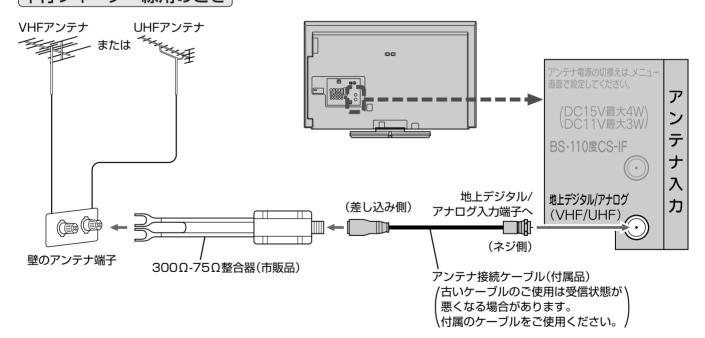

岩 お願い!

- 平行フィーダー線はデジタル回路からの妨害を受けやすくなりますのでなるべく使用しないでください。
- お部屋(壁側)のアンテナ端子が平行フィーダ線用端子の場合は、販売店にご相談ください。


地上デジタル放送が受信できない、または受信できな いチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送を見る には P.155 をご覧ください。

● BS・110度CSアンテナ BSデジタル・110度CSデジタル放送を見るとき

アンテナは、110度CS対応のBSデジタルアンテナをご使用ください。 ケーブルや分配器などは、110度CS帯域に対応しているものをご使用ください。


- BS・110度CSアンテナの設置には、技術と経験が必要です。
 - BS・110度CSアンテナをお買上げの販売店にご相談ください。
 - 設置のしかたについては、BS・110度CSアンテナの取扱説明書をご覧ください。
- BS・110度CSアンテナが正しい方向や角度でないと、衛星放送は見られません。 BS・110度CSアンテナの取扱説明書をよく読んで、方向・角度を調整してください。
- BS・110度CSアンテナをつなぐときは、テレビの主電源を切ってください。

お知らせ アンテナ線がショートしている状態でアンテナ電源を「テレビ連動」に設定 P.126 すると、保護回路がはたらき、 自動的に「供給しない」に切換わります。アンテナ線の買換え、修理については、販売店にご相談ください。

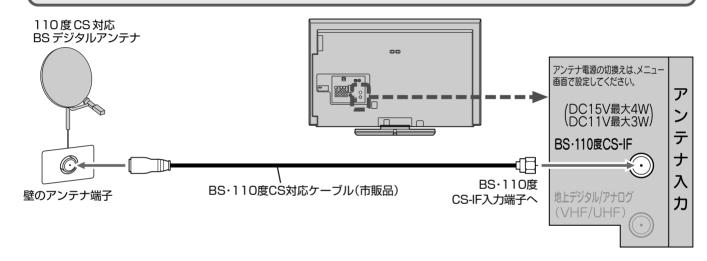


VHF/UHF/BS・110度CS混合のとき

(マンションの共同受信など)

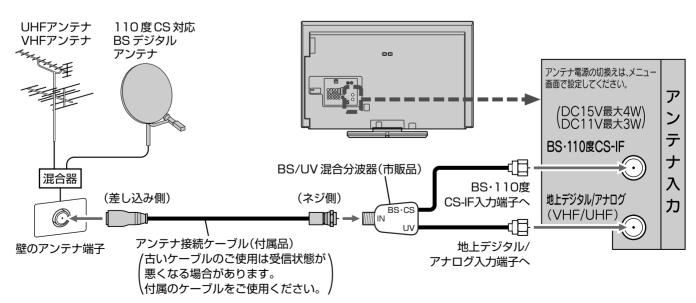


● レコーダーを通して接続するとき

(例:レコーダーが地上デジタルチューナー内蔵で) アンテナ入力が VHF/UHF 混合のとき

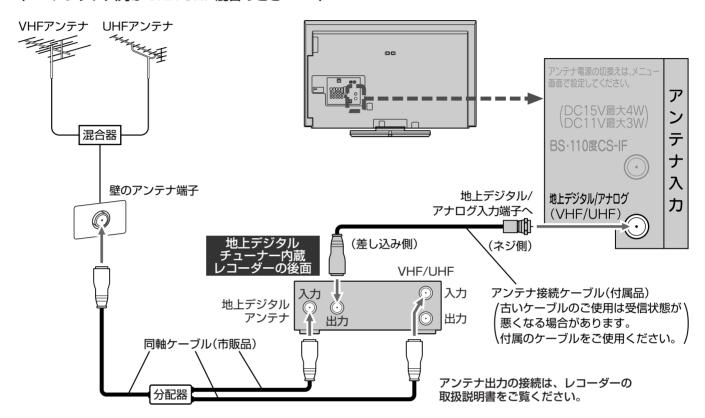

OCATV(ケーブルテレビ)アンテナ

(例:ホームターミナルとレコーダーを接続するとき)

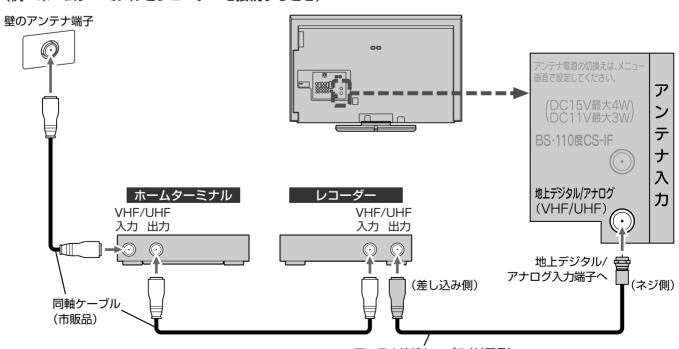


代表的な接続方法を記しています。 くわしくは CATV 会社へお問合わせください。 アンテナ接続ケーブル(付属品) (古いケーブルのご使用は受信状態が悪くなる場合があります。) (付属のケーブルをご使用ください。

準備5 他の機器とつなぐ

ビデオとの接続

例:「ビデオ1入力」に接続する

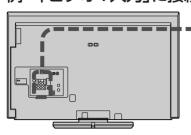


お知らせ

- ビデオの特殊再生機能(早送り、一時停止な ど)を使うと映像が乱れることがあります。
- ●S2映像入力に接続すると、その系統の映像 入力は自動的に「切」の状態になり、S2映像 入力がはたらきます。(S2映像優先)
- ●「ビデオ2/D端子2入力」の映像入力端子を同 時に接続された場合は、D端子2となります。
- つないだ機器で見るときは、入力切換で「ビ デオ1」(または「ビデオ2」「側面端子」)を選 んでください。

渇 お願い!


ビデオ側の接続や操作については、その機器の 取扱説明書をご覧ください。

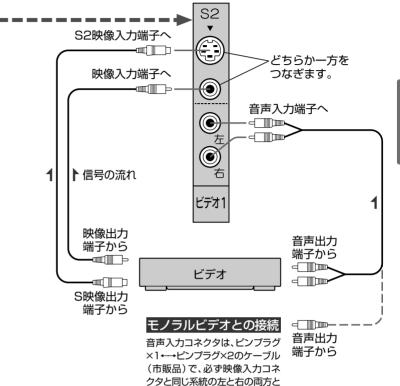

も接続します。

DVDプレーヤーとの接続

例:「D端子2入力」に接続する

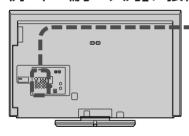


お知らせ

- ●「ビデオ2/D端子2入力」の映像入力端子を同時に接続さ れた場合は、D端子2となります。
- コンポーネント映像端子との接続では、最適な画面サイ ズが自動選択されない場合があります。この場合は、画 面サイズボタンで画面サイズを選んでください。
- つないだ機器で見るときは、入力切換で「D端子2」(また は「D端子1」)を選んでください。

号 お願い!

- D端子ケーブルなどの映像信号ケーブルと音声信号ケー ブルは、束ねてご使用ください。
- DVDプレーヤーの接続や操作については、その機器の取 扱説明書をご覧ください。
- DVDプレーヤー側のテレビ画面モードの設定を16:9にし てください。4:3(レターボックス、パンスキャン)に設定 されていると適正な画面サイズで見ることができません。

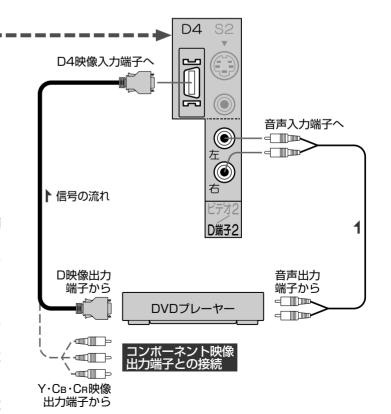

HDMI機器との接続


映像・音声信号を1本のケーブルでつなぐことができます。

リアリンク対応レコーダーでリンク録画 P.88·91~95·98~101 他リアリンク機能をお使いになるには、この接続を行 なってください。

リアリンク機能については、下記の解説をご覧ください。

リアリンク対応レコーダーには、 **CREALINK** ロゴマークが付いています。

例:リアリンク対応レコーダーを「HDMI1入力」に接続する

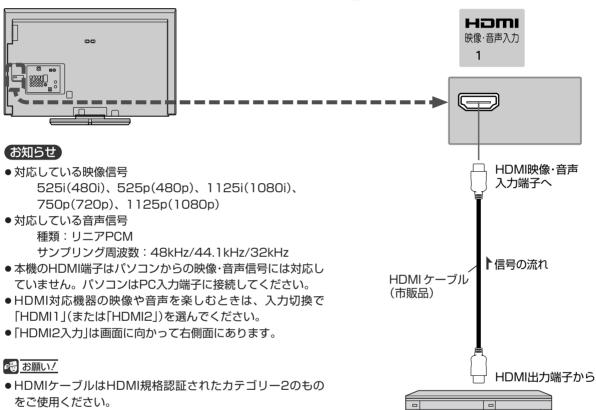

●HDMI対応機器の接続や操作については、その機器の取扱説 明書をご覧ください。

リアリンク(REALINK)について

HDMIケーブルで接続された機器間では、HDMIの制御信号 規格(CEC: Consumer Electronics Control)に基づき、 相互で操作を行なう(リンクする)ことができます。特に当社 製機器相互で操作を行なうことを「リアリンク(REALINK)」 と称しています。

リアリンク対応のレコーダーをHDMI接続して、設定メニュ **一の「リンク制御」P.1115** を ▷する 本機のリモコンで次のような操作ができます。 (仕様は予告なく変更することがあります。)

- ●メインメニューに「リンク機器操作」を表示し、その接続機 器を操作できます。(操作できる内容は、接続した機器によ って異なります。) P.84
- リンク操作ボタンを押すと「操作パネル」を表示し、その接 続機器を操作できます。 P.61
- 一発録画ボタンで視聴中のデジタル放送の録画を接続した レコーダーで開始できます。(この場合、Irシステムの接続 や設定は不要です。) P.88
- ●視聴中の番組を一時停止して、続きを見ることができる 「番組ポーズ」機能が使えます。(接続したレコーダーに一時

的に録画します。) P.62

● 本機の番組表などを使って、リアリンク対応レコーダーに 録画予約ができます。 P.91~95·98~101

リアリンク対応レコーダー

お知らせ


- 他社製の機器をHDMI接続した場合、リアリンク対応機器と 認識し、メニューに「リンク機器操作」などの表示が出て、接 続機器側の操作の一部(一発録画など)ができることがありま すが、その動作につきましては保証の対象ではありません。
- HDMI1入力とHDMI2入力共にリアリンク対応機器を接続 したときは、「HDMI1」が優先されます。

€ お願い!

- ●HDMI端子の接続を変更した場合(HDMI1入力から HDMI2入力に差し替えた場合など)は、本機の電源を入れ 直して入力切換で変更後のHDMI入力を選んで、リアリン ク機器からの映像が映っていることを確認してください。
- リアリンク対応機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

例: HDMIコントロール対応AVアンプを「HDMI1入力」に接続する

本機のリモコンで、AVアンプの音量調節ができます P.87

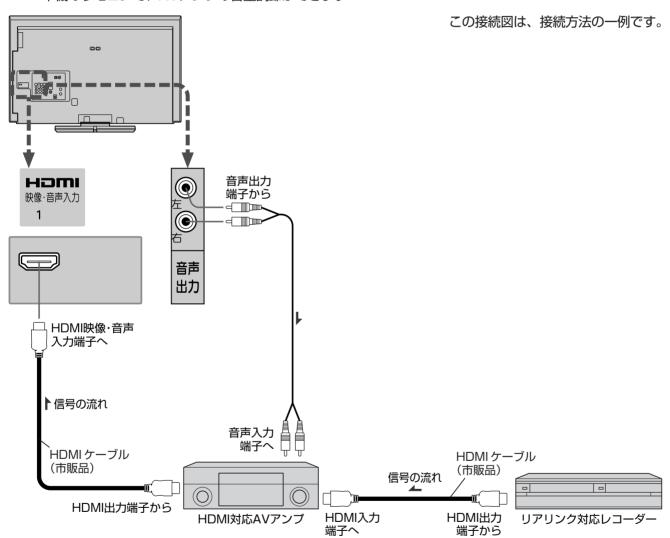


過 お願い!


- HDMIケーブルはHDMI規格認証されたカテゴリー2のものをご 使用ください。
- HDMIコントロール対応AVアンプをつないだときは、レコーダーなど周辺機器はAVアンプと接続してください。周辺機器からのサラウンドやデジタル音声出力でお聞きになれます。
- HDMIコントロール対応AVアンプをつないだときは、音声出力 もAVアンプと接続してください。 ■P.29 AVアンプに電源 が入っているとき、テレビの音声が消音される場合があります のでAVアンプでテレビの音声を聞けるようにします。
- AVアンプにリアリンク対応機器をつなぐときは、AVアンプの電源が「切」になっているとリアリンク機能が使えない場合があります。「入」や「スタンバイ」にしてください。
- テレビに映像を映すために、AVアンプ側の設定が必要な場合があります。
- AVアンプを含め、接続する外部機器の取扱説明書もあわせてご 覧ください。
- HDMIコントロール対応機器は製品毎に接続方法や動作が異なりますので機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

● デジタル放送を標準画質で録画するときの接続(Ir録画)

下図の接続をすると、接続した機器にデジタル放送を標準画質で録画できます。(本機のみでは録画できません。) 本機後面のIrシステム端子に付属のIrケーブルを接続し、Irケーブルの発光部をレコーダーのリモコン受光部に向けて取付けると、本機に接続されたレコーダーで、デジタル放送の番組を簡単に録画できます。 Irケーブルの接続後は、Irシステム設定 P.148~149》が必要です。

Irシステム

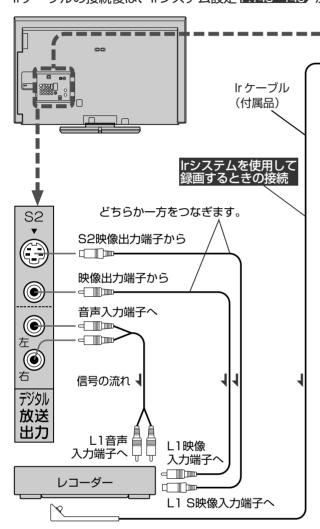

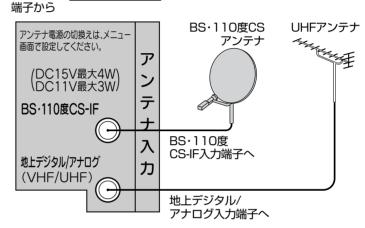

lr システム

 \odot

電 お願い!


- 当社製のレコーダーでお使いになるときは、必ずレコーダーの入力 1端子(L1)におつなぎください。他の端子ではお使いになれません。
- ●レコーダーの操作については、その機器の取扱説明書をご覧ください。
- ●録画予約の方法については P.96~99·102 をご覧ください。

お知らせ

- 著作権保護された番組をレコーダーなどで録画する場合、コピーガード機能がはたらき、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもレコーダーを介してモニター出力した場合には画質劣化することがありますが、機器の問題ではありません。このような場合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。
- ハイビジョン画質での録画はできません。
- デジタル信号での録画はできません。

Irケーブルの取付けかた

レコーダーのリモコン受光部の位置を確認し、付属の両面テープで取付けてください。

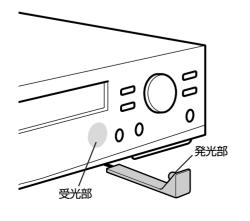


お知らせ

- Irケーブルの発光部がレコーダーのリモコン受光部に正しく向いているか、ご確認ください。
- リモコン受光部の位置はレコーダーのメーカーや機種によって異なります。レコーダーに取付けるときははじめから固定せずに、テストをして P.148 、レコーダーの電源が「入」になることを確認してから取付けます。
- Irシステムで録画できるのはデジタル放送のみです。地上アナログ放送やCATV放送は録画できません。
- ●本機でIrシステムを使用できるレコーダーメーカーは、三菱、松下、ソニー、東芝、 パイオニア、シャープ、ビクター、サンヨー、日立、フナイ、アイワ、NECです。 (ただし、一部の商品によっては使用できない場合もあります。)
- ●録画予約の前に、レコーダーは、録画可能な状態(テープやディスクを入れ、入力 や録画モードなどを確認する)にして、リモコンを使って電源を切ってください。

デジタル音声入力(光)対応のオーディオ機器との接続

AACまたはPCM対応のオーディオ機器を接続すると、デジタル放送視聴時と録画時にデジタル音声を聞いたり録音することができます。

AAC対応のオーディオ機器では、デジタル放送のサラウンドを迫力ある音声で楽しむことができます。接続後は、接続先に合わせて光音声出力の設定が必要です。 2.150

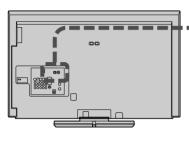

お知らせ

- ●接続できるオーディオ機器は、AACまたはPCMに対応したアンプやMDなどで、デジタル音声入力(光)端子を持つ機器です。
- AACとは、Advanced Audio Coding の略称で、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD並の音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5ch+低域強調チャンネル(ウーハ)のサラウンド音声や多言語放送を行なうこともできます。AACはデジタル放送で使用される方式です。
- PCMとは、Pulse Code Modulation の略称でCDなどで使われている2chのデジタル信号です。
- 地上アナログ放送やビデオ、D端子、HDMI、PC入力の音声は、 光音声出力端子からは出力されません。
- ●外部オーディオアンプを使って音声を聞くときは、テレビの音量を「O」にしてください。


号 お願い!

- 接続前にテレビとオーディオ機器の電源を必ず切ってください。
- 接続するオーディオ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

アナログ音声入力対応のオーディオ機器との接続

音声出力端子からは、画面に映っている番組などの音声が出力されます。

例:オーディオアンプとの接続

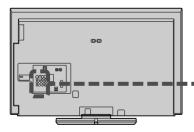



お知らせ

- 2画面 P.56~57 のときは、「●]表示がある画面の音声が出力されます。
- 音声出力端子から出力される音声レベルは固定です。本機の音量を変えても出力される音声レベルは変わりません。オーディオアンプ側で音量を調節してください。
- 外部オーディオアンプを使って音声を聞くときは、テレビの音量を「O」にしてください。

電 お願い!


オーディオアンプなどの取扱説明書もあわせてご覧ください。

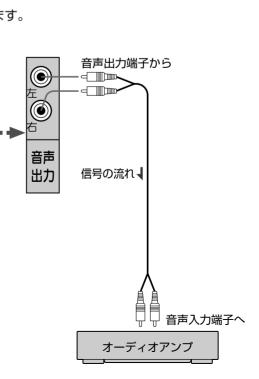

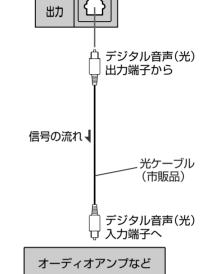

デジタル音声(光)

アナログRGB対応のパソコンとの接続

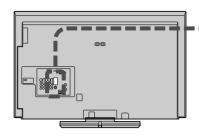


お知らせ

- 接続するパソコンの種類によっては、変換コネクタやアナログRGB出力アダプタなどが必要な場合があります。
- PC入力は、2画面の右画面には表示できません。左画 面でPC入力を選んでください。
- PC入力では、静止画ボタンと画面サイズボタンは無効です。
- SVGA、XGAは2画面のとき横長表示になります。
- 画面の位置・大きさが適切でなかったり、文字の二ジミがある場合は、メニューの「PC設定」で調整してください。
- PC入力端子に信号が入力されていない場合は、メニューの「PC設定」に入ることができません。
- 2画面のときは、メニューの「PC設定」で画面の調整ができません。 1 画面に戻してから調整してください。
- 画面の調整が適切でないと、2画面が正常に表示され ないことがあります。
- 音声を接続する場合、パソコン側で先に音量を適当に 調整してください。
- ●接続したパソコンを使うときは、入力切換で「PC」を選んでください。

場 お願い!

- 接続前にテレビとパソコンの電源を必ず切ってください。
- 接続するパソコンの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- 接続するパソコンの仕様によっては正常に表示できない 場合があります。

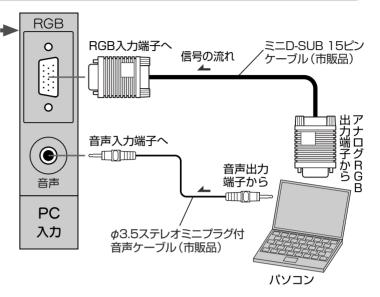

アナログRGB対応信号表


解像度	フレーム 周波数	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	同期 H	極性 V	2画面対応
800×600 SVGA	60	37.88	60.32	Р	Р	0
1024×768 XGA	60	48.36	60.00	N	N	0
1280×720 16:9	60	44.772	59.855	N	Р	0
1280×768 15:9	60	47.776	59.870	N	Р	0
1360×768 16:9	60	47.712	60.015	Р	Р	0
1280×1024 SXGA	60	63.981	60.00	N	Ν	Δ
1920×1080 16:9	60	67.500	60.00	N	Р	Δ

表の6項目すべてが一致していないと、表示位置が片寄ったり、画面がぼけることがあります。その場合は「PC設定」 P.1121 にて画面が見やすくなるよう調整を行ってください。

△:ドットクロック周波数が85MHzを超える入力信号では、2画面表示時にちらつき等が発生する場合があります。

他の機器を接続したあとは…

下図のように、ケーブルを後面のクランパで、しっかり固定してください。

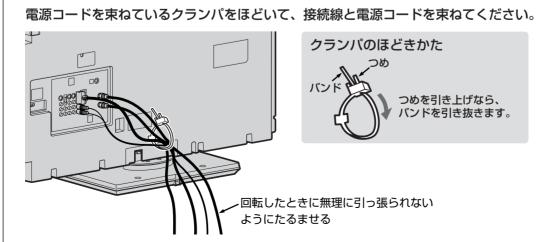

片偏 電話回線をつなぐ


デジタル放送の有料放送を見たり視聴者参加番組に参加する場合は、電話回線を接続してください。 接続の前に、ご使用の電話回線の接続形態を確認してください。

- お願い! ●電話回線の工事は、総務省により資格を受けた人(工) 事担任者)でなければ行えません。工事については、 NTTまたは局番なしの116にお問合わせください。
 - モジュラー分配器は、本機の電話回線接続端子に差 込まないでください。
 - 1つの電話回線に3つ以上の機器を接続する場合は、 市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。

- お知らせ ●次の電話回線には接続できません。
 - ・デジタル方式の構内交換機に接続されている電 話回線
 - · 「O」または「9」以外のダイヤルで外線発信する 構内交換機の電話回線 P.142
 - IP電話に接続する場合は、プロバイダにご確認くだ さい。

接続後は、「電話回線設定 | P.142~143 を行なってください。

アナログ回線でモジュラーコンセントのとき

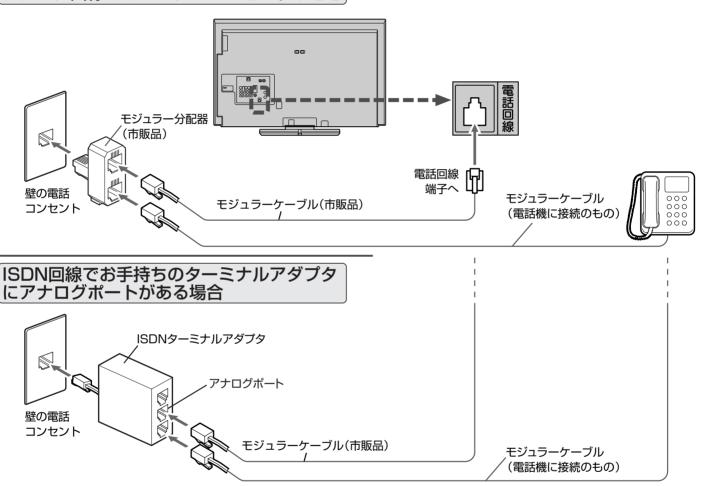

電話回線の設定で回線種別を「トーン」にしてください。P.142

- ●ターミナルアダプタの種類によっては通信できないものがあります。 くわしくは、ターミナルアダプタのメーカーにお問い合わせください。
- ターミナルアダプタを使用せずにモジュラーケーブルをISDN回線端子に直接接続したときは通信できません。

ホームテレホンや ビジネスホンを 使用しているとき

分岐とモジュラーコンセントへの工事が必要です。

直付型ローゼット や埋め込み型 プレートのとき



モジュラーコンセントへの工事が必要です。







3ピンジャック コンセントのとき



3ピンプラグ変換アダプタ(市販品)が必要です。■





準備7 LAN端子につなぐ

デジタル放送のデータ放送を行なっている放送局との双方向通信は、本機を電話回線につなぐことでできますが、ブロードバンド環境をお持ちの場合は、本機のLAN端子を使用することにより一層充実したデータ放送サービスを楽しむことができます。サービスの詳細は各放送局にお尋ねください。

既にブロードバンド環境をお持ちの場合

- ■まず、次のことをご確認ください。
 - 回線業者やプロバイダとの契約
 - ●必要な機器の準備
 - ADSLモデムやブロードバンドルーターなどの接続と設定
- 回線の種類や回線業者、プロバイダにより、必要な機器と接続方法が異なります。
 - ADSLモデムやブロードバンドルーター、ハブ、スプリッター、ケーブルは、回線業者やプロバイダが 指定する製品をお使いください。
 - お使いのモデムやブロードバンドルーター、ハブの取扱説明書も合わせてご覧ください。
 - ●本機では、ブロードバンドルーターやブロードバンドルーター機能付きADSLモデムなどの設定はできません。パソコンなどでの設定が必要な場合があります。

● ADSL回線をご利用の場合

- ●ブリッジ型ADSLモデムをお使いの場合は、ブロードバンドルーター(市販品)が必要です。
- ●USB接続のADSLモデムをお使いの場合などは、ADSL事業者にご相談ください。
- プロバイダや回線業者、モデム、ブロードバンドルーターなどの組合わせによっては、本機と接続できない場合や追加契約などが必要になる場合があります。
- ADSLモデムについてご不明な点は、ご利用のADSL事業者やプロバイダにお問い合わせください。
- ADSLの接続については、専門知識が必要なため、ADSL事業者にお問い合わせください。
- CATV(ケーブルテレビ)回線をご利用の場合
 - ●接続方法などご不明な点につきましては、ケーブルテレビ会社へお問い合わせください。
- FTTH(光ファイバー)回線をご利用の場合
 - ●接続方法などご不明な点につきましては、プロバイダや回線業者へお問い合わせください。

ブロードバンド環境をお持ちでない場合

- まず、ブロードバンド環境が必要です。
 - プロバイダおよび回線業者と別途ご契約(有料)をしていただく必要があります。 くわしくは、プロバイダまたは回線業者にお問い合わせください。

● 接続についてのお願い

- LANケーブルは、10BASE-T/100BASE-TXタイプのものをご使用ください。
- LANケーブルには、ストレートケーブルとクロスケーブルの2種類があり、モデムやルーターなどの種類によって使用するものが異なります。くわしくは、モデムやルーターの取扱説明書をご覧ください。
- 電話用のモジュラーケーブルをLAN端子に挿入しないでください。電話機が使えなくなったり、本機の故障の原因になります。
- LAN接続した場合でも、電話回線のみで通信が行な われることがありますので、電話回線にも接続して ください。

■ 本機のMACアドレスの確認方法


ルーターの設定などで本機のMACアドレスを確認する場合は、次の手順でご確認ください。


- 1 メニューボタンを押す
- 2 ▲ ▼で「設定メニュー」を選び、決定ボタンを押す
- 3 ▲ ▼で「デジタル設定」を選び、決定ボタンを押す
- 4 ▲ ▼で「機器設定」を選び、決定ボタンを押す
- 5 ▲ ▼で「通信設定」を選び、決定ボタンを押す
- 6 確認する

ADSL回線

接続後は、「電話回線設定」P.142~143 と「通信設定」P.144~147 を行なってください。


ADSLモデムにブロードバンドルーター機能がある場合

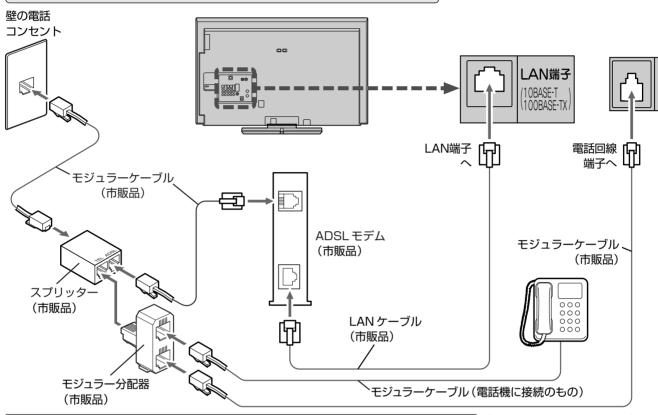

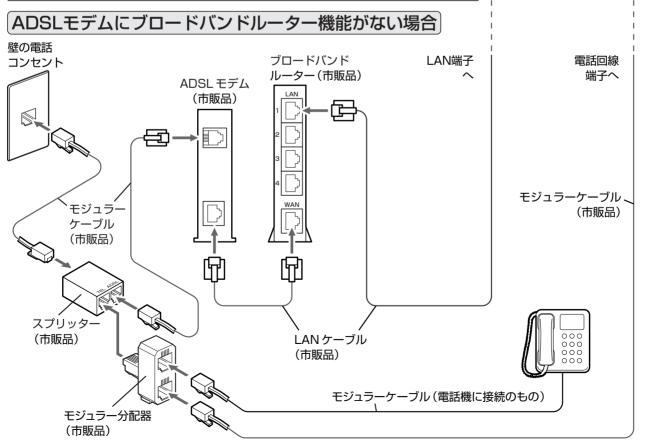


● 電源コードをつなぐ

電源プラグは容易に手が届く場所のコンセントに差し込んでください。

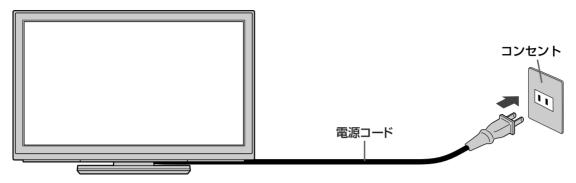


主電源を入れる

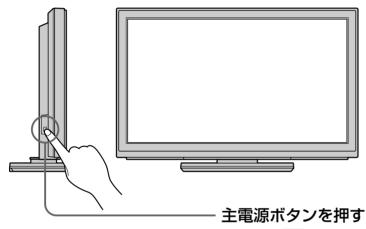




お買い上げ後、初めて電源を入れると下記の画面(らくらく設定)が表示されます。

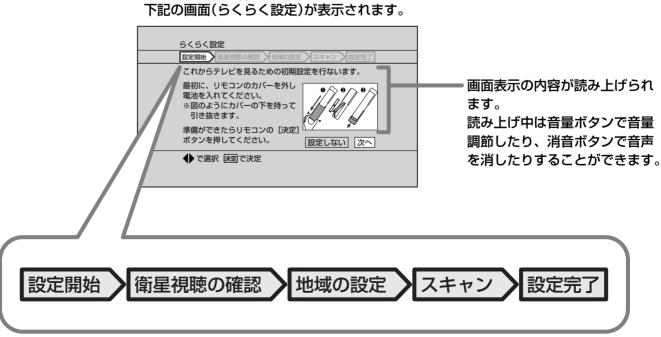

鯔9 らくらく設定をする


テレビを見るために必要な設定が簡単にできます。

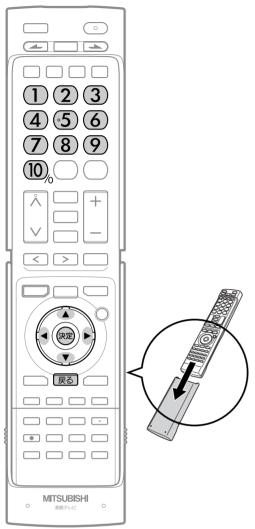

設定開始

画面表示のようにリモコンの準備ができていることを 確認し、決定ボタンを押す



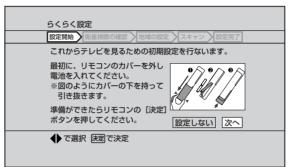

- リモコンの準備のしかたについては P.19 をご覧ください。
- 2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー(DVR-DS120を除く:2009年10月現在)をご使用になる 場合は

あらかじめ本機とHDMIケーブルで接続しておくことをおすすめ します。本機の「らくらく設定」完了後、引き続きリアリンク対 応レコーダーの「らくらく設定」を開始することができます。 接続のしかたについてくわしくは、レコーダーの取扱説明書を ご覧ください。

●「らくらく設定」をしない場合は (•〇) で「設定しない」を選び、 してください。





お知らせ

らくらく設定中は、画面表示の内容 が読み上げられます。

読み上げ中は音量ボタンで音量調節 したり、消音ボタンで音声を消した りすることができます。

リモコンのカバーの中のボタンをよく使う場合

図のようにカバーを裏返して取り付け ておくと、すぐにカバーの中のボタン




次ページへつづく

準備9 **らくらく**設定をする(つづき)



決定ボタンを押して、設定を始める



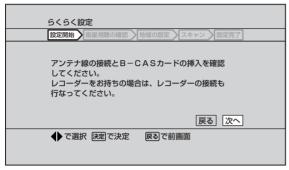

- アンテナ線の接続のしかたについては P.21~24 をご覧ください。
- B-CASカードの入れかたについては P.20 をご覧ください。

お知らせ


「B-CASカードが挿入されていません」と表示されたときは、この まま主電源を切り、B-CASカードを入れてから、もう一度主電源 を入れ直してください。


デジタル放送を見ない場合は、「次へ」が選ばれている状態で、も う一度決定ボタンを押して手順3へ進んでください。

衛星視聴の確認



「視聴する」または「しない」を選ぶ




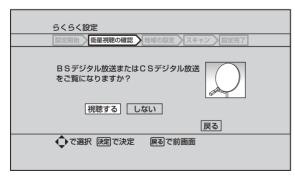

「視聴する」を選んだ場合は、手順 4 へ進みます。 「しない」を選んだ場合は、手順5へ進みます。

「次へ」が選ばれている状態で、 決定ボタンを押す



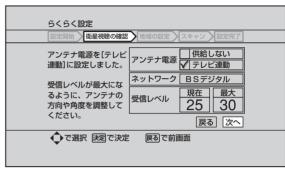

お知らせ

受信レベルの数値は、アンテナ設置方向の最適値を確認するため の目安です。表示される数値は、受信C/N(受信信号電力対雑音電 力比)の換算値を表します。アンテナ電源の設定については P.126 をご覧ください。

地域の設定




7桁の郵便番号を入力する

123

(4) **(5**) **(6**)

(7)(8)(9)

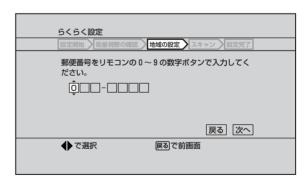

- 間違えたときは で戻り、入力し直してください。
- でも入力できます。


この場合、7桁目を入力したあとで((〇))を押して「次 へ」を選んでください。



らくらく設定をする

「次へ」が選ばれている状態で、 決定ボタンを押す



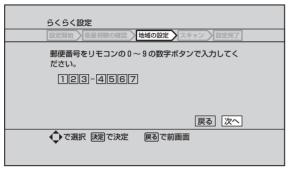


スキャン





「視聴する」または「しない」を選ぶ



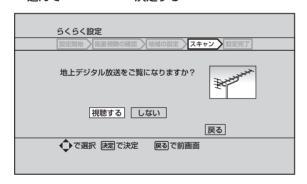


「視聴する」または「しない」を選ぶ



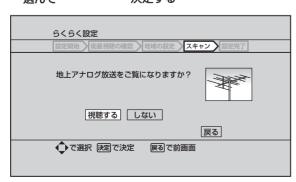

9 「次へ」が選ばれている状態で、 決定ボタンを押す



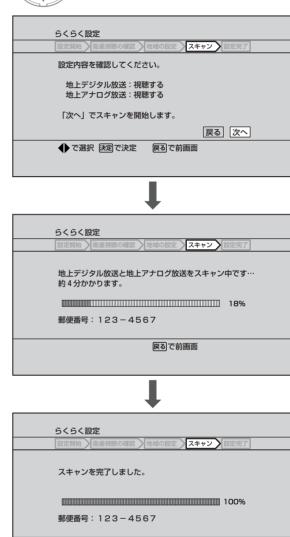

お知らせ

「放送が受信できません」などが表示されたときは、P.21~24 をご覧になり、アンテナ接続を確認してください。 正しく接続し直したあとは、決定ボタンを押してスキャンし直し てください。

戻るで前画面

次ページへつづく


準備9 **らくらく設定をする**(つづき)

設定完了



「完了」が選ばれていることを確認し、 決定ボタンを押す



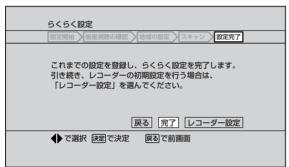


らくらく設定を完了すると、地上デジタル放送に切換わり ます。


地上デジタル放送を受信していない場合は、映像が映りま せんが、故障ではありません。

2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー (DVR-DS120を除く: 2009年10月現在)を HDMIケーブルで接続済みの場合

引き続きレコーダーの「らくらく設定」がテレビのリモコン で行なえます。

「レコーダー設定」を選ぶ



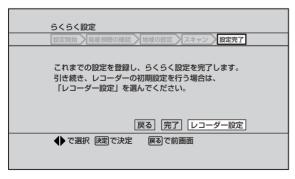

レコーダーの「らくらく設定」を開始します。 くわしくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

■ テレビの見かたについては

地上デジタル放送は P.40 をご覧ください。 地上アナログ放送は P.41 をご覧ください。 BS・110度CSデジタル放送は P.42 をご覧ください。

お知らせ

お好みの番号にお好みの放送を割り当てるには、

- ・地上アナログ放送やケーブルテレビの場合は [21118] 「チャン ネル手動設定をする |をご覧ください。
- ・地上デジタル放送の場合は P.130 「リモコンにチャンネルを 追加する」をご覧ください。

地上デジタル放送が受信できない、または受信できな いチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送を見る には」P.155 をご覧ください。

こんな画面が出たときは・・・

このようなとき	対応のしかた	参照ページ
● CASカードが挿入されていません S <s<と設定< td=""><td>●このまま主電源を切って、B-CASカードを入れてください。● デジタル放送を見ない場合は、「次へ」が選ばれている状態で決定ボタンを押してください。</td><td>20</td></s<と設定<>	●このまま主電源を切って、B-CASカードを入れてください。● デジタル放送を見ない場合は、「次へ」が選ばれている状態で決定ボタンを押してください。	20
↑ 放送が受信できませんでした 5く5く設定 △ 放送が受信できませんでした 地上デジタルおよび地上アナロ ク放送用アンテナやアンテナ線 に問題がないが確認してください。 確認後「戻る」を押して、再度 スキャンを行なってください。 「戻る」次へ	● アンテナ線が正しく接続されているか確認してください。	21~24
・ 地上デジタル放送が受信できませんでした Sくらく設定	● アンテナ線が正しく接続されているか確認してください。● 「地上デジタル放送を見るには」をご覧ください。	21~24 155
● で選択 使型で決定 原るで前画面	● アンテナ線が正しく接続されているか確認してください。	21~24

地上デジタル放送を見る



お知らせ

- ●主電源が「切」の状態は、消費電力OWになります。リモコンや本体の電源ボタンは、はたらきません。
- ●電源ボタンで「切」にすると待機状態になります。
 - マイコンおよびデジタルチューナーなどの回路が通電しています。
- 視聴年齢制限の対象番組を選んだときは、 暗証番号入力画面が表示されます。 **2.135**
- ●地上アナログ放送で受信できた放送局が地上デジタル放送では受信可能エリアが異なり受信できないことがあります。 2.153
- 受信状況(受信レベル)の確認ができます。P.74

号 お願い!

携帯電話や無線機などをご使用になるときは テレビや接続機器に近づけないでください。 音声に異音が入ったり、テレビにノイズが出 たりする場合があります。

異音が出たり、テレビにノイズが出たりした場合には、携帯電話などを離してご使用ください。

地上デジタル放送が受信できない、 または受信できないチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送を見る には | P.155 をご覧ください。

準備 本体の主電源を入れる P.34

電源インジケーター

緑に点灯→2へ

電源を入れる



電源インジケーターが赤または橙から緑に変わります。 (主電源が入っているときに使えます。)

2 地上デジタル放送を選ぶ



チャンネルを選ぶ

● チャンネルボタンに設定する放送チャンネルは、チャンネルボタン設定により変えることができます。 **P.130**

リモコンのボタンに設定されているチャンネルを選ぶ

数字ボタンを押す



3桁のチャンネル番号を入力して選ぶ

番号入力ボタンを押した後、数字ボタンで3桁入力する 5秒以内に次の番号を押してください。

例:103チャンネルを選ぶとき



「O」を入力するときは 10 を押します。

チャンネルを順送り/逆送りで選ぶ

チャンネルヘンボタンを押す



- 視聴しないチャンネルを飛び越し(スキップ)できます。 P131
- ●複数チャンネルが同じ番組を放送している場合は、自動 的にスキップします。

4 音量を調節する



- 音量は0から最大60まで変化します。
- ●待機状態のときでも、音量を小さくすることができます。
- ●スピーカとヘッドホンは、別々に音量調節できます。

地上アナログ放送やケーブルテレビを見る



お知らせ

- ●主電源が「切」の状態は、消費電力OWになります。リモコンや本体の電源ボタンは、はたらきません。
- ●電源ボタンで「切」にすると待機状態になります。

マイコンおよびデジタルチューナーなどの回路が通電しています。

品 お願い!

携帯電話や無線機などをご使用になるときは テレビや接続機器に近づけないでください。 音声に異音が入ったり、テレビにノイズが出 たりする場合があります。

異音が出たり、テレビにノイズが出たりした場合には、携帯電話などを離してご使用ください。

準備

本体の主電源を入れる P.34

電源インジケーター

赤点灯または橙点滅⇒■へ

緑に点灯⇒2へ

電源を入れる



電源インジケーターが赤または橙から緑に変わります。 (主電源が入っているときに使えます。)

2

地上アナログ放送を選ぶ



3 5+

チャンネルを選ぶ

● チャンネルボタンに設定する放送チャンネルと画面に表示されるチャンネル番号は、チャンネル手動設定により変えることができます。

P.118~119

1~12チャンネルを選ぶ

数字ボタンを押す



ボタン13~36のチャンネルを選ぶ

番号入力ボタンを押した後、数字ボタンで2桁入力する 5秒以内に次の番号を押してください。

例:ボタン15を選ぶとき



お知らせ

お好みのボタンにお好みの放送を割り当てることができます。(チャンネル手動設定) P.1118~119

チャンネルを順送り/逆送りで選ぶ

チャンネルヘンボタンを押す




4

音量を調節する



- 音量は0から最大60まで変化します。
- 待機状態のときでも、音量を小さくすることができます。
- ●スピーカとヘッドホンは、別々に音量調節できます。

BS・110度CSデジタル放送を見る

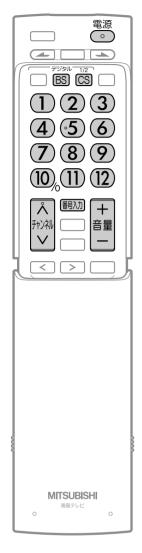

お知らせ

- ●主電源が「切」の状態は、消費電力OWになります。リモコンや本体の電源ボタンは、はたらきません。
- ●電源ボタンで「切」にすると待機状態になります。

マイコンおよびデジタルチューナーなどの回路が通電しています。

- ●ペイ・パー・ビューなどの有料番組や追加料金が必要な番組を選んだときは、番組購入画面が表示されます。 ■P.78
- ・視聴年齢制限の対象番組を選んだときは、 暗証番号入力画面が表示されます。 P.135
- 受信状況(受信レベル)の確認ができます。P.75

電 お願い!

携帯電話や無線機などをご使用になるときは テレビや接続機器に近づけないでください。 音声に異音が入ったり、テレビにノイズが出 たりする場合があります。

異音が出たり、テレビにノイズが出たりした場合には、携帯電話などを離してご使用ください。

準備 本体の主電源を入れる P.34

電源インジケーター

赤点灯または橙点滅⇒ 10へ

緑に点灯⇒2へ

電源を入れる



電源インジケーターが赤または橙から緑に変わります。 (主電源が入っているときに使えます。)

2 BSまたは110度CSデジタル放送を選ぶ



図を押すごとにCS1と CS2が切換わります。

3 チャンネルを選ぶ

リモコンのボタンに設定されているチャンネルを選ぶ

数字ボタンを押す




●工場出荷時に設定されているチャンネルについては、P.43 をご覧ください。

3桁のチャンネル番号を入力して選ぶ

番号入力ボタンを押した後、数字ボタンで3桁入力する 5秒以内に次の番号を押してください。

例:800チャンネルを選ぶとき



「0」を入力するときは 10 を押します。

● 110度CSデジタル放送では、CS1、CS2のどちらからでも選べます。

チャンネルを順送り/逆送りで選ぶ

チャンネル ヘンボタンを押す



- 視聴しないチャンネルを飛び越し(スキップ)できます。P.131
- 複数チャンネルが同じ番組を放送している場合は、自動 的にスキップします。

4. 音量を調節する



- 音量は0から最大60まで変化します。
- ●待機状態のときでも、音量を小さくすることができます。
- ●スピーカとヘッドホンは、別々に音量調節できます。

工場出荷時に設定されているチャンネル(2008年3月現在)

B	S BS 7	ジタル放送 標準設定
1	101	NHK BS1
2	102	NHK BS2
3	103	NHK h
4	141	BS日テレ
<u>•5</u>	151	BS朝日 1
6	161	BS-i テレビ⑥
7	171	BS ジャパン
8	181	BS フジ・181
9	191	WOWOW
10	200	スター・チャンネル
	211	BS11デジタル
12	222	TwellV (トゥエルビ)

	1/2 CS CS1(110度デジタル放送) 標準設定					
1	001	e2メイト				
2						
3						
4						
<u>•5</u>	055	ショップチャンネル				
6						
7						
8						
9						
10						
11)						
12						

1/ C		(110度デジタル放送) 標準設定
1	100	e2プロモ
2	110	ワンテンポータル
3	123	CS 映画
4	300	日テレプラス
5	253	Jスポーツ Plus
6	160	C-TBS ウエルカム
7		
8	302	フジテレビ 721
9	194	インターローカル TV
10	101	宝塚プロモチャンネル
11)		
12		

お問い合わせ先

■「WOWOW」カスタマーセンター

TEL: フリーダイヤル 0120-580807 受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

http://www.wowow.co.jp/

■「スターチャンネル」カスタマーセンター

TEL: 03-5563-6777

受付時間 10:00~18:00 http://www.star-ch.co.jp/

■[e2 by スカパー!] カスタマーセンター


TEL: 0570-08-1212


045-276-7777 (PHS、IP電話) 10:00~20:00 (年中無休) 受付時間

http://www.e2sptv.jp/

他の機器の映像を見る

他の機器との接続方法については、P.25~30 をご覧ください。

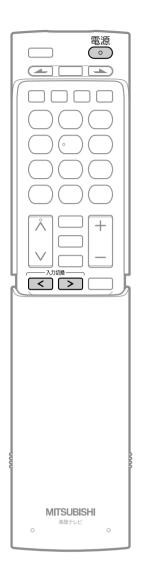

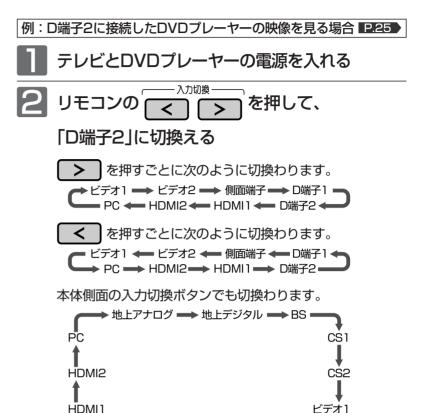


3 DVDの再生をする

局 お願い!

ビデオやDVDプレーヤーなどの接続や操作については、その機器の取扱説明書をご覧ください。


C D端子2 ← D端子1 ← 側面端子 ← ビデオ2 ←

- すべての入力は、スキップする(飛ばす)ことができます。
- お買い上げ時は、ビデオ1からD端子2までは、ケーブルを接続していない入力を自動でスキップします。ケーブルが接続されていない入力を選択できるようにするには、入力スキップ設定 **P120** で「しない」に設定してください。
- ◆HDMI1、HDMI2、PC入力をスキップするには、 入力スキップ設定 P120 で「する」に設定してください。
- ●「ビデオ2/D端子2入力」の映像入力端子を同時に接続された場合は、D端子2となります。D4映像入力を接続された場合は、スキップの設定にかかわらずビデオ2がスキップされます。

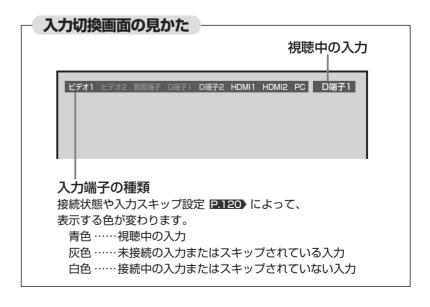

チャンネル番号などを表示する

チャンネル番号、映像や音声のモード、画面サイズなどを確認できます。
デジタル放送を見ているときは、番組のタイトルや臨時放送の有無なども確認できます。

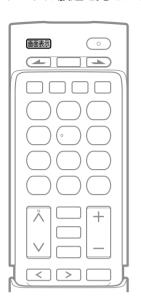


番組を見ているときに

画表示を押す


現在見ている番組の情報や設定などが表示されます。表示の内容は、地上アナログ放送とデジタル放送とで異なります。


表示は約5秒で自動的に消えますが、すぐに消したいときは、もう 一度 <u>画</u>家 を押してください。

画面表示の見かた

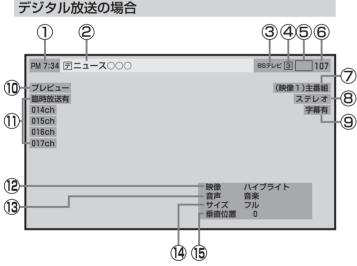

デジタル放送の音声表示の種類には、主副、ステレオ、3/1 サラウンド、3/2サラウンド、5.1サラウンドがあります。

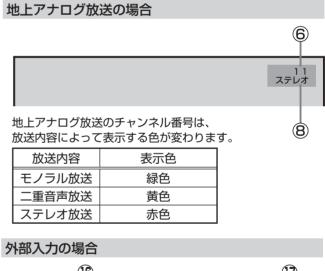

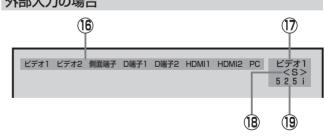

- ① 現在時刻
- 2番組名
- ③ 放送の種類

地上 …地上デジタル放送 BS …BSデジタル放送

CS1…110度CS1デジタル放送

CS2…110度CS2デジタル放送

- 4 リモコンのボタン番号
- ⑤ チャンネルロゴ
- ⑥ チャンネル番号
- ⑦映像の種類 P.73
- 8 音声の種類 P.53
- 9字幕の有無 P.52
- ①ペイ・パー・ビュー番組
 - のプレビュー中
- ① 臨時放送表示
- (12) 映像モード P.70
- (13) 音声モード P.70
- (14) 画面サイズ P.54
- (15)垂直位置 P.1113
- (16) 入力端子の種類
- (17) 視聴中の入力
- (18) S 端子接続のとき
- 19 解像度

本体の向きを変える(オートターン)

リモコンでテレビ画面を見やすい方向に調整できます。



お知らせ

- 中央ボタンを押して中央に戻っている途中で回転を 止めたいときは、★ 中央 へのいずれかの ボタンを一回押してください。
- お子様のいたずら防止などのため、オートターンを 使えなくすることができます。


また、向きを変えたまま電源を切ったとき(主電源は「入」)、自動で中央に戻るように設定することができます。

くわしくは P.115 をご覧ください。

- ◆オートターンを使わずに、手で回転することもできます。
- 設定メニュー以降の設定画面を表示中にオートターンボタンを押しても、オートターンははたらきません。
- ●左右で回転音に差が生じることがあります。
- テレビが中央位置のときに中央ボタンを押すと、中央位置検出のため、わずかに回転しますが、異常ではありません。電源オフ時に中央に戻る設定となっている場合も同様です。

オートターン を押す

テレビが左右に約30°回転します。

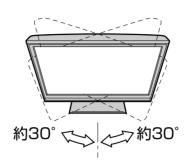

▲ を押している間は左へ回転し、画面に「左回転」と表示します。

● を押している間は右へ回転し、画面に「右回転」と表示します。

中央を押すと、中央に戻ります。

-<u>(全)</u> 注意 特にお子様にご注意ください。-



回転中に、 指や物をはさまない。

テレビが回転したときに、 指をはさみ危険です。



テレビにのったり、 重い物をのせて 回転させない。



回転範囲には、物を置かない。



侵 お願い! 長時間、

連続回転させない。

「サラウンド」で聞く

「サラウンド オン」にすると、音声の奥行き感や広がり感が強調されます。音楽番組などに適しています。



ザラウバを押す



押すごとに オン → オフ と切換わります。

お知らせ

- 「サラウンド オン」に設定すると、音が大きくなるように感じることがあります。
- モノラル音声や二重音声を左右同じ音で聞いている ときには効果がありません。
- ヘッドホンで聞いているときは、サラウンドの効果はありません。
- かんたん操作でも設定できます。かんたん操作から「サラウンド」を選んだあと決定ボタンをくり返し押すことで、設定を切換えることができます。₱.64


自動的に電源を切る(オフタイマー)



お知らせ


- ◆オフタイマーの時間は、最大で約1%ずれることが あります。
- メニューの「べんり機能」→「オフタイマー」でも設定することができます。メニューについては、P.64 をご覧ください。

17977- を押す



ボタンを離したところの時間が設定されます。

押すごとに次のように切換わります。




約5秒後に表示が消え、オフタイマーがスタートします。

- **オフタイマーを取消したいときは** 「オフタイマー オフ」の表示が出るまで*MM*で押す
- 設定後に電源が切れるまでの時間を確認したいときは 「別別でを1回押す 2回以上押すとオフタイマーが設定し直されます。
- 電源が切れる1分前になると 「オフタイマー 1分」の表示が出ます。

番組表を見る

デジタル放送の番組表を、新聞などのテレビ欄のように表示します。BSデータ放送を見ているときはBSデータ放送だけの番組表というように、見ていたデジタル放送の番組表のみ表示します。放送切換ボタンや、メニュー→デジタル操作→サービス切換で放送の種類を変えてから、ご利用ください。番組表は最大8日分まで表示できます。地上アナログ放送の番組表は表示できません。

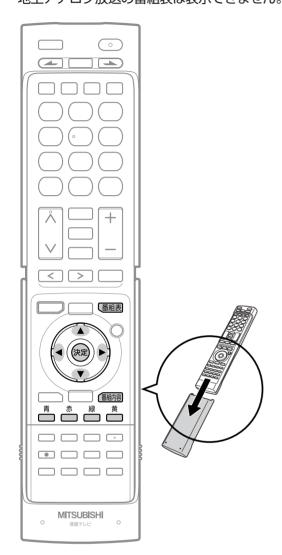



番組表を表示する/消す

表示する

デジタル放送を見ているときに

番組表を押す

見ていた放送(BSデジタルのテレビ放送を受信中ならBSデジタルのテレビ放送)の番組表が表示されます。



消す

番組表を押す

番組表が消えます。

● チャンネルを切換えても番組表が消えます。

番組表の見かた (3) **(4) (5)** 6 5/11(木)PM 3:24 121 /SAA 5/11(木) PM4:00-PN 4:55 m HD d 字母 (e))¥二 BSテレビ 5/11木 12金 112 00 T V O O O | 113 | 2 | 121 | 122 | 123 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 127 | 127 | 128 | 128 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | PM 005==-30株式タイム△△ 54 Eナビゲーション 00ショップ○○便 00 四モンゴルたち PM 4 30 🔾 55BS〇〇〇 00必見!お買い物得△ PM 5 00 △△△ニュース 25 №△△△EXEクリック 30団チャイルド△△△ 青前日 赤 翌日 緑 ズーム 黄 読上げ 戻る 番組表 終了 (7) (8) (9)(10) (11)

- ①番組の情報 カーソルで選んでいる 番組の情報です。
- ②放送の種類
- ③日付
- (4) アイコン **P171**
- ⑤ 現在の日時
- 高視聴中の番組音量ボタンで音量を調節できます。

- (7) 時間表示
- 8番組名
- 9チャンネル番号
- ① 予約した番組 P.94・100 視聴予約した番組は青、録画 予約した番組は赤になります。
- (11)カーソル



で番組を選びます。



番組表を使う

表示を切換える



でカーソルを移動させる

ボタンを長く押し続けると、高速でスクロールすることができま す。番組欄の表示はいったん消えますが、ボタンを離すと再び表 示されます。



表示されているボタン を使うと、対応した操 作が行なえます。

カーソル(青く囲われた番組欄)

上下左右に移動させることで、番組表 の表示を切換えます。(スクロール)

他の日の番組表を見る



たとえば、3日先の番組表を見たいときは、 たる回押します。

番組表の大きさを変える

で押す

押すごとに次のように切換わります。

HD映像の場合

→ 通常(6ch) → 拡大(3ch) = ■縮小(9ch) ◆

SD映像の場合

▶ 通常(5ch) → 拡大(3ch) = — 縮小(7ch) ←

番組表を読み上げる

を押す

次の内容を読み上げます。

放送局名、番組名、放送日、開始·終了時刻

・読み上げ中にのできる。読み上げを終了します。

番組の詳しい情報を見る

番組物を押す

番組内容画面が表示されます。 P.50

見たい番組を選ぶ

決定を押す

放送中ではない番組を選んだ場合は、「番組内容」が表示されます。 P.50

予約する

番組表から視聴予約や録画予約ができます。 P.98

お知らせ

- メニューの「番組表・予約」→「番組表」でも呼び出せます。 メニュ -については、P.64 をご覧ください。
- 本機は、待機状態(電源インジケーターが「赤」)で、定期的に放 送局からの番組情報などを更新しています。電源を切るときは、 電源コンセントを抜かないで、本体またはリモコンの電源ボタ ンでお切りください。
- 地上デジタル放送の番組表について

地上デジタル放送では、放送局ごとにその放送局の番組情報の みを送信します。受信可能な放送局の番組表が表示されない場 合は、その局を選局してしばらくお待ちください。


設定メニューの「デジタル設定」→「ユーザ設定」→「番組情報取得」 で、全チャンネルの番組情報をまとめて取得できます。P.139 BS・110度CSデジタル放送では、どの放送局を選局しても全 ての放送局の番組情報を受信することができます。

● 読み上げ機能について

人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読み方をする 場合に、本来の読みと異なる読みをすることがあります。

番組の詳しい情報(番組内容)を見る

デジタル放送視聴中、番組表 **P.48** 、裏番組表 **P.76** 、ジャンル検索結果画面 **P.77** を表示中に、選んでいる番組 の詳しい情報を確認することができます。

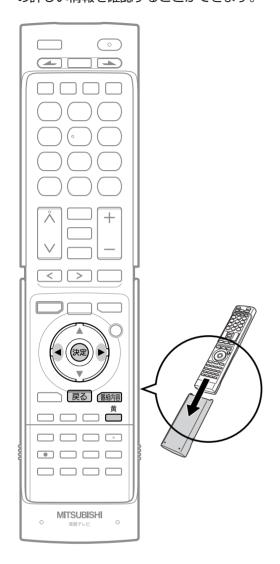




番組内容を表示する/消す

表示する

デジタル放送を見ているときに

番組内容を押す

番組内容画面が表示されます。

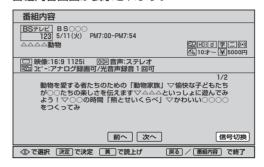


消す

番組内容を押す

「番組内容」画面が消え、通常画面が表示されます。

■ 番組表などから番組内容を表示したとき 「戻る」を押すと元の画面(番組表など)に戻ります。

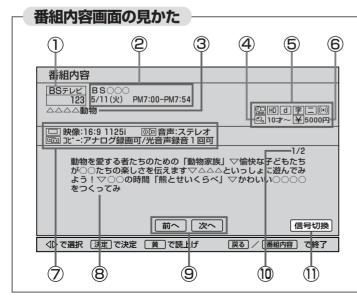

- ① 放送の種類 チャンネル番号
- ②放送局名 放送日 開始·終了時刻
- ③番組名
- 4 視聴制限 P.134~138
- ⑤アイコン P171
- ⑥有料番組の料金 P.78

- 7番組情報
- 8番組内容
- **⑨ 前へ、次へボタン**前ページ、次ページを表示します。
- (10) 画面のページ数
- ① 信号切換ボタン ■2.73 信号切換画面を表示します。 通常画面から「番組内容」画面を 表示したときだけ出ます。



番組内容を見る


表示を切換える

画面下に「次へ」が表示されているときは、次画面に番組内 容の続きが表示されます。



で「次へ」を選び、を押す



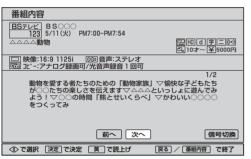

番組内容を読み上げる

¬を押す

次の内容を読み上げます。

- 1ページ目の場合
- 動放送局名、番組名、開始·終了時刻
- 2表示しているページの番組内容
 - ・●を読み上げ中に 横を押すと、中断して②の読み上げを始
 - ・②を読み上げ中に (単) を押すと、読み上げを終了します。

2ページ目以降の場合

表示しているページの番組内容

・読み上げ中に、黄を押すと、読み上げを終了します。

番組表やジャンル検索から表示したとき


予約する

番組表やジャンル検索結果画面から番組内容を表示したと きは、視聴予約や録画予約ができます。



で「予約」を選び、を押す



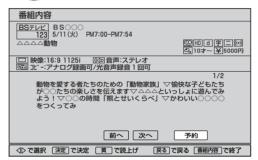

これ以降、画面の表示にしたがい予約に必要な操作を行なってく ださい。 P.98 手順3

番組表/ジャンル検索に戻る

戻るを押す


お知らせ

- ●初めて使用したときや、約1週間以上、本体の主電源を切って いた場合は、番組表の内容が表示されなかったり、表示される までに時間がかかったりします。最新の番組表を利用するため に、ふだんは主電源を切らずにお使いください。
- 敢送局の都合により、番組が変更になることがあります。この 場合、実際の放送と番組表の内容が異なることがあります。
- ●番組内容画面の「信号切換」は、番組表などから番組内容を表示 したときには、表示されません。
- ●番組表などから番組内容を表示したときは、画面右下に「予約」 と表示され、簡単に予約の設定ができます。くわしくは P.98 をご覧ください。
- 読み上げ機能について

人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読み方をする 場合に、本来の読みと異なる読みをすることがあります。

字幕を出す

デジタル放送の番組によっては、字幕や文字スーパーが表示できるようになっています。 この液晶テレビでは、字幕や文字スーパーの表示/非表示や言語を設定できます。

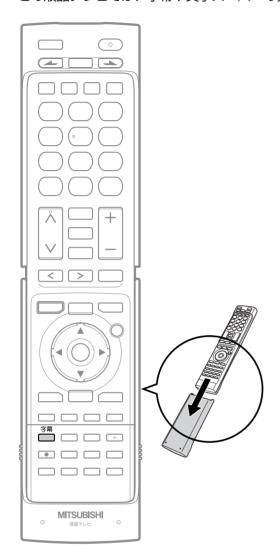

字幕があるデジタル放送の番組を見ているときに

字幕を押す



くり返し押して「第一言語」または「第二言語」を選ぶと字幕が表示されます。

押すごとに次のように切換わります。


表示なし→第一言語→第二言語→

「第一言語」…… 番組の第一言語の字幕を表示します。 「第二言語」…… 番組の第二言語の字幕を表示します。 「表示なし」…… 字幕や文字スーパーを表示しません。

- ●日本語の字幕が、必ずしも第一言語ではありません。番組によって異なります。
- ●番組に字幕があるかどうかは、番組内容ボタンを押して「番組内容」画面を表示して確認できます。
- 字幕放送を録画するときは、あらかじめ字幕の設定を行なってください。
- かんたん操作でも設定できます。 かんたん操作から「字幕」を選んだあと決定ボタンをくり返し押すことで、設 定を切換えることができます。 ■2.64

音声を切換える

テレビの音声にはモノラル·二重音声(二ヵ国語)·ステレオ·サラウンドなどがあり、自動的に切換わります。 二重音声(二ヵ国語)放送や音声信号が複数ある場合などは、お好みに合わせて切換えることができます。

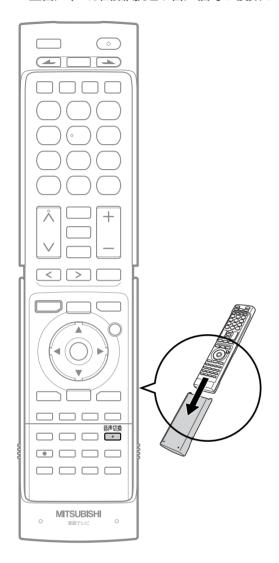


番組を見ているときに

きかりを押す

押すごとに音声が切換わります。

切換わる音声の種類は、デジタル放送と地上アナログ放送とで異なり、また番組によっても異なります。

地上アナログ放送の場合

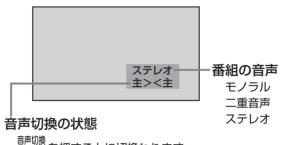

^{音声切換}を押すごとに切換わります。

主><主→副><副

モノラルオン※

主><副

・

※モノラルオン…ステレオ放送で雑音が多い場合は、「モノラルオン」に 設定すると聞こえやすくなります。

- 二重音声放送でないときは、主/副音声、副音声は出ません。音声切換ボタンを押すと、画面表示だけが変わります。
- ●音声切換の状態は、電源を切ってもチャンネルごとに記憶されています。

デジタル放送の場合



音声切換の状態

^{音声切換} を押すごとに音声信号が切換わります。

→ 音声1 → 音声2 - - - → 音声8 -

二重音声放送の場合は、主音声→副音声→主/副音声と切換わってから、 次の音声信号に切換わります。


※音声が1種類の場合は表示されません。

- ビデオなどの再生時は、ビデオ機器側で音声切換を してください。
- モノラル放送のときは、音声切換ボタンを押しても 音声は変わりません。画面表示だけが変わります。
- ステレオ放送などで「モノラルオン」を選んでいると きは、ステレオ放送・二重音声放送を受信しても、 モノラル音声・主音声が出ます。
- デジタル放送では、切換えた音声が有料の場合もあります。
- ◆かんたん操作でも設定できます。かんたん操作から「音声切換」を選んだあと決定ボタンをくり返し押すことで、設定を切換えることができます。₱2.64

画面サイズを選ぶ

映像に合わせた画面サイズを選べます。

選べる画面サイズは、見ている番組や放送の種類によって異なります。

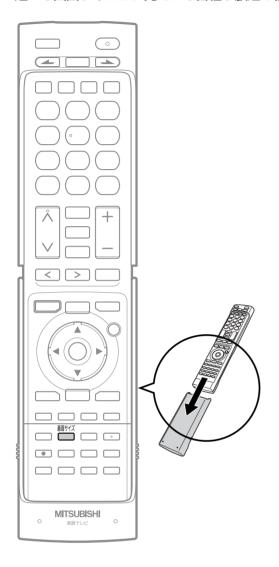


画サイズ を押す

押すごとに次のように切換わります。 各画面サイズの特徴は次ページをご覧ください。


地上アナログ放送の番組、ビデオ、DVDなどの場合

標準映像(525i/525p)

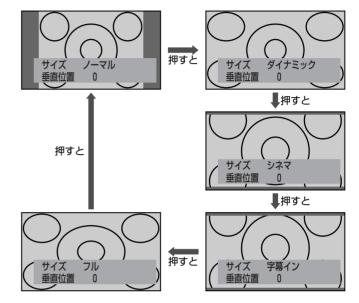

ハイビジョン番組、ブルーレイディスクプレーヤーなどの場合

ハイビジョン映像(1125i/1125p)

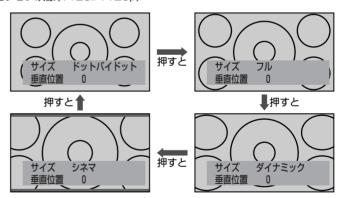

■ 750pのハイビジョン映像の場合

自動的に「フル」になります。他の画面サイズは選べません。

■ 1125i/1125pのハイビジョン映像の場合 画面サイズ変更はできますが、入力切換えや電源「入/切」をすると「フル」 に戻ります。

画面サイズについて

ノーマル

4:3の画面サイズで 見る

横と縦の比が4:3の映像に切換わります。



ダイナミック

垂直位置

ダイナミック

4:3 の映像を ワイド画面で見る

スポーツ番組を見るときなど、 臨場感が増して迫力ある映像を 楽しめます。

デジタル放送の4:3映像で左右の黒帯が気になるときは、画

面左右を拡大して、画面いっぱいに表示します。

- ●画面左右の映像が少し横に広がります。
- ●画面上下の映像が少し外にはみ出します。

シネマ

劇場サイズの 映画・ビデオを見る

劇場サイズの映像を、画面いっぱいに拡大して見ることができます。

●映像の上下の黒い帯が残るものもあります。



字幕イン

字幕付劇場サイズの 映画・ビデオを見る

字幕の部分を縦方向(上)にすらして画面の中に入れ、画面いっぱいに拡大して見ることができます。



フル

ハイビジョン番組や DVDなどのスクイーズ 16:9映像を見る

画面いっぱいに拡大して見るこ とができます。

●地上アナログ放送など4:3の 映像では、映像全体が横に広がります。



ットバイドット

ドットバイドット

ハイビジョン番組や DVDなどのスクイーズ 16:9映像を画素変換 せずに見る

画面からはみ出した部分がなく、 映像信号を全て画面内に表示し

ます。画素変換を行わないので入力信号そのままの映像となります。

●入力信号によっては画面周辺に黒い線などがでることがあります。

電 お願い!


- このテレビは、各種の画面サイズ切換え機能を備えています。 テレビ番組などソフトの映像比率と異なるサイズを選択すると、 オリジナルの映像とは見えかたに差が出ます。この点にご留意 の上、画面サイズをお選びください。
- テレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、 喫茶店、ホテルなどにおいて、画面サイズ切換え機能を利用し て、画面の圧縮や引伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護さ れている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意 願います。

- S2映像入力端子にS1またはS2対応のビデオなどをつないで映像を見るときや、D4映像端子(画面サイズ制御信号があるとき)につないで映像を見るときは、自動的に次のように切換わります。
 - ・16:9の映像 **────**「フル」(画面の横と縦の比が16:9の 映像)
 - ・劇場サイズの映像 ━ 「シネマ」(S2対応のとき)
- DVDなどの画面サイズ識別信号(ID-1)により、自動で画面サイズを切換えることができます。(あらかじめメニュー機能で設定が必要です。設定のしかたについては、 P112 をご覧ください。S端子やD端子接続時は、はたらきません。)
- PC入力のとき、750p信号のとき、2画面表示しているとき、 静止画を表示しているときは、画面サイズを選べません。
- ●見ている映像によっては、映像の上下が画面の外にはみ出したり、映像が画面の中央からずれていることがあります。このようなとき、映像を上下に移動させることができます。 ▶ 1112
- デジタル放送の視聴中に予約が始まると、見ているサイズにより画面サイズが切換わることがあります。
- 番組やビデオソフトにより、画面の端に欠けや映像以外の輝点 などが見えることがあります。
- かんたん操作でも設定できます。かんたん操作から「画面サイズ」を選んだあと決定ボタンをくり返し押すことで、設定を切換えることができます。P.64



2画面で見る

テレビの番組を見ながらビデオなどの映像を同時に見ることができます。

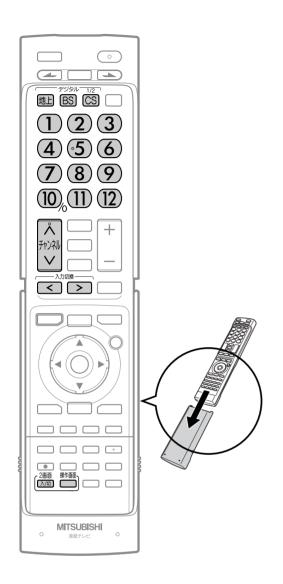

画面の組合わせ

○:表示できる組合わせ ×:表示できない組合わせ

右画面左画面	地上アナログ放送	地上デジタル放送	BSデジタル放送	10度08デジタル放送	ビデオー	ビデオ2	側面端子	D端子1	D端子2	H DM - 1	HDM-2	PC
地上アナログ放送	×	×	×	×	×	×	×	0	0	×	×	×
地上デジタル放送	×	×	×	×	\bigcirc	0	0	0	0	X	×	X
BSデジタル放送	×	×	×	×	\bigcirc	0	0	0	0	×	×	X
110度CSデジタル放送	×	×	×	×	0	0	0	0	0	×	×	X
ビデオ1	×	0	0	0	×	×	×	0	0	×	×	×
ビデオ2	×	0	0	0	×	×	×	0	×	×	×	×
側面端子	×	0	0	0	×	×	×	0	0	X	×	X
D端子1	0	0	0	0	0	0	0	×	0	×	×	×
D端子2	0	0	0	0	0	×	0	0	×	×	×	×
HDMI1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	×
HDMI2	\bigcirc	0	0	\bigcirc	\bigcirc	0	0	0	\bigcirc	X	×	×
PC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	X	X



2画面にする

2画面 を押す

押すごとに次のように切換わります。

1画面



▮ 押すと



お知らせ


- ●2画面にできない映像入力があります。くわしくは、左の「画面の組合わせ」をご覧ください。
- 左右同じ画面を2画面表示できません。
- 2画面のまま電源を切ると、次に電源を入れたときは1画面になります。
- スピーカやヘッドホンから出る音声は、「��」表示がある画面の 音声です。
- 音声出力端子から出力される音声も、「••・)表示がある画面の音声です。
- D端子入力1/2、HDMI入力1/2、PC入力の、信号のない1画面(全面黒の画面)から2画面にすると、全面黒の画面になります。2画面中に入力信号がなくなっても同様です。
- ●映像モードと音声モードの設定は、左画面の入力で選んだモードになります。映像モードと音声モードについては、 ■P.70 をご覧ください。
- ●静止画や設定メニュー画面表示中は、2画面ボタンと操作画面 ボタンははたらきません。
- ●2画面表示中は、画面サイズ切換えや静止画にすることはできません。
- 2画面表示中は、垂直位置調整 P.1112 は「O」に戻ります。
- 2画面は左右別々の回路で処理を行うため、映像の鮮明さに若 干の差があります。
- HDMI入力1/2とPC入力は右画面に表示できません。
- PC入力での2画面は、横長表示になります。
- PCの画面調整が適切でない場合、2画面が正常に表示されない ことがあります。 PC画面の調整については、 P.121 をご覧く ださい。
- メニューの「べんり機能」→「2画面入/切」でも設定することができます。メニューについては、 P.64 をご覧ください。
- 視聴予約や録画予約を設定している場合、2画面表示中に予約 開始時刻になると、1画面になり、予約番組に切換わります。

2画面でチャンネルや入力などを切換える

^{操作画}を押して、操作したい画面に「•♠)」 を表示させる

押すごとに次のように切換わります。


左画面を操作したいとき

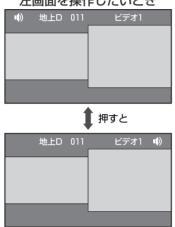

右画面を操作したいとき

2 チャンネルや入力の切換えなど、 操作をする

「動」表示のある画面だけ切換わります。

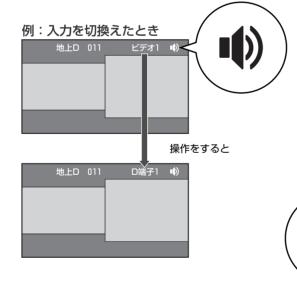

デジタル2画面で見る[リアリンク(REALINK)]

デジタル2画面とは、2008年以降発売のリアリンク対応 レコーダー(DVR-DS120を除く:2009年10月現在) のチューナーを使って、デジタル放送を2画面で同時に楽 しむことができる機能です。

本機のリモコンでレコーダーのチャンネルや入力などを切 換えることができますので、レコーダーのリモコンに持ち 替える必要はありません。

2007年以前に発売されたリアリンク対応レコーダーおよびDVR-DS120(2009年10月現在)は、この機能に対応していません。

例: HDMI入力1に対応レコーダーを接続している場合

∑燗を押して2画面にする



左画面を操作する(「•∅」がある)状態で、





「く」で[HDMI1]を選ぶ

HDMI入力1/2は、必ず左画面で表示させてくだ さい。右画面には表示できません。



^{操作画}で操作画面を選び、

晒. BS、 CS、 1 ~ (12)、

チャンネルヘ Vでレコーダーとテレビ のチャンネルを切換える



お知らせ

- 左画面をD端子入力1/2、HDMI入力1/2、PC入力の、信号の ない画面(黒画面)に切換えると、全面黒の画面になります。
- メニューの「べんり機能」→「操作画面切換」でも設定することが できます。メニューについては、P.64 をご覧ください。

左画面に「•● |があるときは、レコーダーのデジタ ル放送の種類切換えやチャンネル切換えの操作が、 テレビのリモコンの

回、

図、

①

へ

②、

1

~


②、

チ ャンネル ▲ ▼でできます。レコーダーの電源が入 っていなくても、これらのボタン操作だけで自動的 にレコーダーに電源が入り、画面が表示されます。

🖱 で操作する画面を右画面に切換える(「🕪」が 右画面)とテレビの操作ができます。

静止画にする


テレビを見ていてメモをとりたい画面などが出てきたときは、静止画にすると便利です。

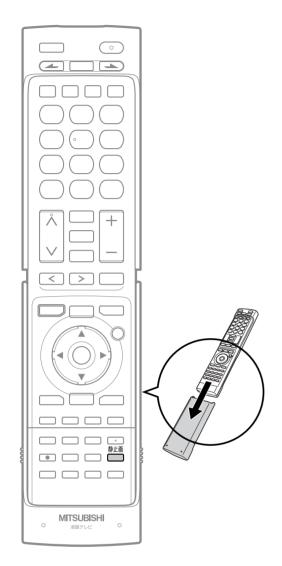

1画面で見ているときに

静^{止画}を押す

2画面になり、右画面に静止画を表示します。




■ 1画面に戻したいときは

もう一度 た押す

- 2画面や設定メニュー画面表示中、PC入力のとき、無信号のときは、静止画にできません。
- ●静止画を表示中は、チャンネルや入力の切換えができません。
- 静止画表示中に放送の内容が変わるなど信号が変わると左画面の映像が消えることがあります。1画面に戻すと正常に映像が表示されます。
- ●静止画を表示中は、2画面ボタン、操作画面ボタン、設定メニューははたらきません。
- 1125pの映像は静止画にできません。
- ●静止画ボタンの他にもリアリンク機能や番組表からのチャンネル切換など、1画面に戻る操作があります。なるべく早く静止画内の画像や情報を保存されることをおすすめします。

家庭画質で見る(明るさセンサー/視聴者設定)

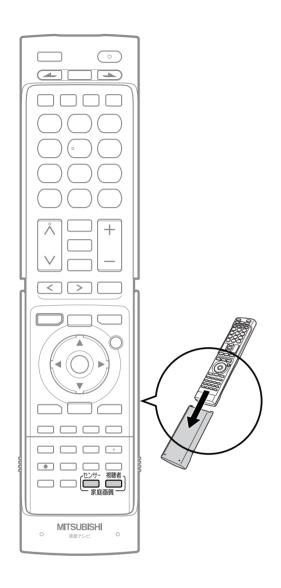

お知らせ

メニューの「やさしい機能」→「明るさセンサー」と「視聴者設定」でも設定することができます。メニューについては、 P.64 をご覧ください。



自動的にお部屋に合った画面の明るさにする(明るさセンサー)

本体前面の明るさセンサーがお部屋の明るさを感知して、自動で画面の明るさをおさえます。

画面の明るさをおさえるには、

たがでです。 を押して、お好みで「弱」「中」「強」の いずれかを選ぶ



押すごとに次のように切換わります。



オフ

明るさセンサーは、はたらきません。 画面の明るさは通常のままです。

弱/中/強

テレビまでの距離でお選びください。 近いときは「強」がおすすめです。消 費電力も節約します。



視聴者に合わせた画面にする(視聴者設定)

視聴される方に合わせて、目にやさしい画面の明るさを選ぶことができます。

^{視聴者}を押す



押すごとに次のように切換わります。

→オフ → シニア ── スタンダード ← ジュニア ←

オフ

視聴者設定は、はたらきません。画 面の明るさは通常のままです。

スタンダード

まぶしさをおさえつつクッキリした 画面にします。

シニア


画面全体が明るいときのまぶしさをおさえます。

ジュニア

テレビを長時間ご覧になるときや、 アニメなど明るさの変化が大きいと きにおすすめします。

リアリンク対応機器の再生リストを表示する[リアリンク(REALINK)]

リアリンク対応機器の再生リストを、本機のリモコンで表示することができます。

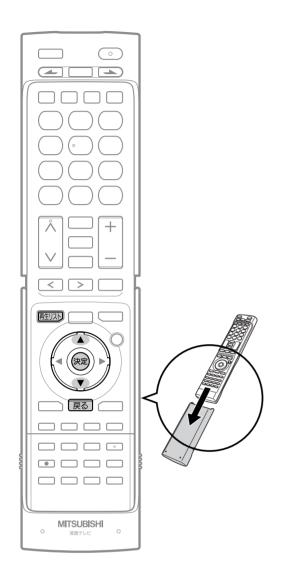

お知らせ

- 本機のリモコンで「再生リスト」を表示するときは、 必ず設定メニューの「リンク設定」で「リンク制御」を ▷する に設定しておいてください。 P115
- 次のような場合は、再生リストボタンを押しても 「再生リスト」は表示されません。
 - ・設定メニュー表示中 P.106
 - · らくらく設定中 P.35
 - · 2画面表示中 P.56
 - ·静止画表示中 P.58
 - ・設定メニューの「リンク設定」で「リンク制御」が ▷ しない < に設定されているとき P.115
 - ・接続したHDMI機器が、リアリンクに対応していないとき
- ◆本機のリモコンで「再生リスト」を表示するときは、 接続機器側もリンク使用可能な設定にします。
- ◆ くわしくはリアリンク対応の当社製品の取扱説明書をご覧ください。

П

| 再生リストを押す

- リアリンク対応機器が自動的に電源「入」になります。
- リアリンク対応機器が接続されているHDMI(1または2)入力に切換わります。
- リアリンク対応機器の「再生リスト画面」が表示されます。 2007年以前に発売されたリアリンク対応機器およびDVR-DS120(2009年10月現在)では、機器で選択されているディスク(HDDやDVDなど)の再生リストを表示します。2008年以降に発売されたリアリンク対応機器(DVR-DS120を除く:2009年10月現在)では、HDDの再生リストを表示します。

再生リスト










戻るで操作する

■もう一度軽収を押すと、

- ●2008年以降発売のリアリンク対応機器(DVR-DS120を除く: 2009年10月現在)の場合は、「再生リスト画面」が消えて、元の入力に戻ります。
- ●2007年以前に発売されたリアリンク対応機器およびDVR-DS120(2009年10月現在)の場合は、「再生リスト画面」が消えます。入力はHDMI1または2のままです。

操作パネルでリアリンク対応機器を操作する[リアリンク(REALINK)]

有効なHDMI機器を接続すると、本機のリモコンで再生などの操作ができます。

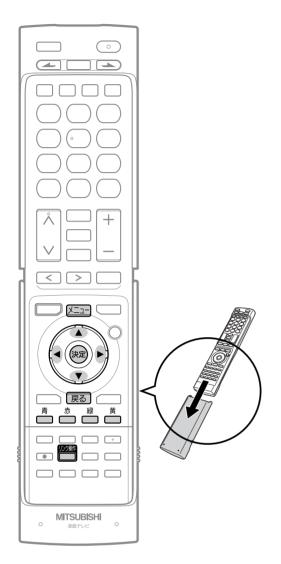

| 例:HDMIで接続したリアリンク対応機器の再生を行なう



を押す

画面左下に「操作パネル」が表示され、接続しているHDMI(1または2)入力に切換わります。

● リアリンク対応機器が電源「切」の状態でも、「操作パネル」を表示 させると数秒後に自動的に電源「入」になります。

操作パネル



操作パネルが表示されている間、がオタンと色ボタンはパネルに表示された機能が割り当てられます。





再生が始まります。

本機の リモコン ボタン	操作パネル表示中に 割り当てられる機能	本機の リモコン ボタン	操作パネル表示中に 割り当てられる機能
A	再生	青	一時停止
▼	停止	赤	録画停止
•	早送り	緑	戻し方向へスキップ
■	早戻し	黄	送り方向へスキップ
メニュー	本機のメニュー画面を表示	戻る	操作パネル終了



操作が終わったら、戻るを押す

「操作パネル」が消えます。

- 「操作パネル」を使用するときは、必ず設定メニューの「リンク 設定」で「リンク制御」を ▷ する < に設定しておいてください。 P.115
- 「操作パネル」は、メニューの「リンク機器操作」→「操作パネル」でも表示させることができます。メニューについては、P.64をご覧ください。
- ●「操作パネル」は、操作せずに約30秒経つと自動的に消えます。
- ◆HDMI機器で選択されているディスク(HDDやDVDなど)が再生 されます。
- 次のような場合は、リンク操作ボタンを押しても「操作パネル」 は表示されません。
 - ・設定メニュー表示中 P.106
 - ・らくらく設定中 P.35
 - · 2画面表示中 P.56
 - ·静止画表示中 P.58
 - ・設定メニューの「リンク設定」で「リンク制御」が ▷ しない </br>に設定されているとき P.115
 - ・接続したHDMI機器が、リアリンクに対応していないとき


- ●他社製の機器をHDMI接続した場合、リアリンク対応機器と認識し、「操作パネル」が表示され、接続機器側の操作の一部ができることがありますが、その動作につきましては保証の対象ではありません。
- 「操作パネル」を使用するときは、接続機器側もリンク使用可能 な設定にします。
- ◆くわしくはリアリンク対応の当社製品の取扱説明書をご覧ください。

番組ポーズ機能を使う[リアリンク(REALINK)]

リアリンク機能は、リアリンク対応機器にて使用可能です。

視聴中のデジタル放送の番組を、一時的にレコーダーのHDD(ハードディスク)に録画しておき、あとで続きから視聴することができる機能です。HDMI1または2入力に接続したリアリンク対応レコーダーでデジタル放送を視聴中にも有効です。 急な来客などで少しだけテレビの前から離れるときに便利です。

「番組ポーズ」には、リアリンク対応レコーダーとの接続が必要です。接続方法については EP26 をご覧ください。

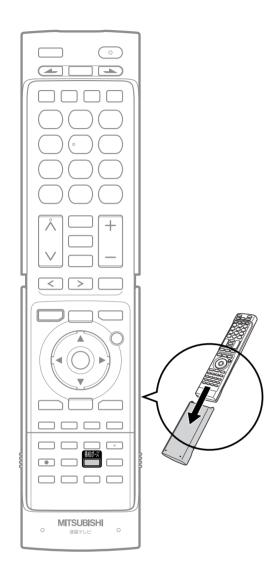

- ※2007年以前に発売されたリアリンク対応レコーダーおよびDVR-DS120(2009年10月現在)をご使用の場合、録画モードはTSです。
- ※2008年以降に発売のリアリンク対応レコーダー(DVR-DS120を除く: 2009年10月現在)をご使用の場合、録画モードはDRです。

録画モードについてはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

を押す

- 画面に「準備中」と表示されます。その後、「ポーズ中」と表示され、 録画が始まります。
 - レコーダーが電源「切」の状態でも自動で電源が「入」になり録画が始まります。
- ●画面に「ポーズ中」が表示されている間は、静止画になります。
- レコーダーのHDDに一時的に録画されます。
- ●番組が終了すると、自動的に録画も終了します。

名 番組の続きを視聴するときは もう一度 翻げる を押す

- 静止画が解除され、自動的にHDMI入力に切換わり、レコーダーが 再生を始めます。
- 番組終了前の場合、録画を始めた位置からの追っかけ再生になります。追っかけ再生については、レコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ●番組終了後の場合、録画を始めた位置からの通常再生になります。
- 通常のレコーダーの再生や追っかけ再生と同様に、早送り/早戻しや一時停止などの操作ができます。くわしくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- ●操作パネルを表示させてテレビのリモコンからも操作できます。▶61

■番組の続きを最後まで視聴すると、

- ●一時的にレコーダーに録画されていた番組が消去されます。
- 自動的にHDMI入力から番組ポーズ時のチャンネルに戻り、レコーダー電源を「入」にして録画を始めた場合、自動的にレコーダーの電源を「切」にします。
- 番組の続きを視聴中に、レコーダー側で再生の 停止操作をすると、
- 画面に「番組ポーズ番組の再生を終了しますか?」と表示されます。
 - ・終了するときはレコーダー側の ▲ ▼ で[はい]を選んで決定ボタンを押してください。
 - ・引き続き視聴するときはレコーダー側の ▲ ▼ で「いいえ」を選んで決定ボタンを押してください。
- 番組の続きを視聴中に、チャンネル切換えや入力切換えの操作を行なうと、
- 再生が中止され、一時的に録画されていた番組が消去されます。

過 お願い!

「番組ポーズ」機能を使うためには、事前に次の接続と設定が必要です。

- 本機とリアリンク対応レコーダーをHDMIケーブル(市販品)で接続してください。 ■P.26
- ●設定メニューの「リンク設定」で「リンク制御」を ▷する ◇ に設定して、リアリンク機能を使える状態にしておいてください。P.115
- レコーダー側もリアリンク機能を使える設定にしておいてください。また、デジタル放送を受信できるようにアンテナ接続などの準備も必要です。くわしくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。


- デジタル放送をご覧になるときは、「番組ポーズ」機能をいつでも、すぐにご利用いただけるように、リアリンク対応レコーダーの電源を「入」にしておくことをおすすめします。
 設定メニューの「リンク設定」で「テレビ電源オン連動」と「テレビ
 - 電源オフ連動」を b する < にしておくと便利です。 P.115
- リアリンク対応レコーダーの取扱説明書も合わせてご覧ください。
- ●次のような場合は、番組ポーズ機能は使えません。
 - ・設定メニュー表示中 P.106
 - ・らくらく設定中 **P.35**
 - ·一発録画中 P.88
 - ・録画予約実行中 P.94・100
 - · 2画面表示中 P.56
 - ·静止画表示中 P.58
 - ・設定メニューの「リンク設定」で「リンク制御」が ▷ しない </br>

 に設定されているとき P.115
 - ・接続したレコーダーが、リアリンクに対応していないとき


メニュー機能の使いかた

メニューボタンを押すだけで、いろいろな機能を呼び出せます。 設定メニューの使いかたについては、P.106 をご覧ください。

基本的な使いかた

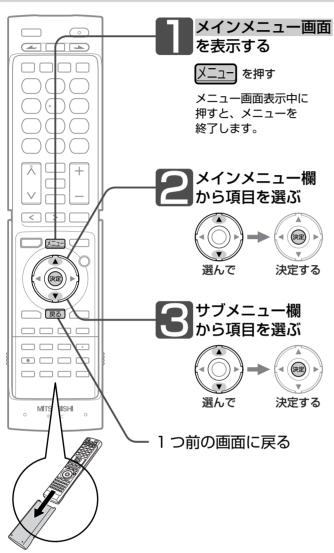

メインメニュー画面

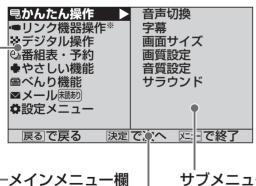

選んだ項目は青色で 表示します。

※「リンク機器操作」は、リア リンク対応機器をHDMI 接続して、設定メニューの 「リンク制御」P.1115 を ▷する◁ に設定している ときに表示します。

サブメニュー欄

メインメニュー欄で 選んだ項目の細かい 設定項目や、解説文 を表示します。

- ガイド欄

この画面で使うリモコン のボタンをお知らせします。

各項目で操作できる内容

見かんたん操作

いろいろな状況に応じた操作ができ

•	地上アナログ放送を	を見ているとき
	音声切換	P.53
	画面サイズ	P.54
	画質設定	P.108
	音質設定	P.110
	サラウンド	P.47

●デジタル放送を見ているとき

音声切換	P.53
字幕	P.52
画面サイズ	P.54
画質設定	P.108
音質設定	P.110
サラウンド	P.47

●—発緑画山

_		
	画面サイズ	P.54
	画質設定	P.108
	音質設定	P.110
	サラウンド	P.47

●外部入力(PC除く)を見ているとき

/ I PP/ 4/3	(. – 10.)	, _,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
画面サー	イズ	P.54
画質設定	Ē	P.108
音質設定	定	P.110
サラウ	ンド	P.47
ゲーム	モード	P.67

●PC接続で見ているとき

ľ		_
	画質設定	P.108
	音質設定	P.110
	サラウンド	P.47

■リンク機器操作

リアリンク対応機器を、本機のリ モコンで主な操作ができます。

操作パネル	P.85
機能一覧	P.84
ディスク切換	P.84
一発録画	P.88
録画停止	P.88
レコーダ電源オフ	P.86
外部アンプ連動	P.87
レコーダ初期化 ※	P.87

※2008年以降発売のリアリンク対応機器 (DVR-DS120を除く:2009年10月 現在)をご使用のときに表示します。

ます。

番組表・裏番組表・番組内容・メー

●番組表を表示しているとき

この番組を予約	P.98
番組内容	P.50
前日に移動	P.49
翌日に移動	P.49
表示拡大	P.49
表示縮小	P.49
元の画面	

●裏番組表、番組内容画面、メール 確認画面を表示しているとき

元の画面

●予約一覧を表示しているとき

番組指定予約	P.94
時刻指定予約	P.100
予約取消し	P.104
元の画面	

●番組指定予約画面、時刻指定 予約画面を表示しているとき 元の画面

●ジャンル検索(検索後)画面を 表示しているとき

この番組を予約	P.98
番組内容	P.50
前日に移動	P.49
翌日に移動	P.49
元の画面	

●ジャンル検索(検索前)画面を 表示しているとき

元の画面

☆デジタル操作

デジタル放送を視聴中に操作で きる機能です。

サービス切換	P.72
映像切換	P.73
受信レベル表示	P.74
チャンネル再設定 ※	P.68

※「チャンネル再設定」は、地上デジタル放送視聴中だけ表示します。

②番組表・予約

デジタル放送の番組表などの表示や、 見たい番組の検索・予約などができます。

裏番組	P.76
番組表	P.48
ジャンル検索	P.77
予約一覧	P.104
時刻指定予約	P.100
番組指定予約	P.94

♣やさしい機能

ご家庭での視聴に合わせて設定 できます。

明るさセンサー	P.59
視聴者設定	P.59
声ハッキリ	P.79
一発家庭設定	P.80
節電レベル	P.81

視聴中に操作できる便利な機能 です。

2画面入/切	P.56
操作画面切換	P.54
オフタイマー	P.47
消画	P.82
ジャンル適応	P.82

✓メール

放送局からのお知らせメールや、 機器内部からのメールを表示し ます。 P.83

♦設定メニュー

下記項目を詳細に設定することができます。(設定メニューの使いかたについては、 2003 をご覧ください。)


画質設定	P.108
音質設定	P.110
画面設定	P.112
機能設定	P.114
初期設定	P.116
PC設定 ※	P.121
デジタル設定	P.122

※「PC設定」は、PC入力端子に信号が入力されると操作できます。

「かんたん操作」の使いかた

状況に応じた機能を簡単に呼び出せます。

呼び出せる機能は、放送の種類や表示中の画面によって異なります。

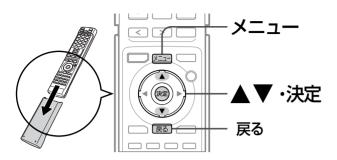



例:番組表を表示中に「番組内容」を確認したいとき




メニュー を押す





「かんたん操作」が選ばれている状態で





る ▼でサブメニュー欄から「番組内容」 を選び、歳を押す

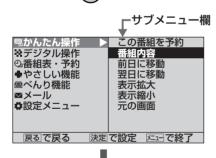

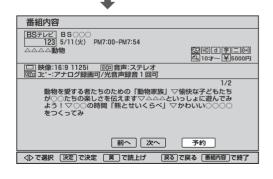

例:アナログ放送視聴中に音声切換をしたいとき




メニューを押す


2

|「かんたん操作」が選ばれている状態で

寒寒を押す



▲ ▼でサブメニュー欄から「音声切換」 を選び、※ を押す

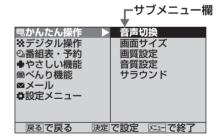

4 歳をくり返し押して、設定を選ぶ

押すごとに次のように切換わります。








操作が終わったら、

メニューを押す

ゲームモードにする

画面の変化に対して素早い反応を必要とされるようなゲームのときは、「ゲームモード オン」にしてください。

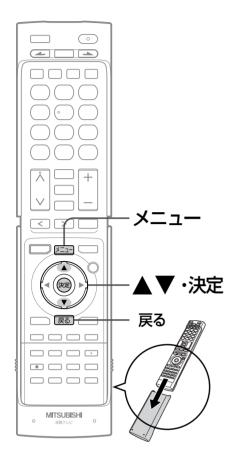




ゲーム機を接続した外部入力が選ばれている状態で

メニューを押す


2

「かんたん操作」が選ばれている状態で

寒を押す



3 ▲ ▼でサブメニュー欄から 「ゲームモード」を選び、寒を押す



4

寒を押して、「オン」を選ぶ

戻るで戻る 決定で設定 火ューで終了

押すごとに オン ◆ オフ と切換わります。


ゲームモード オン

5 メニューを押す

- ●「ゲームモード オン」では画質処理を最小限に抑えて信号の入力から画面に表示されるまでの遅れを低減します。
- ゲームモードのSD映像で「垂直位置調整」 **P.112** をしている場合、映像の 上部または下部が表示されなくなりますので、SD映像の場合は「垂直位置 調整」を「O」にしてお使いください。
- ゲームモードは、各入力(ビデオ、D端子、HDMI入力)でとに選ぶことができます。

地上デジタル放送のチャンネルの追加や変更をする

居住地設定や隣接地域設定で指定した地域の放送局で、開局や周波数変更の可能性があるときは、メールでお知らせします。この場合、以下の手順でチャンネル再設定を行なってください。

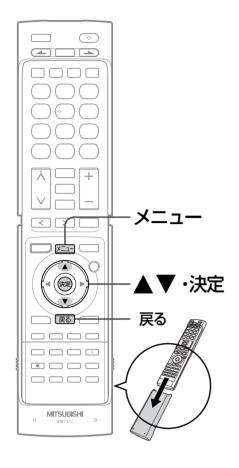




■■を押して、地上デジタル放送を選ぶ




メニュー を押す

2


▲ ▼で「デジタル操作」を選び、を押す

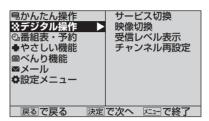


る ▼でサブメニュー欄から「チャンネル 再設定」を選び、 (乗)を押す

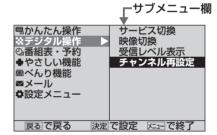

4 「手順2へ」が選ばれていることを確認し、 定定を押す

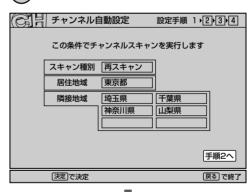

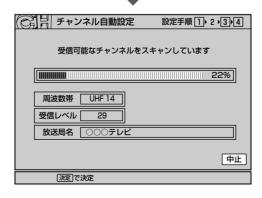

- スキャン中に(歳)を押すと、設定を中止できます。
- ●スキャンが終わったら画面右下の「中止」が「手順3へ」に変わります。

5 「手順3へ」が選ばれていることを 確認し、 定を押す



6 「手順4へ」が選ばれていることを 確認し、 ※ を押す

チャンネル自動設定	設定手順 1 2 3 4
受信したすべての放送局を 優先視聴放送局への登録 受信レベルレ ○○総合・東京 ○○教育・東京 △△放送 □□テレビ △△テレビ ○○テレビ	
⇔で選択〔決定〕で決定	


7 「完了」が選ばれていることを確認し、 定。を押す



地上デジタル放送が受信できない、または受信できないチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送を見るには」P.155 をご覧ください。

映像に合った画質や音質の設定を選ぶ(映像モード/音声モード)

4つの映像モードと3つの音声モードから選ぶことができます。 それぞれの設定は、お好みに合わせて調整できます。 P.108~111

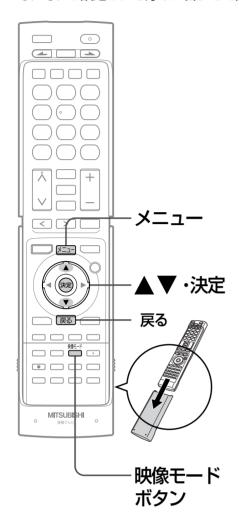

例:映像モードボタンで映像モードを選ぶとき

慢慢 を押す



押すごとに次のように切換わります。

ハイブライト → スタンダード マイベスト ← シネマ ←


PC入力では次のように切換わります。

- ●映像モードと音声モードは、各入力(放送の種類や ビデオ入力など)ごとに選ぶことができます。
- 映像モードは、メニューの「設定メニュー」→「画質設定」→「映像モード切換」でも切換えられます。
- 音声モードは、メニューの「設定メニュー」→「音質 設定」→「音声モード切換」でも切換えられます。
- 「PCデータ」モードと「PC映像」モードでは、画面 位置がずれる場合があります。
- ヘッドホン挿入時は、「音声モード ヘッドホン」と表示され、切換えることができません。


例:かんたん操作で映像モードや音声モードを選ぶとき

2 「かんたん操作」が選ばれている状態で (決定) を押す

る ▼でサブメニュー欄から「画質設定」 または「音質設定」を選び、 (※) を押す

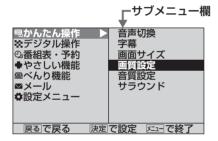

4 「映像モード」または「音声モード」が 選ばれている状態で、 図を押す



5 寒を押して、設定を選ぶ

映像モードは、押すごとに次のように切換わります。

PC入力では、映像モードは次のように切換わります。

音声モードでは、押すごとに次のように切換わります。

●標準●音楽●

映像モード ▷ハイブライト⊲

◆で設定 戻るで戻る ዾューで終了

操作が終わったら、

映像モードの種類

ハイブライト

色調、画質ともにあざやかで、メリハリの効いた画質です。 お部屋が特に明るく、コントラスト感が要求されるときに おすすめします。

●スタンダード

標準的な画面です。一般的な視聴におすすめします。

●シネマ

お部屋を暗くして映画ソフトを楽しむのに適した画質です。

●マイベスト

お好みに合わせて細かい調整ができます。 P.108~109 お部屋の明るさ、視聴する番組やソフトに応じて最適になるよう、調整してお楽しみください。

工場出荷状態およびメニューの画質リセットを選んだとき は、より自然で、落ちついた色合い、画質に補正された画質になります。

● PCデータ

通常のPC画面を見るモニターモードです。

PC映像HD

PCでHDV(1280×720以上)相当の動画(配信ビットレート5Mbps相当以上)を全画面で見る場合に最適なモードです。テレビ映像並みのくっきり鮮やかな画質でご覧いただけます。

PC映像SD

PCでSD(768×480)相当の動画(配信ビットレート 1Mbps相当)を全画面で見る場合に最適なモードです。

● PC映像LD

PCで320×240サイズなどSDよりさらに荒い画像 (500Kbpsなど)を全画面で見る場合に最適なモードです。

音声モードの種類

● 標準

標準的な音質です。一般的な視聴におすすめします。

● 音楽

低音、高音を強調した設定になっています。 音楽番組や音楽ソフトを聞くときにおすすめします。

● 映画

聞きとりやすい音質になっています。 映画番組や映画ソフトを長時間見るときにおすすめします。

データ放送やBSラジオ放送を楽しむ

デジタル放送には、テレビ放送、BSラジオ放送、データ放送の分類があります。

(2008年3月現在、110度CSデジタル放送でのラジオ放送は実施されていません。)

データ放送では、画面を見ながらボタンで操作して、お好みの情報を見ることができます。

データ放送には、独立データ放送と連動データ放送があります。

独立データ放送を見る




デジタル放送を見ているときに



2


▲ ▼で「デジタル操作」を選び、

寒を押す

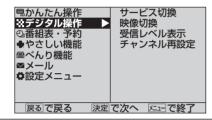

3 サブメニュー欄で「サービス切換」が 選ばれている状態で、

寒。を押してデータ放送に切換える



押すごとにサービスの種類が次のように切換わります。

地上デジタル放送、110度CSデジタル放送の場合

テレビ <table-cell-rows> 独立データ

BSデジタル放送の場合

プランド → BSラジオ → 独立データ ◆ →

4. メニューを押す

5 チャンネル △ ✓ を押して、チャンネル を選ぶ


番組表 P.48 から選局したり、3桁のチャンネル番号を入力して選局することもできます。

6 画面の指示に従って、リモコンで 操作する

4種類の色ボタン(「青」「赤」「緑」「黄」ボタン)や▲▼◀▶ボタン、決定ボタンを使って、操作してください。それ以外のボタン操作が必要な場合もあります。

お知らせ

- ●独立データ放送に切換えたあと番組表を表示すると、独立データ放送チャンネルのみの番組表が表示されます。
- データ取得中は画面右下に「デ」が表示されます。

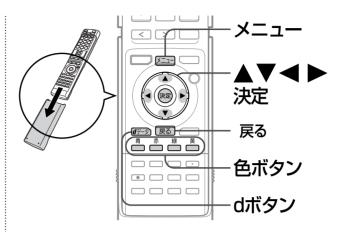

テレビ放送に連動したデータ放送を見る

番組によっては、テレビ放送やBSラジオ放送の内容に合わせた情報をデータ放送で提供されることがあります。またデータ放送を利用して、視聴者がリモコンを操作して番組に参加できるテレビ放送などもあります。 **P.31・142**

П

デジタル放送を見ているときに

₫デ−タ を押す

番組に連動しているデータ放送が表示されます。

画面の指示に従って、リモコンで 操作する

4種類の色ボタン(「青」「赤」「緑」「黄」ボタン)や▲▼◀▶ ボタン、決定ボタンを使って、操作してください。それ以外のボタン操作が必要な場合もあります。

連動データ放送を見ているときに「d」ボタンをもう一度押すと、テレビ放送またはBSラジオ放送に戻ります。

お知らせ


- ●番組によってはテレビ放送やBSラジオ放送に連動した情報が、 自動的にデータ放送に切換わって表示されることがあります。
- 番組に連動したデータ放送があるかどうかは、番組内容ボタンを 押して「番組内容」画面を表示し、アイコンなどで確認できます。
- データ放送には、インターネット経由で通信する双方向サービスもあります。 P.144

くわしくは放送事業者へお問い合わせください。

ずータ取得中は画面右下に「デ」が表示されます。

チャンネル内の映像や音声を切換える

ひとつの番組で複数の映像を放送している番組(マルチビュー放送)を楽しんだり、同じチャンネルで放送している別の番 組に切換えたりできます。

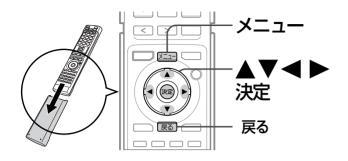


デジタル放送を見ているときに


ニーを押す

▼で「デジタル操作」を選び、

寒を押す



▼で「映像切換」を選び、 ㈱ を押す

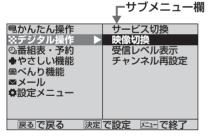

押すごとに映像が切換わります。

切換わる映像の種類は、番組によって異なります。 たとえば、映像信号が2つある主番組と副番組1、 副番組2が放送されているマルチビュー放送の場合 では、次のように切換わります。

▶ 主番組・映像1 ➡>主番組・映像2 ■ ■副番組2 ◆ 副番組1 ◆

■ 有料の信号を選んだときは 「番組購入」画面が表示されます。 P.78

お知らせ

● マルチビュー放送とは

ひとつの番組で別の映像や違う角度からなど、最大3つの映像 を同時に楽しめる放送です。

● マルチビュー放送や、他の映像信号がない場合は、映像は切換 わりません。

番組内の信号を切換える(信号切換)

通常画面で「番組内容 I画面を表示する

「信号切換」が選ばれていることを確認 して、寒を押す



映像信号は最大4種類、音声信号は最大8種類、データ信号 は最大16種類まであります。

■ 有料の信号を選んだときは 「番組購入 | 画面が表示されます。 P.78

3 ▼ ◀ ▶ で「確定」を選び、

徳を押す

「番組内容」画面に戻ります。

■ 通常画面に戻るときは

番組内容を押す

お知らせ

- ●信号切換画面では、マルチビュー放送の切換えはできません。
- 録画予約の実行中は、切換わりません。
- 信号を切換えた番組の放送が終了した場合、次の番組に同じ信 号があれば、引き続き切換えた信号で受信します。次の番組に 切換えた信号がないときや、その信号が有料のときは、第1信 号に切換わります。


デジタル放送の受信状況を確認する(受信レベル表示)

デジタル放送視聴中に画質が低下したときなどは、受信状況を確認することができます。 受信レベルの数値がアンテナの向きを決める目安になります。

お知らせ

受信レベルで表示される数値は、受信信号電力対雑音 電力比の換算値で、受信状況を知るための手助けとな ります。安定して視聴できるレベルは「22以上」が目 安ですが、地上デジタル放送では、放送局、環境によ って数値が大きく外れることがあります。

地上デジタル放送の受信可能地域については、総務省 地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター P.153 へお問合わせください。

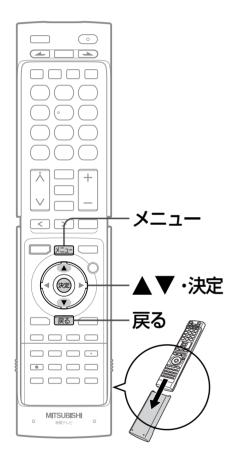


地上デジタル放送を見ているとき




メニュー を押す

▼で「デジタル操作」を選び、(寒)を押す



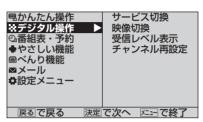


▲ ▼ でサブメニュー欄から 13 「受信レベル表示」を選び、寒を押す

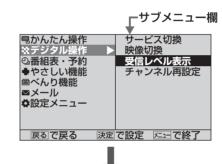




戻るを押す

地上デジタル放送が受信できない、または 受信できないチャンネルがある場合は、「地 上デジタル放送を見るには」P.1155 をご覧 ください。

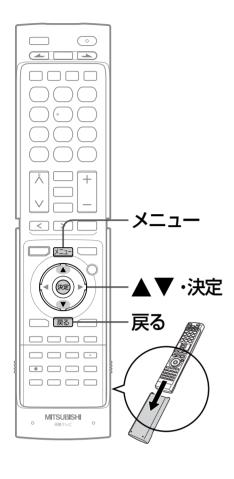



BSデジタル放送を見ているとき

2 ▲ ▼で「デジタル操作」を選び、寒を押す



3 ▲ ▼でサブメニュー欄から 「受信レベル表示」を選び、糜を押す

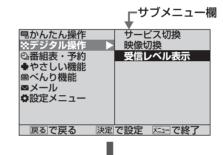

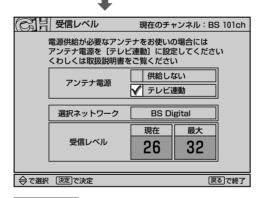

最大

受信レベルモードにしてから入ってきた電波の中で最大の入力レベル。受信レベルが26以上になると、表示が緑色に変わります。これを目安にしてアンテナの方向を決めます。

最大値が入力されるよう、アンテナを動かしてください。

現在



4 戻るを押す

デジタル放送の番組を探す

裏番組から探す

デジタル放送で現在放送中の裏番組を確認し、見たい番組 を探すことができます。

例:裏番組ボタンで探すとき

裏番組

を押す



現在放送中の裏番組表が表示されます。

■ サービスの種類 (テレビ/ラジオ/データ) を切換えるには、

■ を押す

押すごとにサービスが切換わります。

地上デジタル放送、110度CSデジタル放送の場合

テレビ ◆ 独立データ


BSデジタル放送の場合

テレビ BSラジオ 独立データ

提供されていないサービスについては表示されません。 サービスについては **P.72** をご覧ください。




- ① 放送の情報
- ② サービスの種類 **◆ ▶** でサービスを
 切換えます。
- ③番組名
- ④ 開始·終了時刻
- ⑤ チャンネル番号
- 6 カーソル▲ ▼ で番組を選びます。
- ⑦ 有料番組の 契約確認マーク

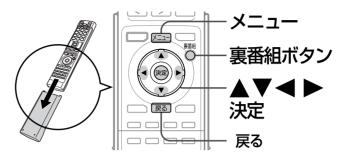


例:「番組表・予約」メニューで探すとき

🔼 🛦 ▼で「番組表・予約」を選び、

定を押す



る ▼でサブメニュー欄から「裏番組」を 選び、寒を押す

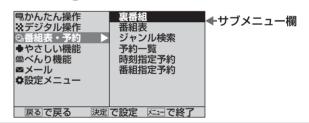

4 ▲ ▼で番組を選び、歳 を押す

地上テレビ		
_		
101 ○○○・レポート 映戸	PM 2:30-PM 4:56	未契約
102 楽しいネ△△△(プログレ… 映 P	PM 3:00-PM 4:50	未契約
103 いきいき○○	PM 4:20-PM 4:50	
104 大相撲△場所 -三日目 □字	PM 4:00-PM 6:00	
105 大相撲△場所 -三日目□字	PM 4:00-PM 6:00	
—		
会で選択 「決定」で選局 ◆ でテレビ/ラジオ/デー	ータ切換 戻る	うで終了

選んだ番組に切換わります。

■ サービスの種類 (テレビ/ラジオ/データ) を切換えるには、

◆ ▶ を押す

押すごとにサービスが切換わります。

地上デジタル放送、110度CSデジタル放送の場合

テレビ ◆ 独立データ

BSデジタル放送の場合



提供されていないサービスについては表示されません。 サービスについては **P.72** をご覧ください。

ジャンル別に探す(ジャンル検索)


EPG(電子番組表)のデータをジャンル別に検索して、番組を探すことができます。

ジャンル別に検索する範囲は、見ていた放送の種類の番組 のみです。




メニュー を押す

決定を押す




ーサブメニュー欄



4 ▲ ▼で画面左の大ジャンルを選ぶ



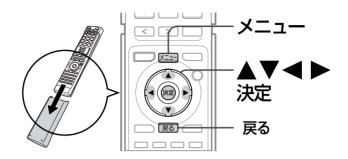

さらに絞り込む場合

ジャンルを絞り込む必要がない場合は、手順 6 に進んでください。

でカーソルを画面右に移動し、▼で小ジャンルを選ぶ



6 寒を押す

見ていた放送(BSデジタル放送を受信中ならBSデジタル放送)のジャンル検索画面が表示されます。

BS ジャンル検索 ニュース/報道▶定	時・総合	1/319件
_		
101 ニュース	5/19(水) AM	0:00-AM 0:00
102 メニュー/証券総合情報	AM	5:00-AM 3:00
103 ○○○ニュース	PM	0:00-PM 6:00
104 正午のニュース	PM	1:00-PM 1:55
105 ○○○アフタヌーン	PM	1:30-PM 4:30 💬
106 △△ニュース	PM	2:50-PM 3:00
107 ニュース△△△	PM	3:00-PM 4:30 🖭
108 BSニュース○○○	PM	3:50-PM 4:00
▼		
⟨/ 戻るで再検索 決定で選局/説明 番組内容で説明	1	

■ 番組の詳しい情報を知りたいときは

[番組内容]を押す


7 ▲ ▼で番組を選び、寒を押す

- 現在放送中の番組を選んだときは、 チャンネルが、選んだ番組に切換わります。
- まだ放送が始まっていない番組を選んだときは、 その番組の「番組内容」が表示されます。▶2.50
- 条件を変えて、もう一度検索するときは ----
 - ◀または 戻る を押す

お知らせ

ジャンル検索後の画面から、視聴予約や録画予約ができます。 くわしくは P.98→ をご覧ください。

イベントリレーで番組の続きを見る/有料番組(ペイ・パー・ビュー)を購入する

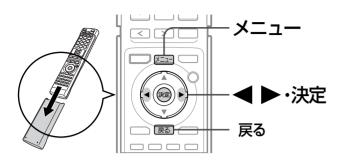



イベントリレーで番組の続きを見る

視聴中の番組の放送時間が延長されるときなどは、別のチャンネルで番組の放送が継続されることがあります。 このようなときは、番組終了時刻の約30秒前に「番組継続のお知らせ」画面が表示されます。

1

▼で「選局する」または「しない」を

選び、寒を押す

番組継続のお知らせ

このあと、XXXchでご覧の番組の続きが放送されます 番組が切り換わる際、自動で選局してもよろしいで すか?

選局するしない

「選局する」… 元のチャンネルでの番組終了後、続きの放送

をするチャンネルに自動で切換わります。

「しない」…… チャンネルを自動で切換えません。

お知らせ

「一発録画」で録画をしているときはイベントリレーのお知らせは しません。

有料番組(ペイ・パー・ビュー)を購入する

デジタル放送には、番組単位で課金される有料の番組(ペイ・パー・ビュー)があります。

また、番組によっては、視聴購入と録画購入があります。

П

チャンネルを切換えて、有料番組を選ぶ

「番組購入」画面が表示されます。


番組購入 CS1 151ch
スーパー○○
12/20(金) PM10:00-PM12:30 ■コピー制限あり ◎10才~¥5000円
この番組は有料です
購入するにはほ定ボタンを押してください
購入しない場合は信号を切り換えてください

このとき、「番組購入」画面の背景にプレビュー(選局した有料番組を購入前にわずかな時間視聴できるサービス)を表示する番組もあります。

2

決定を押す

■ ▼ で「購入する」などを選び、 [|]
| を押す



「購入する」…… 番組を視聴・録画できます。

「視聴購入」…… 視聴購入のみできます。録画はできません。

「録画購入」…… 番組を視聴・録画できます。 「取消」……… 有料番組を購入しません。

お知らせ


- ●有料放送を見るためには、以下の準備が必要です。
 - ·電話回線の接続/設定 P.31·142
 - ·B-CASカードの登録 P.20
 - ・放送局との受信契約
- コピープロテクションについて


デジタル放送では、番組を録画できないようにしている番組があります。それらの番組は正常に録画・再生できません。

- ●画面に表示される購入項目は番組によって異なります。たとえば、「購入する」が表示されているときは、「視聴購入」「録画購入」は表示されません。
- ●購入した番組の放送時間内でも、他のチャンネルに切換えることができます。ただし、購入操作が終了している場合は、実際にその番組を見ていなくても料金を請求されます。
- ●番組によっては、同じ番組内で有料の映像信号や音声信号が複数ある場合があります。この場合は、それぞれの映像信号について追加購入することで、番組内の映像や音声を切換えて楽しむことができます。 ▶7.73
- ●番組によっては購入時間が決められていて、購入時間を過ぎる と購入できない場合があります。


聞きやすい音声にする(声バッキリ)

ニュース番組などで、高音を強調して人の声がより聞きやすくなります。

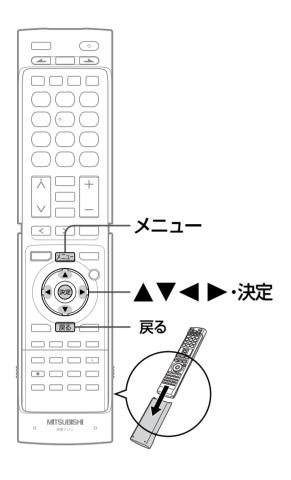




▼で「やさしい機能」を選び、 쳐 を押す



▲ ▼ でサブメニュー欄から 「声ハッキリ」を選び、寒を押す

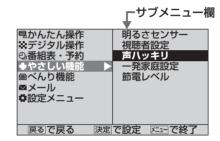

(定)を押して、「オン」を選ぶ

押すごとに オン ◆ オフ と切換わります。



メニューを押す

声ハッキリについて


「声ハッキリ オン」にすると、高音が強く設定 されます。

アナウンサーや人の会話がより聞きやすくなり ます。

●雑音が気になるときは、「声ハッキリ オフ」に 設定してください。

一発家庭設定にする

視聴者やお部屋の状態などに合わせて変更した「明るさセンサー」「視聴者設定」「映像モード」を、一度で標準的な設定にします。

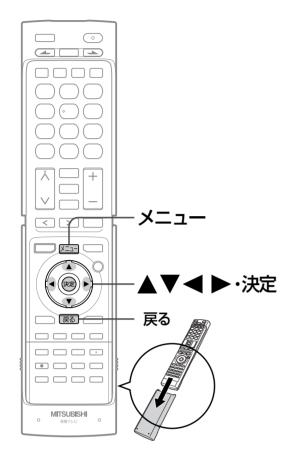


- 一発家庭設定を実行すると、次のような設定になります。
 - ・明るさセンサー P.59 …中
 - · 視聴者設定 P.59 ·······スタンダード
 - ・映像モード P.70 ……スタンダード


元に戻すには、この3項目をそれぞれ元の設定にしなおします。

【ニューを押す

2 ▲ ▼で「やさしい機能」を選び、∞を押す

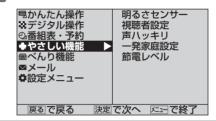

▲ ▼でサブメニュー欄から「一発家庭設定」を選び、歳を押す

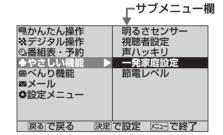

| 速定をおすと次の設定にします 映像モード スタンダード 明るさセンサー 中 視聴者設定 スタンダード

ますので、十分に確認のうえ、 ボタンを押してください。


画面表示を確認し、寒を押す




5 メニューを押す


節電レベルを見る

このテレビの節電状況を画面で確認することができます。

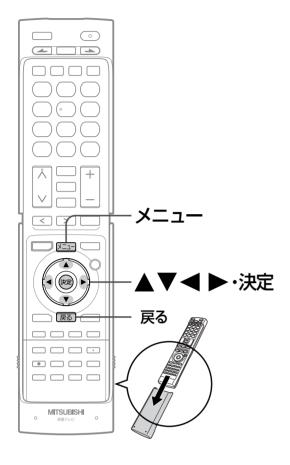





2 ▲ ▼で「やさしい機能」を選び、寒を押す



3 ▲ ▼でサブメニュー欄から 「節電レベル」を選び、寒を押す

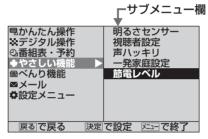

節電レベルがオンになり、画面右下に10個のクローバーが表示されます。



- ●無節電のときは、クローバーが10個とも白です。
- ●節電していると、クローバーが左から緑色になります。

4 メニューを押す


■ 節電レベル表示を消したいときは、 もう一度、手順 1 ~ 3 を行なう。

お知らせ

- ●節電レベルは、設定メニュー以外のメニュー操作中も更新し続けます。
- ●2画面時は、節電レベル表示ができません。
- ●節電レベルは、電源を切るとオフになります。

画面だけを消す(涧) ジャンルに合った画質や音質にする(ジャンル適応)

何かをしながらテレビを見るときなど、音声を聞ければいいというときは、消画にすると便利で節約にもなります。ジャンル適応では、視聴中の番組のジャンルに合わせて画質や音質を自動的に切換えます。

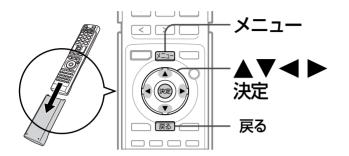



画面だけを消す(消画)









▲ ▼で「べんり機能」を選び、





【 ▲ ▼でサブメニュー欄から

「消画」を選び、寒を押す

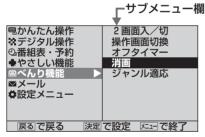

画面だけが消えます。


お知らせ

- ●消画中に消画以外のボタンを押すと、消画が解除され、押したボタンの動作をします。
- 消画中に予約が開始されると、消画が解除されます。


ジャンルに合った画質や音質にする(ジャンル適応)

メニュー を押す

2 ▲ ▼で「べんり機能」を選び、 ^魚定を押す

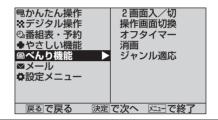

3 ▲ ▼でサブメニュー欄から 「ジャンル適応」を選び、寒を押す

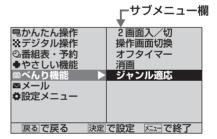

4 寒を押して、「オン」を選ぶ

押すごとに オン ◆→ オフ と切換わります。



5 ところを押す


お知らせ

- ●デジタル放送のときは、次のようになります。
 - ・ジャンル情報が「ドラマ」「映画」のとき、コンテンツをより忠 実に再現します。
 - ・ジャンル情報が「映画」のとき、音声モードを自動的に「映画」 に切換えます。
 - ・ジャンル情報が「音楽」のとき、音声モードを自動的に「音楽」 に切換えます。
- デジタル放送以外のときは、番組やソフトの内容に合わせて自動で画質を選びます。判定時間を数秒経てから画質が変わります。音声は切換わりません。

放送局からのメールや内部メールを読む

放送局からのメールとは、デジタル放送の放送局から送られてくる、番組などの情報です。

内部メールとは、予約に失敗したり通信に異常が発生したりした場合に、この液晶テレビから送られるメッセージです。 本体前面のメール受信インジケーターが橙に光っているときは、まだ読んでいない(未読)メールがありますので、以下の 手順でメールの内容を確認してください。

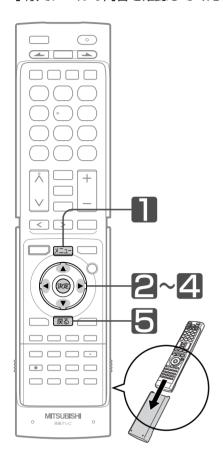

お知らせ

● 内部メールは

認ください。

放送局からのメールは ・31通まで表示できます。

・10通まで表示できます。

・31通以上のメールが蓄積すると、まず古い既読

メールが削除されます。既読メールがないときは、

・10通以上のメールが蓄積すると、まず古い既読 メールが削除されます。既読メールがないときは、

・内部メールは、電話回線を使用して異常があった ときや、予約が失敗したときなどに送られてくる

重要な情報です。内部メールの内容は、必ずご確


古い未読メールから削除されます。

古い未読メールから削除されます。




|メニュー| を押す

▼で「メール」を選び、寒。を押す



▼ ■ で読みたいメールを選び、

寒を押す

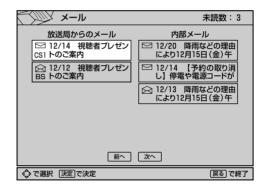

既読メールか未読メールかは、メール画面のアイコンで確認できます。



未読メール




既読メール

■ メール画面が複数ページあるときは

▲ ▼ ◀ ▶ で「次へ」または「前へ」を選び、



内容を確認する

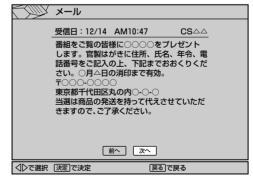

- メール本文が複数ページあるときは
 - ▼で「次へ」または「前へ」を選び、(※)を押す
- 他のメールを読みたいときは

戻るを押す



読み終わったら、



リアリンク対応機器を操作する[リアリンク(REALINK)]


リアリンク機能は、リアリンク対応機器にて使用可能です。

リアリンク対応機器(▼REALINK ロゴマークのあるDVDレコーダーなど)を本機のHDMI入力に接続すると、本機のリ モコンで接続機器の主な操作(再生など)ができます。リアリンク対応機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。 (仕様は予告なく変更することがあります。)

■ 本機でリアリンク機能を使うには、次の設定になっていることが必要です。

|機||…設定メニューの「リンク設定」で「リンク制御」を ▷する ◁ に設定しておいてください。 くわしくは P.115 をご覧ください。

「接続機器 ○・・・接続機器側もリンク使用可能な設定にします。くわしくはリアリンク対応の当社製品の取扱説明書をご覧ください。

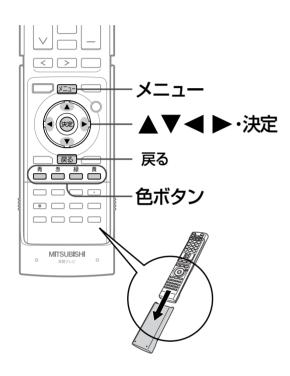

お知らせ


- 他社製の機器をHDMI接続した場合、リアリンク対 応機器と認識し、メニューに「リンク機器操作」など の表示が出て、接続機器側の操作の一部ができるこ とがありますが、その動作につきましては保証の対 象ではありません。
- リアリンク対応機器の操作に使える本機のリモコン ボタンとはたらきは、下表のようになります。

操作パネル 表示中	操作パネル 非表示中		
再生	上		
停止	下		
早送り	右		
早戻し	左		
操作パネル終了	戻る		
	決定		
一時停止	青		
録画停止	赤		
戻し方向へスキップ	緑		
送り方向へスキップ	黄		
	表示中 再生 停止 早送り 早戻し 操作パネル終了 一 一時停止 録画停止 戻し方向へスキップ		


リアリンク対応機器の操作のしかた

メニュー を押す

▲ ▼で「リンク機器操作」を選び、 寒 を押す



▼ でサブメニュー欄から 操作したい項目を選び、寒寒を押す



※2008年以降発売のリアリン ク対応機器 (DVR-DS120を 除く:2009年10月現在)を

で使用の場合は、「レコーダ 初期化」も表示されます。

操作パネル ……操作パネルを表示して、本機のリモコンで接続 機器の再生などをします。 P.85.61

機能一覧 ……・・・・接続機器の設定などを行なう画面が表示され

ディスク切換 ……・接続機器が複数の記録媒体を持つ場合、再生や 録画をする媒体を切換えます。

一発録画 ……祝聴中のデジタル放送を今すぐ録画開始しま す。 P.88


録画停止 ······一発録画を停止します。 ₽.88▶

レコーダ電源オフ …本機のリモコンで接続機器の電源を切ります。 P.86

外部アンプ連動 ……本機のリモコンで、対応するAVアンプの音量 を調節できます。 P.87

レコーダ初期化※ …レコーダーの「らくらく設定画面」を表示し ます。 P.87

本機のリモコンで操作する

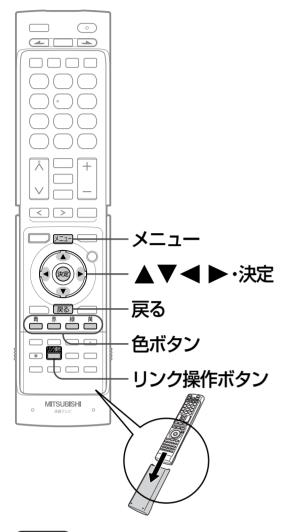


お知らせ


- ●「操作パネル」は、操作せずに約30秒経つと自動 的に消えます。
- リアリンク対応機器が電源「切」の状態でも、「操作パネル」を表示させると数秒後に自動的に電源「入」になります。
- ●リアリンク対応機器で選択されているディスク (HDDやDVDなど)が再生されます。
- ●次のような場合は、リンク操作ボタンを押しても 「操作パネル」は表示されません。
 - ・設定メニュー表示中 P.106
 - ・らくらく設定中 **P.35**
 - · 2画面表示中 P.56
 - ·静止画表示中 P.58
 - ・設定メニューの「リンク設定」で「リンク制御」が○ しない < に設定されているとき P.115
 - ・接続したHDMI機器が、リアリンクに対応していないとき
- ●他社製の機器をHDMI接続した場合、リアリンク対応機器と認識し、メニューに「リンク機器操作」などの表示が出て、接続機器側の操作の一部ができることがありますが、その動作につきましては保証の対象ではありません。
- ●リアリンク対応の当社製品の取扱説明書も合わせて で覧ください。

例:HDMIで接続したリアリンク対応機器の再生を行なう

2 ▲ ▼で「リンク機器操作」を選び、戻記を押す



┌サブメニュー欄

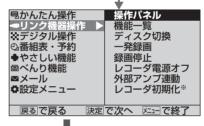

※2008年以降発売のリアリン ク対応機器 (DVR-DS120を 除く:2009年10月現在)を で使用の場合は、「レコーダ 初期化」も表示されます。



●「操作パネル」は、リモコン のカバーの中のリンク操作 ボタンでも表示させること ができます。 **P.61**

「操作パネル」が表示されます。

操作パネルが表示されている間、 ▲ ▼ ◀ ▶ ボタンと色ボタンはパネルに表示された機能が割り当てられます。

4 ▲を押す


再生が始まります。

本機の リモコン ボタン	操作パネル表示中に 割り当てられる機能	本機の リモコン ボタン	操作パネル表示中に 割り当てられる機能
A	再生	青	一時停止
▼	停止	赤	録画停止
>	早送り	緑	戻し方向へスキップ
•	早戻し	黄	送り方向へスキップ
メニュー	本機のメニュー画面を表示	戻る	操作パネル終了

5 操作が終わったら、**戻る**を押す


「操作パネル」が消えます。

リアリンク対応機器を操作する(つづき) [リアリンク(REALINK)]

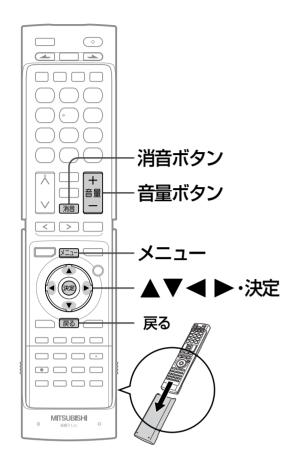


例: HDMIで接続したリアリンク対応レコーダーの電源を切る

2 ▲ ▼で「リンク機器操作」を選び、歳を押す



3 ▲ ▼でサブメニュー欄から 「レコーダ電源オフ」を選び、 ® を押す

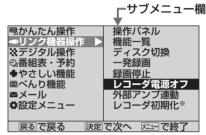

※2008年以降発売のリアリン ク対応機器 (DVR-DS120を 除く:2009年10月現在)を で使用の場合は、「レコーダ 初期化」も表示されます。

リアリンク対応レコーダーの電源が「切」になります。

お知らせ

- 次のような場合は、「リンク機器操作」のサブメニューは選べません。
 - · 2画面表示中 P.56
 - ·静止画表示中 P.58

 - ・接続したHDMI機器が、リアリンクに対応していないとき
- ●他社製の機器をHDMI接続した場合、リアリンク対応機器と認識し、メニューに「リンク機器操作」などの表示が出て、接続機器側の操作の一部ができることがありますが、その動作につきましては保証の対象ではありません。
- ●リアリンク対応機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。

例: HDMIで接続したHDMIコントロール対応AVアンプ の音量を調節する

【二二を押す


2 ▲ ▼で「リンク機器操作」を選び、

寒を押す

●かんたん操作
 ■リンク無器場作
 ※デジタル操作
 ●かさしい機能
 ●かさしい機能
 ■ベんり機能
 ■メール
 ◆設定メニュー
 ●設定メニュー
 ● 原るで戻る
 ○ 決定で次へ

B ▲ ▼でサブメニュー欄から 「外部アンプ連動」を選び、を押す

トサブメニュー欄

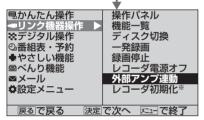

※2008年以降発売の リアリンク対応機器 (DVR-DS120を除 く:2009年10月 現在)をで使用の場 合は、「レコーダ初 期化」も表示されます。

4 寒を押して、「する」を選ぶ

押すごとに する 🔷 しない と切換わります。

外部アンプ連動 する

「する」でテレビは消音され、AVアンプの電源が「入」になり、 本機のリモコンで音量を調節できるようになります。

5 火ニューを押す

6 本機のリモコンの音量十一、 音量を調節する

アンプ音量 17

お知らせ

◆外部アンプ連動「する」にすると、以降、テレビ電源と連動して アンプの電源が立ち上がります。

アンプに電源が入るとテレビの音声は消音されます。

これらが基本的な動作ですが、接続される製品により動作は異なります。

- 音量 十 ーを押した直後に「アンプ音量 +」(または)の表示が 出ることがあります。
- 音量 十 ーを押し続けて音量調整すると画面表示の数字が変わらないまま音量が変わる場合があります。ボタンを放すと表示がかわりそのときの音量が表示されます。
- ◆本機でヘッドホンをで使用になるときは「しない」を選択してく ださい。


例:HDMIで接続したリアリンク対応レコーダーの「らくらく らく設定」をする

2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー(DVR-DS120を除く: 2009年10月現在)をご使用の場合のみ設定できます。


【ニューを押す

▲ ▼で「リンク機器操作」を選び、

寒を押す



厂サブメニュー欄



リアリンク対応レコーダーの「らくらく設定画面」が 表示されます。


本機のリモコンで操作できます。

画面の指示にしたがって設定してください。

デジタル放送を一発録画で録る [リアリンク(REALINK)を使って録る]

-発録画とは、Irシステムやリアリンク機能を使って、テレビから簡単にデジタル放送の録画を開始できる機能です。 視聴中のデジタル放送を今すぐ録画したいときに便利です。

(本機に接続したレコーダーに録画する機能です。本機のみでは録画できません。)

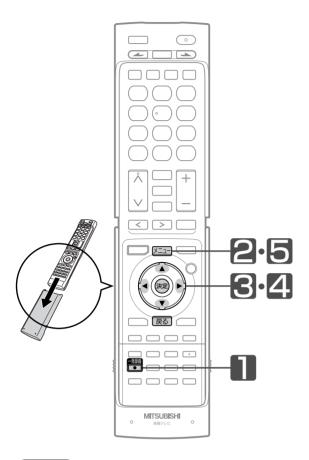

お知らせ

- リアリンク機能は、リアリンク対応機器にて使用可能です。リ アリンク対応機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。仕様 は予告なく変更することがあります。
- デジタル放送をご覧になるときは、「一発録画」機能をいつでも、 すぐにご利用いただけるように、リアリンク対応レコーダーの 電源を「入」にしておくことをおすすめします。
 - 設定メニューの「リンク設定」で「テレビ電源オン連動」と「テレビ 電源オフ連動」を ▷ する < にしておくと便利です。 2.115
- ●本機のチューナーでデジタル放送を見ているときは、視聴中の デジタル放送の番組データをレコーダーに送り、レコーダーで チャンネルを切換えて録画します。
- レコーダー側のチューナー(HDMI1または2)でデジタル放送を 見ているときは、レコーダーが選局している番組をそのまま録 画します。レコーダーの録画ボタンを押した場合と同じ動作と なり、録画停止をするまで最長8時間録画を継続します。
- ●録画モード(画質)は、レコーダー側で設定されているモードにな ります。くわしくは、レコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- 他社製の機器をHDMI接続した場合、リアリンク対応機器と認 識し、メニューに「リンク機器操作」などの表示が出て、接続機 器側の操作の一部(一発録画など)ができることがありますが、 その動作につきましては保証の対象ではありません。
- リアリンク機能を使用するときは接続機器側もリンク使用可能 な設定にします。設定方法は接続機器の取扱説明書をご覧くだ さい。
- Irシステムとリアリンク対応機器を両方接続している場合は、設 定メニューの「リンク制御」を ▷する < にしておくと、リアリ ンク対応機器に一発録画します。

リアリンク対応のレコーダ-

レコーダーがデジタルチューナー内蔵の場合、レコーダー 側のデジタルチューナーを使って簡単にデジタル放送を録 画することができます。

−発録画を押す

またはメニューから「一発録画」を選ぶ

メニューからの選びかた

- ① メニューを押す
- ② ▲ ▼で「リンク機器操作」を選び、 定を押す
- ③ ▲ ▼で「一発録画」を選び、 ※ を押す


画面右下に「録画開始」の表示が出て、録画を開始します。 レコーダーが電源「切」の状態でも自動で電源が「入」になり録 画が始まります。

2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー(DVR-DS120 を除く: 2009年10月現在)をご使用の場合、一発録画中の番組 が終了すると自動的に録画を停止します。レコーダー電源を「入」 にして録画を始めた場合、録画停止後自動的に電源「切」にします。

録画を停止したいときは


|メニュー]を押す

▼で「リンク機器操作」を選び、 練を押す



操作パネル 機能一覧 ディスク切換 一発緑面 録画停止 レコーダ電源オフ 外部アンプ連動 レコーダ初期化※ 決定で次へ 上二で終了

▲ ▼ でサブメニュー欄から 4 「録画停止」を選び、寒を押す



◆サブメニュー欄


※2008年以降発売のリア リンク対応機器(DVR-DS120を除く:2009 年10月現在)をご使用 の場合は、「レコーダ初 期化」も表示されます。

録画を停止します。

● 「操作パネル」を表示させて、停止させることもできます。 くわしくは P.61·85 をご覧ください。



メニューを押す

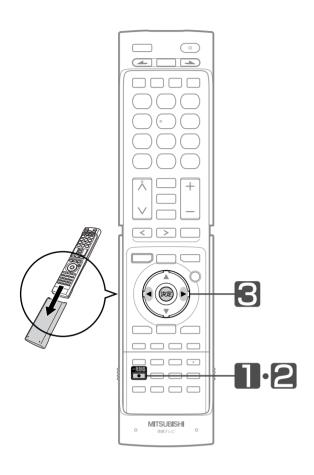



Irシステムを使って録る

Irシステムを使った録画(Ir録画)をする場合は、録画するレコーダーに合わせてIrシステム設定をしてください P.148 。

当社製DVDレコーダーの高速起動対応機種「楽レコHE/HGシリーズ」をご使用の場合は、さらに録画操作が簡単です。

当社製のレコーダーで録る場合

1

デジタル放送を見ているときに

−発録画を押す

画面右下に「一発録画」の表示が出て、録画を開始します。

録画を停止したいときは

2 もう一度 ── を押す

| 下の画面が表示されたら、

◀ ▶で「解除+停止」を選び、寒を押す

一発録画により、チャンネル、電源を固定しています 固定を解除し、DVD/VTRを停止しますか? (別の番組を録画しているときは、 停止しないでください)

解除しない 解除のみ ▷解除+停止⊲

◆で選択 決定で実行

お知らせ

- ハイビジョン放送の録画は、地上アナログ放送と同等の画質に なります
- ●一発録画中に電源ボタン、放送の種類切換えボタン、数字ボタン、番号入力ボタン、チャンネルへVボタンのいずれかを押したときにも、手順3の画面を表示します。
- 手順 3 で ▷ 解除のみ < を選ぶと、録画中のまま、チャンネル 切換えなどの操作ができますが、録画内容が変わってしまいま すのでご注意ください。
- 当社製HDD(ハードディスク)内蔵DVDレコーダーではHDDに 録画します。
- DJ-V210、DJ-MC211、DJ-R1000、DVR-DS10000には対応しておりません。

当社製 高速起動対応レコーダー


下記の当社製DVDレコーダーが高速起動に対応しています。 (2008年3月現在)

DVR-HE50W、DVR-HE10W、DVR-HG865、 DVR-HG765、DVR-HE760、DVR-HE660、 DVR-HE850、DVR-HE650、DVR-HE700、 DVR-HE600、DVR-HE500、DVR-HE10WSD

号 お願い!

- ●必ずレコーダーの「入力1(L1)」と本機の「デジタル放送出力」を つないでください。
- ●高速起動対応機器以外の当社製レコーダーではあらかじめレコーダーの電源をオンにしてください。
- 当社製ビデオー体型DVDプレーヤー(HDDなし)では、Irシステム設定をビデオ1にしてください。ビデオテープに録画します。 レコーダーのモードをビデオモードにしてください。
- 当社製ビデオー体型DVDレコーダー(HDDなし)では、Irシステム設定をDVDレコーダー1にしてください。DVDに録画します。
- ◆次の機種ではあらかじめレコーダーを外部入力1(L1)に切換えてください。一発録画では、入力切換動作をしません。(2008年3月現在)
 - ビデオー体型DVDプレーヤーDJ-VY220、DJ-GM10、DJ-VG500P、DJ-VG130、DJ-VG230P、DJ-GM11、DJ-V250、DJ-VP250、DJ-V260
 - ・ビデオ一体型DVDレコーダー DVR-S300、DVR-S310、DVR-HS315
 - ・DVDレコーダー DVR-T100、DVR-T110

デジタル放送を一発録画で録る(つづき) [Irシステムを使って録る]

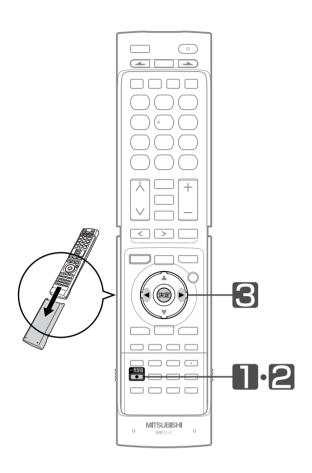



Irシステムを使って録る(つづき)

他社製のレコーダーで録る場合

準備 1 レコーダーの電源を入れる

準備 3 DVDレコーダーに録画する場合は、 録画するディスク(DVD、HDD)を選ぶ

デジタル放送を見ているときに 一発師 ナナロナ

を押す

画面右下に「一発録画」の表示が出て、録画を開始します。

録画を停止したいときは

2 もう一度 ^{-‰} を押す

下の画面が表示されたら、▼ 下「解除+停止」を選び、を押す

一発録画により、チャンネル、電源を固定しています 固定を解除し、DVD/VTRを停止しますか? (別の番組を録画しているときは、 停止しないでください)

解除しない 解除のみ ▷解除+停止⊲

◆で選択 決定で実行

お知らせ

- ハイビジョン放送の録画は、地上アナログ放送と同等の画質になります。
- 一発録画中に電源ボタン、放送の種類切換えボタン、数字ボタン、番号入 カボタン、チャンネル へ V ボタンのいずれかを押したときにも、手順 3 の画面を表示します。
- 手順 3 で ▷ 解除のみ < を選ぶと、録画中のまま、チャンネル切換えなど の操作ができますが、録画内容が変わってしまいますのでご注意ください。
- 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能がはたらき、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。

著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続して お楽しみください。

視聴予約と録画予約について

本機では、デジタル放送の視聴予約と録画予約ができます。

視聴予約

番組開始時刻の数十秒前になると、自動で予約したチャンネルに切換えます。

見逃したくない番組があるときに設定しておくと 便利です。

予約設定後、本機の主電源を「切」にしていると、視聴予約は実行されません。

電源「切」(待機状態)でも、自動で電源「入」になり、画面に「このまま視聴するときは、電源以外のボタンを押してください」と表示されます。この間に何も操作がないと、15分後に自動で電源が切れます。何か操作をして15分以上視聴を続けると、予約番組終了後も電源は切れません。続きの時間で2つ以上の番組を視聴予約して電源を「切」(待機状態)にした場合、1つ目の番組を視聴中にリモコン操作をしないと、2つ目の番組開始時間に電源が入らないこと

録画予約

があります。

「リンク録画」と「Ir録画」の2種類あります。 (本機のみでは録画できません。)

リンク録画

HDMI入力端子に接続したリアリンク対応レコーダーに録画予約する機能です。

Ir録画

デジタル放送出力端子に接続したレコーダーに録 画する機能です。

番組開始時刻の数十秒前から、予約したチャンネルの映像と音声をデジタル放送出力端子から出力します。画面も予約したチャンネルの映像に切換わります。予約録画開始後に、放送以外に切換えても、録画予約は継続します。

予約設定後、本機の主電源を「切」にしていると、録画予約は実行されません。

リアリンクやIrシステムを使わずに録画予約する場合は、レコーダー側でも予約設定をしてください。 リアリンクやIrシステムを使って本機で録画予約 する場合は、レコーダー(ビデオやDVDレコーダー)側の予約設定は不要です。

お知らせ

● 著作権保護された番組をビデオデッキなどで録画する際、著作権保護のための機能がはたらき、正しく録画できません。また、この機能により、再生目的でもビデオデッキを介してモニター出力した場合には画質劣化する場合がありますが、機器の問題ではありません。

著作権保護された番組を視聴する場合は本製品とモニターを直接接続してお楽しみください。

●「ダビング10」(コピー9回+ムーブ1回)番組 P172→の録画について リンク録画ではレコーダーでのダビング10動作となります。 (ただし、デジタル放送番組によってはダビング10動作になら ない場合もあります。)

|r録画ではレコーダーへ1回だけ録画することができます。(ビデオへの録画を除く)

● 重複した予約の優先順位について

リアリンクを使わない予約の場合

※リアリンクによる予約の場合はレコーダーの取扱説明書をご 覧ください。

■ 放送時間が重なったり連続しているときは

先に始まる番組が優先されます。

後から始まる番組は、先に始まった番組が終了した30秒~45秒後から録画されます。

ただし、後から始まる番組が有料(ペイ・パー・ビュー)のときは、後の予約が自動的に取消されます。

また、予約は重複していなくても、前の番組が延長され、それに対応する設定 [P.1188] の場合で、結果的に予約が重なってしまった場合も同じです。




部分は録画されません。

■ 開始時刻が同じときは

有料番組(ペイ・パー・ビュー)の予約が優先されます。 どちらも有料番組(ペイ・パー・ビュー)の場合や、どちらも無料番組の場合は、次の優先順位で予約されます。

- ・番組指定予約が時刻指定予約より優先されます。
- ・指定日予約、毎週予約、毎日予約の順で優先されます。
- ・CS1、CS2、BS、地上デジタルの順で優先されます。
- ・CS1、CS2、BSデジタル放送の場合は、3桁番号の小さい方が優先されます。
- ・地上デジタル放送の場合は、「デジタル設定」メニューから選択できる「地上チャンネル一覧 P.124 」において上に表示されるチャンネルが優先されます。

優先された予約が終了したときに、まだ他方の予約が放送時間内であった場合は、先に予約されていた番組が終了した30秒~45秒後から録画されます。




部分は録画されません。

録画予約の前に

この液晶テレビに接続したビデオやDVDレコーダーなどを使って、デジタル放送を録画予約できます。 予約の手順は、レコーダーとの接続方法によって異なります。

Aリアリンクで録画予約するとき

リアリンク対応レコーダーの録画予約を、本機の予約登録画面を使ってします。レコーダーのHDD(ハードディスク)に録画されます。

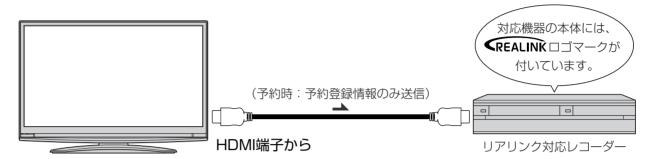


岩願い!

- リアリンクで録画予約するためには、事前に次の接続と設定が必要です。
 - ・本機とリアリンク対応レコーダーをHDMIケーブル(市販品)で接続してください。 P.26
 - ・設定メニューの「リンク設定」で「リンク制御」を ▷する </br>に設定して、リアリンク機能を使える状態にしておいてください。 P.115
 - ・レコーダー側もリアリンク機能を使える設定にしておい てください。また、デジタル放送を受信できるようにア
- ンテナ接続などの準備も必要です。くわしくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- 2008年以降発売のリアリンク対応機器(DVR-DS120を除く:2009年10月現在)をご使用の場合は、録画予約時に予約の重複、HDD残量が少ない、などをお知らせします。 リアリンクを使ってテレビから録画予約した番組も本機の番組表、予約一覧画面で確認や取り消しができます。
- それ以外の機器の場合は、レコーダーの予約一覧画面で確認してください。

B Irシステムで録画予約するとき

予約した時刻になると、Irシステムからの信号でレコーダーの電源が入り、録画が開始されます。

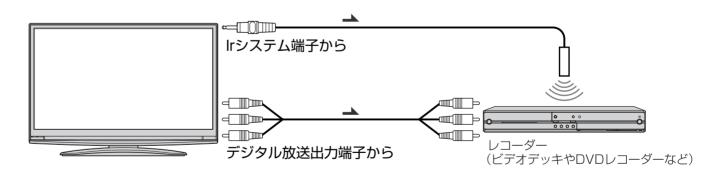

電 お願い!

- 予約したときは、本機の主電源を「切」にしないでください。
- レコーダーは、録画可能な状態(テープやディスクを入れ、 入力や録画モードなどを確認する)にして、リモコンを使っ て電源を切ってください。
- 録画するレコーダーに合わせて、Irシステム設定をしてください。 P.148
 - (一部の機種では使用できないものがあります。)
- 当社製のレコーダーをお使いになる場合は、必ずレコーダーの入力1端子(L1)におつなぎください。


お知らせ

- ハイビジョン放送の録画は、地上アナログ放送と同等の画質になります。
- ●データ放送は録画できません。
- 2004年以降発売の三菱製DVDレコーダーは、Irシステム での予約録画に対応しています。
- 二ヵ国語のデジタル放送を予約録画中は本体スピーカから 主音声/副音声が合わせて出力され、「主」「副」「主/副」に 切換えることができません。

次ページへつづく

●リアリンクやIrシステムを使わずに録画予約するとき

予約した時刻に合わせて、レコーダー側でも録画予約が必要です。

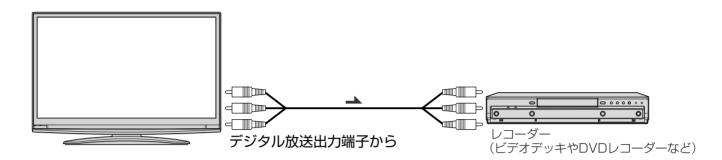

号 お願い!

- ●予約したときは、本機の主電源を「切」にしないでください。
- レコーダーは、録画可能な状態(テープやディスクを入れ、 入力や録画モードなどを確認する)にして、リモコンを使っ て電源を切ってください。

お知らせ

- ハイビジョン放送の録画は、地上アナログ放送と同等の画質になります。
- データ放送は録画できません。
- 二ヵ国語のデジタル放送を予約録画中は本体スピーカから 主音声/副音声が合わせて出力され、「主」「副」「主/副」に 切換えることができません。

録画予約に関するご注意

録画予約するときは、以下の点にご注意ください。

▲ B ● の接続のとき(共通)

- 本機に接続したレコーダーに録画する機能です。本機のみでは録画できません。
- ●予約した時刻が重なっていると正しく録画/視聴できません。 **P.91**
- すでに始まっている有料番組(ペイ・パー・ビュー)は、録画予約できないことがあります。
- DVDレコーダーに録画する場合は、ディスクの状態、種類により正しく録画できないことがあります。くわしくはDVDレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

❸ ● の接続のとき(共通)

- ●番組指定予約は1週間先まで予約できます。 P.96
- 時刻指定予約は31日先まで予約できます。 P.102
- ●番組指定予約と時刻指定予約を合わせて15件まで予約できます。 P.96
- ●予約内容を確認できます。P.104
- ●未契約のチャンネルは、録画できません。
- コピープロテクションにより、番組によっては録画ができない場合があります。
- 有料番組(ペイ・パー・ビュー)を録画予約して実行された場合は、視聴や録画に関わらず料金が請求されます。
- ●字幕放送を録画するときは、あらかじめ字幕の設定を行なってください。**■P.52**●
- ●前の番組が延長される可能性がある場合は、「予約設定」で放送時間の変更に対応するかどうか設定してください。□183

A の接続のとき

- レコーダーの電源が「切」のときでも「入」にして設定できます。
- 2007年発売のリアリンク対応レコーダーおよびDVR-DS120 (2009年10月現在) のとき、予約内容はレコーダー側で確認してください。

2008年発売のリアリンク対応レコーダー (DVR-DS120を除く:2009年10月現在)のとき、予約内容は本機の番組表、予約一覧画面で確認や取り消しができますが、レコーダー側で予約した内容は反映されませんので、レコーダー側で確認してください。

の接続のとき


- ビデオデッキやDVDレコーダーの機種によっては、Irシステムでの録画予約に対応していないものがあります。
- ●当社製ビデオー体型DVDレコーダーでは、Irシステム設定をDVDレコーダー1にしてください。DVDに録画します。
- |●当社製DVDレコーダーのHDD(ハードディスク)内蔵モデルでは、Irシステムを使っての予約は、HDDへの録画になります。
- 一発録画による録画中に録画予約の時間になっても、一発録画による録画が継続されます。

番組を指定して予約する(番組指定予約)

デジタル放送の番組を選んで、録画/視聴予約できます。

(「録画」は、本機に接続したレコーダーに録画する機能です。本機のみでは録画できません。)

くり返し予約(毎日や毎週の予約)は、時刻指定予約 [20100] で行ないます。

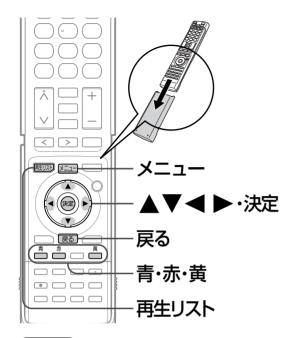

お知らせ

- 番組指定予約は、通常画面からの他に番組表やジャンル検索からも設定できます。 **P.98**
- リンク録画予約のあとは、念のためレコーダー側の「予約一覧」画面で予約内容を確認してください。 2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー (DVR-DS120を除く:2009年10月現在)へ本 機から予約した場合は、本機の「予約一覧」画面で確 認できます。
- ◆次のようなときは予約登録完了後、レコーダー側の 「予約一覧」画面で正しく予約できているかどうかを 確認してください。
 - ・視聴年令制限のある番組を選んだとき
 - ・「予約が重複または連続しています」と表示されたとき ・有料番組(ペイ・パー・ビュー)を予約したとき
- 予約の変更や取り消しもレコーダー側の「予約一覧」 画面で行なってください。

2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー (DVR-DS120を除く:2009年10月現在)へ本 機から予約した場合は、本機の「予約一覧」画面で予 約の取り消しが行なえます。

● 読み上げ機能について

人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読み方をする場合に、本来の読みと異なる読みをする ことがあります。

過 お願い!

予約が時間的に重なったり連続していると、正しく番組を録画できません。 **P.91**

予約が重複または連続していないかの確認は、レコーダー側の「予約一覧」画面で確認してください。

2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー(DVR-DS120を除く:2009年10月現在)へ本機から予約した場合は、本機の「予約一覧」画面で確認できます。レコーダー側で予約された番組との重複・連続の確認はレコーダー側の「予約一覧」画面で行なってください。

通常画面から予約する

例:リアリンク対応レコーダーで録画する場合


進備

予約するデジタル放送の種類を選ぶ P.40・42

בבא


⊠⊒∃を押す

2 ▲ ▼で「番組表・予約」を選び、∞を押す



3 ▲ ▼でサブメニュー欄から

「番組指定予約」を選び、深を押す

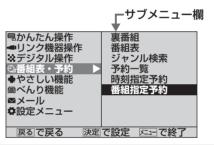

4 ▲ ▼でチャンネルを選び、∞を押す


予約登録 -番組指定	-	BSテレビ
:	予約するチャンネルを選んでください ▲	
	101 000 BS1	
	102 000 BS2	
	103 000 h]
	104 BS △△△	
	105 BS 🗠 🗠]
	106 BS △△△	
	107 BS□□1]
	108 BS□□2	
	109 BS□□3]
	<u> </u>	
◆ で選択 決定	で決定	戻る で終了

|次ページへつづく

5 ▲ ▼で番組を選び、寒を押す

予約登録 -番組指定-	BSテレビ	
予約する番組を選んでください 1010 ○○○ BS1		
□アメリカ・△△△ニュース「アフターラ…	5/11(木) PM 5:25-PM 5:50	
○○ニュース100	PM 5:50-PM 6:00	
⑤PA野球「○○○」対「△△△」~ナ…	PM 6:00-PM 9:30	
GAME △△△2004 (6) 「サーフィンバ…	PM 9:30-PM 9:50	
BSニュース△△△	PM 9:50-PM10:00	
モーターサイクル世界選手権□□□ 総合…	PM10:00-PM10:20	
ワールド△△スポーツ「カナダ(アイスホッ…	PM10:20-PM10:30	
大相撲 幕内の全取組 - △場所 三日目-	PM10:30-PM10:55	
翌日	次へ	
◇で選択〔決定〕で決定	戻るで戻る	

- 前後の番組を表示するときは
 - ▲ ▼ 下「前へ」または「次へ」を選び、
 - 決定を押す
- 前日または翌日の番組を表示するときは
 - ▲ ▼ ◀ ▶ で「前日」または「翌日」を選び、
 - 念を押す
 - (| 「前日)または | 「図日)を押しても表示できます。)
- 6 「予約」が選ばれている状態で、寒を押す

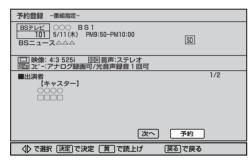

- 黄を押すと、次の内容を読み上げます。
 - 1ページ目の場合
 - 動放送局名、番組名、放送日、開始·終了時刻
 - ②表示しているページの番組内容
 - ・●を読み上げ中に を押すと、中断して ②の読み 上げを始めます。

2ページ目以降の場合

表示しているページの番組内容

- ・読み上げ中に、黄を押すと、読み上げを終了します。
- 視聴年齢制限のある番組を選んだときは (1)~(10)で暗証番号の入力が必要です。P.135
- 予約が時間的に重なったり連続しているときは正しく番組を録画できません。 ■291 → 予約が重複または連続していないかの確認は、レコーダー側の「予約一覧」画面で確認してください。

7 ◀ ▶で「リンク録画」を選び、寒を押す



レコーダーに電源が入っていないときは、「レコーダーを起動中です」と画面に表示し、自動的に電源が入ります。

■ 「はい」が選ばれている状態で、 定を押す



9 下の画面が表示されたら、寒を押す




予約登録を完了し、手順4の画面に戻ります。 読み上げ中に押すと、読み上げが終了して、予約登録を完了 し、手順4の画面に戻ります。

2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー (DVR-DS120を除く:2009年10月現在)で は次のようにレコーダーの状況をお知らせします。

- ■「予約が重複しています」と表示されたときは 正しく番組を録画できません。 予約の変更などは、予約設定完了後にレコー ダー側の「予約一覧」画面で行なってください。
- ■「レコーダーの容量が少なくなっています」と表示されたときは
 - <u>再切</u>を押してレコーダーの「再生リスト」から視聴済み番組などを削除してください。



番組を指定して予約する(つづき)

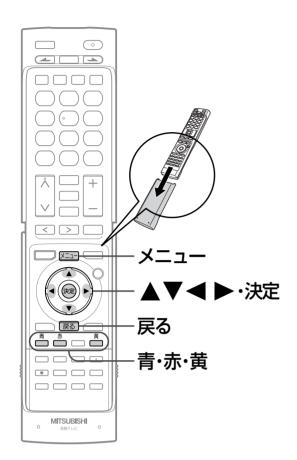

過 お願い!

- 予約したときは、本機の主電源を「切」にしないでく ださい。
- 予約が時間的に重なったり連続していると、正しく 番組を録画/視聴できません。 **P.91**

「予約が重複または連続しています」と表示された場合は、予約したあとで、「予約一覧」画面を見て確認してください。 P.104

お知らせ

- ●番組指定予約は、通常画面からの他に番組表やジャンル検索からも設定できます。■2.93
- 1週間先までの番組を選んで、最大15件まで(時刻 指定予約 **P102** を含む)予約できます。
- 読み上げ機能について 人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読 み方をする場合に、本来の読みと異なる読みをする ことがあります。

通常画面から予約する(つづき)

例: リアリンクに対応していないレコーダーで録画する場合 (または視聴予約する場合)

準備

予約するデジタル放送の種類を選ぶ P.40・42

- 2 ▲ ▼で「番組表・予約」を選び、寒を押す
- る ▼でサブメニュー欄から 「番組指定予約」を選び、寒を押す



4 ▲ ▼でチャンネルを選び、寒を押す



5 ▲ ▼で番組を選び、寒を押す



- 前後の番組を表示するときは
 - ▲ ▼ ◀ ▶ で「前へ」または「次へ」を選び、(歳)を押す
- 前日または翌日の番組を表示するときは
 - ▲ ▼ **▼** ► で「前日」または「翌日」を選び、 **※** を押す
 - (前日)または (翌日)を押しても表示できます。)

6 「予約」が選ばれている状態で、∞を押す



黄を押すと、次の内容を読み上げます。

1ページ目の場合

- ●放送局名、番組名、放送日、開始·終了時刻
- ②表示しているページの番組内容


2ページ目以降の場合

表示しているページの番組内容

・読み上げ中に、黄を押すと、読み上げを終了します。

- 視聴年齢制限のある番組を選んだときは
 - (1)~(10) で暗証番号の入力が必要です。P.135
- 予約が時間的に重なったり連続しているときは 「予約が重複または連続しています」と表示されます。
 - ▼で「予約する」を選び、(※定)を押して予約したあとで、「予約一覧」画面を見て確認してください。P.104

7 ◀ ▶ で[Ir録画]を選び、寒を押す

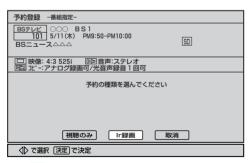

手順 3 の画面を表示し、予約内容を読み上げます。読み上げる内容は、予約種別、放送局名、番組名、放送日、開始・終了時刻です。

■ 視聴予約するときは


◀ ▶で「視聴のみ」を選び、戻記を押す

すでに始まっている番組を視聴予約した場合は、その番 組に切換わります。

まだ始まっていない番組を視聴予約した場合は、手順 8 へ進みます。

| 下の画面が表示されたら、| を押す

予約登録を完了し、手順 4 の画面に戻ります。 読み上げ中に押すと、読み上げが終了して、予約登録を完了 し、手順 4 の画面に戻ります。

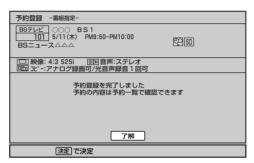

■ 有料番組(ペイ・パー・ビュー)を予約した ときは

「番組購入」画面が表示されます。 P.78

■ 映像や音声が複数ある番組を予約したときは

「信号切換 | 画面が表示されます。 P.73

9 戻るを押す

予約した時刻になると

■ Ir録画予約の場合

予約内容と連動してレコーダーの電源が入り(Irシステムを使わずに録画予約するときは、レコーダー側でも予約設定が必要です)、録画が終了すると自動的にレコーダーの電源を切ります。本機の電源は録画開始前の状態に戻ります。デジタル放送や地上アナログ放送を視聴中は、開始時刻の約45秒前になると予約したチャンネルに切換わり、約10秒前から録画が開始されます。

予約録画中は、予約した番組が終了するまではチャンネルを切換えられなくなります。録画を中断してチャンネルを切換える方法については、「予約録画を解除して別の番組を見る」をご覧ください。 P.103

■ 視聴予約の場合


開始時刻の約45秒前に、予約したチャンネルに切換わります。

リモコンで電源を「切」(待機状態)にしていても、自動的に電源が入ります。そのまま視聴する場合は、電源以外のボタンを押してください。約15分間無操作が続くと自動的に電源が切れます。

お知らせ

続きの時間で2つ以上の番組を視聴予約して電源を「切」(待機状態)にした場合、1つ目の番組を視聴中にリモコン操作をしないと、2つ目の番組開始時間に電源が入らないことがあります。

番組を指定して予約する(つづき)

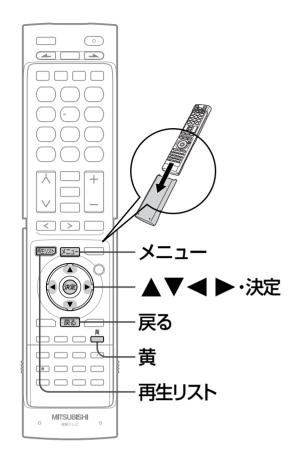

お知らせ

- リンク録画予約のあとは、念のためレコーダー側の「予約一覧」画面で予約内容を確認してください。 2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー (DVR-DS120を除く:2009年10月現在)へ本 機から予約した場合は、本機の「予約一覧」画面で確 認や取り消しができます。
- かんたん操作でも予約できます。 番組表やジャンル検索画面表示中に、かんたん操作 から「この番組を予約」を選び決定ボタンを押したあ と、手順 3 から手順 5 を行なってください。
- 読み上げ機能について 人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読 み方をする場合に、本来の読みと異なる読みをする ことがあります。

電 お願い!

予約が時間的に重なったり連続していると、正しく番組を録画できません。 **P.91**

予約が重複または連続していないかの確認は、レコーダー側の「予約一覧」画面で確認してください。

2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー (DVR-DS120を除く:2009年10月現在)へ本機から予約した場合は、本機の「予約一覧」画面で確認できます。レコーダー側で予約された番組との重複・連続の確認はレコーダー側の「予約一覧」画面で行なってください。

番組表やジャンル検索から予約する

例:リアリンク対応レコーダーで録画する場合


準備

番組表 P.48 または ジャンル検索(検索後)画面 P.77 を表示する

その番組の「番組内容画面」が表示されます。

メニューかんたん操作 青前日 赤 翌日 緑 ズーム 黄 読上げ

2 「予約」が選ばれている状態で、全を押す

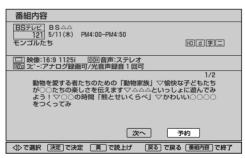

●番組内容画面右下の「予約」ボタンは、現在放送中の番組では表示されません。放送中の番組を録画するときは、一発録画 P.88~90 機能が便利です。

戻る 番組表 終了

● ^黄を押すと、次の内容を読み上げます。

1ページ目の場合

- ●放送局名、番組名、放送日、開始·終了時刻
- ②表示しているページの番組内容

 - ・**②**を読み上げ中に 黄を押すと、読み上げを終了します

2ページ目以降の場合


表示しているページの番組内容

次ページへつづく

3 ▼で「リンク録画」を選び、寒湿を押す



4 「はい」が選ばれている状態で、寒を押す

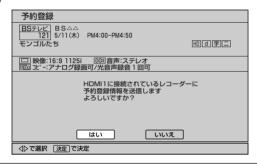

5 下の画面が表示されたら、寒を押す



予約登録を完了し、番組表またはジャンル検索の画面に戻ります。

読み上げ中に押すと、読み上げが終了して、予約登録を完了 し、番組表またはジャンル検索の画面に戻ります。

2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー (DVR-DS120を除く:2009年10月現在)では次のようにレコーダーの状況をお知らせします。


- ■「予約が重複しています」と表示されたときは 正しく番組を録画できません。 予約の変更などは、予約設定完了後にレコー ダー側の「予約一覧」画面で行なってください。
- ■「レコーダーの容量が少なくなっています」と表示されたときは

<u>
両担以</u>を押してレコーダーの「再生リスト」から視聴済み番組などを削除してください。



時刻を指定して予約する(時刻指定予約)

時刻とチャンネルを指定して、デジタル放送の番組を録画/視聴予約できます。 (「録画」は、本機に接続したレコーダーに録画する機能です。本機のみでは録画できません。)

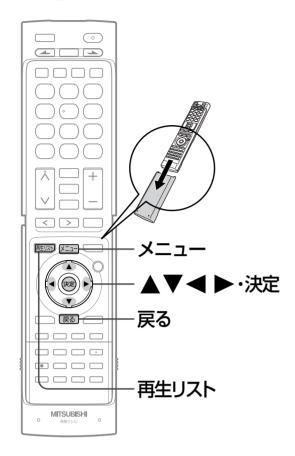


例:リアリンク対応レコーダーで録画する場合


進備 予約するデジタル放送の種類を選ぶ P.40・42

メニュー を押す

▼で「番組表・予約」を選び、(寒)を押す

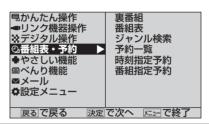

▲ ▼ でサブメニュー欄から 「時刻指定予約」を選び、寒寒を押す

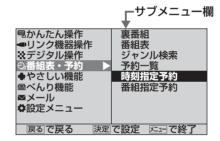

▲ ▼ でチャンネルを選び、㈱⇒を押す



▲ ▼ で予約日を選ぶ



■ 定期的に録画/視聴予約したいときは ▲ ▼で「毎日 |または「毎週(曜日) |を選ぶ

次ページへつづく

お知らせ

- 時刻指定予約では、視聴年齢制限のある番組や有料 番組(ペイ・パー・ビュー)などが正しく予約できない ことがあります。
- 予約登録完了後、レコーダー側の「予約一覧」画面で 正しく予約できているかどうかを確認してください。 予約の変更や取り消しもレコーダー側の「予約一覧」 画面で行なってください。

2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー (DVR-DS120を除く:2009年10月現在)へ本 機から予約した場合は、本機の「予約一覧」画面で予 約の確認や取り消しができます。

6 ► でカーソルを動かし、 ▲ ▼ で 「開始時刻」と「終了時刻」を選ぶ






レコーダーに電源が入っていないときは、「レコーダーを起動中です」と画面に表示し、自動的に電源が入ります。

8 「はい」が選ばれている状態で、寒を押す



9 下の画面が表示されたら、 を押す

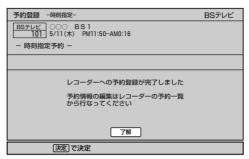

予約登録を完了し、手順 4 の画面に戻ります。 読み上げ中に押すと、読み上げが終了して、予約登録を完了 し、手順 4 の画面に戻ります。


2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー (DVR-DS120を除く:2009年10月現在)で は次のようにレコーダーの状況をお知らせします。

- ■「予約が重複しています」と表示されたときは 正しく番組を録画できません。 予約の変更などは、予約設定完了後にレコー ダー側の「予約一覧」画面で行なってください。
- ■「レコーダーの容量が少なくなっています」と 表示されたときは

暦リストを押してレコーダーの「再生リスト」から視聴済み番組などを削除してください。

| 戻るを押す

時刻を指定して予約する(つづき)

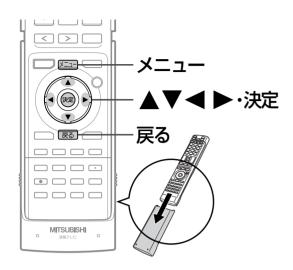

予約した時刻になると

■ Ir録画予約の場合

予約内容と連動してレコーダーの電源が入り(Irシステムを使わずに録画予約するときは、レコーダー側でも予約設定が必要です)、録画が終了すると自動的にレコーダーの電源を切ります。本機の電源は録画開始前の状態に戻ります。デジタル放送や地上アナログ放送を視聴中は、開始時刻の約45秒前になると予約したチャンネルに切換わり、約10秒前から録画が開始されます。

予約録画中は、予約した番組が終了するまではチャンネルを切換えられなくなります。録画を中断してチャンネルを切換える方法については、次ページの「予約録画を解除して別の番組を見る」をご覧ください。

■ 視聴予約の場合

開始時刻の約45秒前に、予約したチャンネルに切換わります。

リモコンで電源を「切」(待機状態)にしていても、自動的に電源が入ります。そのまま視聴する場合は、電源以外のボタンを押してください。約15分間無操作が続くと自動的に電源が切れます。

お知らせ

続きの時間で2つ以上の番組を視聴予約して電源を「切」(待機状態)にした場合、1つ目の番組を視聴中にリモコン操作をしないと、2つ目の番組開始時間に電源が入らないことがあります。

例: リアリンクに対応していないレコーダーで録画する 場合(または視聴予約する場合)

準備

予約するデジタル放送の種類を選ぶ P.40・42

100ページの手順1~6を行なう

▶ でカーソルを「予約種別」へ動かし、▲ ▼ で[Ir録画]を選び、(歳)を押す




手順 3 の画面を表示し、予約内容を読み上げます。読み上げる内容は、予約種別、放送局名、指定日、指定時刻です。

■ 視聴予約するときは

▲ ▼で「視聴のみ」を選び、寒寒を押す

3 下の画面が表示されたら、 定を押す

予約登録を完了し、手順4の画面に戻ります。 読み上げ中に押すと、読み上げが終了して、予約登録を完了 し、手順4の画面に戻ります。

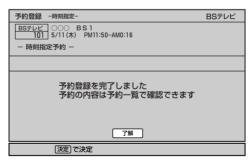

4. 戻るを押す

局 お願い!

- 予約したときは、本機の主電源を「切」にしないでください。
- 予約が時間的に重なったり連続していると、正しく番組を録画/視聴できません。 ■2.31■


「予約が重複または連続しています」と表示された場合は、予約したあとで、「予約一覧」画面を見て確認してください。 P104

お知らせ

- ●時刻指定予約では、視聴年齢制限のある番組や有料番組(ペイ・パー・ビュー)などが正しく予約できないことがあります。
- ●31日先までの番組を選んで、最大15件まで(番組指定予約 ▶96 を含む)予約できます。
- 毎週同じ時間・同じチャンネルの番組を定期的に録画するよう な予約もできます。

予約録画を解除して別の番組を見る

Irシステムを使った予約録画中は、放送やチャンネルを切換えることができません。 ビデオ入力1/2などの外部入力には切換えることができます。 別の番組を見たり、デジタル設定を変更したい場合は、以下の手順で録画予約を解除してください。

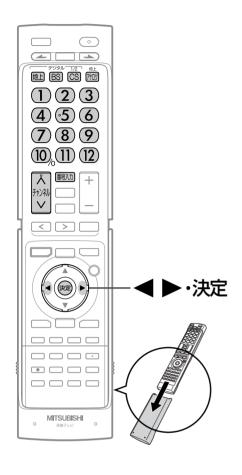

- 下の画面が表示されたら、▼ 下「録画中断」を選び、応 を押す

デジタル放送録画中 録画を中断しますか? 録画続行 ▷録画中断< ◆ で選択 決定で実行

録画が中断されます。

- ■録画を続けたいときは
 - ◀ ▶で「録画続行」を選び、寒を押す

お知らせ

- 録画予約を解除すると、チャンネルを切換えたり、デジタル設定を変更したりできます。ただし、実行中の予約は録画されません。
- デジタル放送を録画中に、ビデオ入力に切換えても録画は継続します。手順2の録画中断メッセージは表示されません。


予約を確認する/取り消す

次の予約登録内容は、予約一覧画面で確認できます。

- 視聴予約
- Ir録画予約
- リンク録画予約※

予約が重複したり連続しているときや、件数がいっぱいになってしまったときに、確認したり削除したりできます。

※本機の予約一覧画面で確認できるリンク録画予約は、2008年以降発売のリアリンク対応レコーダー(DVR-DS120を除く:2009年10月現在)へ本機から録画予約した場合のみです。

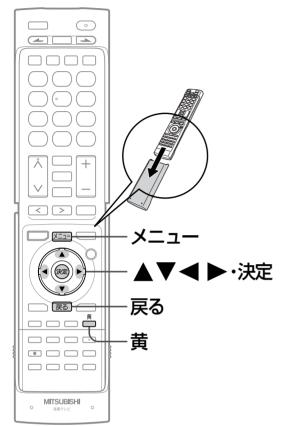

お知らせ

- ●2007年以前に発売されたリアリンク対応機器およびDVR-DS120(2009年10月現在)への「リンク録画」の場合、予約の確認や取り消しはレコーダー側で行なってください。本機の「予約一覧」ではできません。
- 番組指定予約している番組が、放送局の都合で放送時間が変更されたり、放送が中止されたりした場合は、自動的に予約内容がキャンセルされます。
- 予約が重複していると、正しく録画/視聴できません。
- ●開始時刻が前の予約の終了時刻と連続しているときは、先に始まる番組の予約が少し早く(約1分)終了し、正しく録画されません。この場合は「予約一覧」画面に〈重複!」と表示されませんので、ご注意ください。
- 読み上げ機能について


人名、地名他で複数の読み方がある場合や特殊な読 み方をする場合に、本来の読みと異なる読みをする ことがあります。

メニュー を押す


2

▲ ▼ で「番組表・予約」を選び、


決定を押す

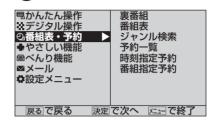

る ▼でサブメニュー欄から 「予約一覧」を選び、®を押す

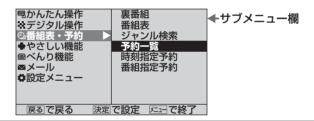

4 ▲ ▼で予約状況を確認する

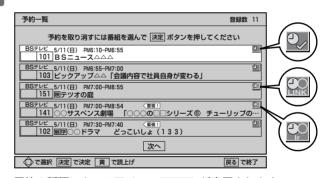

予約の種類によってアイコン [2.171] が表示されます。 予約が時間的に重なっていると、〈重複!」が表示されます。

- を押すと、次の内容を読み上げます。
 放送局名、番組名(番組指定予約時のみ)、放送日、開始・終了時刻
 - ・読み上げ中にの大きを押すと、読み上げを終了します。
- 予約登録が6番組以上の場合には、次のページに表示されます。

▲ ▼ ◀ ▶で「前へ」または「次へ」を選び、寒寒を押す

次ページへつづく

重複しているIr録画予約または視聴予約を取り消す場合

確認だけして通常画面に戻る場合は、手順 $\mathbf{5} \sim \mathbf{6}$ は必要ありません。手順 $\mathbf{7}$ に進んでください。




▲ ▼で取り消す番組を選び、寒を押す



「予約を取り消しますか?」と読み上げます。

6 ◀ ▶で「はい」を選び、寒寒を押す



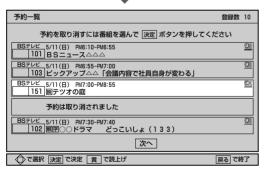

「予約は取り消されました」と読み上げます。


7 戻るを押す

リンク録画予約を取り消す場合

5 ▲ ▼で取り消す番組を選び、寒を押す



6 ◀ ▶で「はい」を選び、寒寒を押す

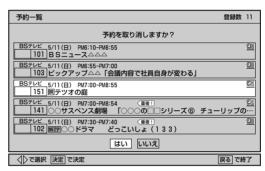

7 ◀ ▶で「はい」を選び、寒を押す






9 戻るを押す

設定メニューの使いかた

このテレビは画面を見ながら、画質や音質などいろいろな設定ができます。


○ 基本的な設定のしかた

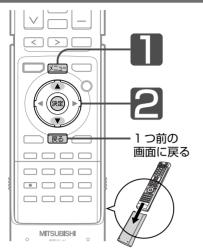



____ メインメニュー画面を表示します。


メニュー画面表示中に押すと、メニューを終了します。

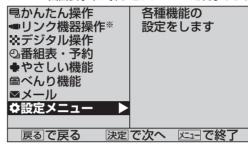


※有効な機器が接続された場合に表示されます。



「⇔設定メニュー」を選ぶ




○ 設定メニューの内容

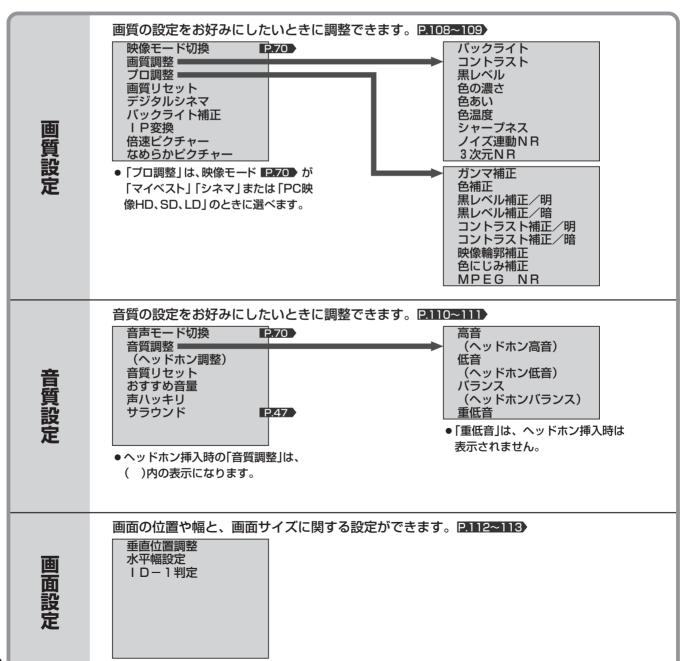

設定メニュー画面

設定メニュー画面を 表示します。


画質設定 映像モード切換 音質設定 画質調整 画面設定 プロ調整 機能設定 画質リセット 初期設定 デジタルシネマ PC設定 バックライト補正 デジタル設定 I P変換 倍速ピクチャー なめらかピクチャー ⇔で選択 >決定で次へ 戻る/メニューで終了

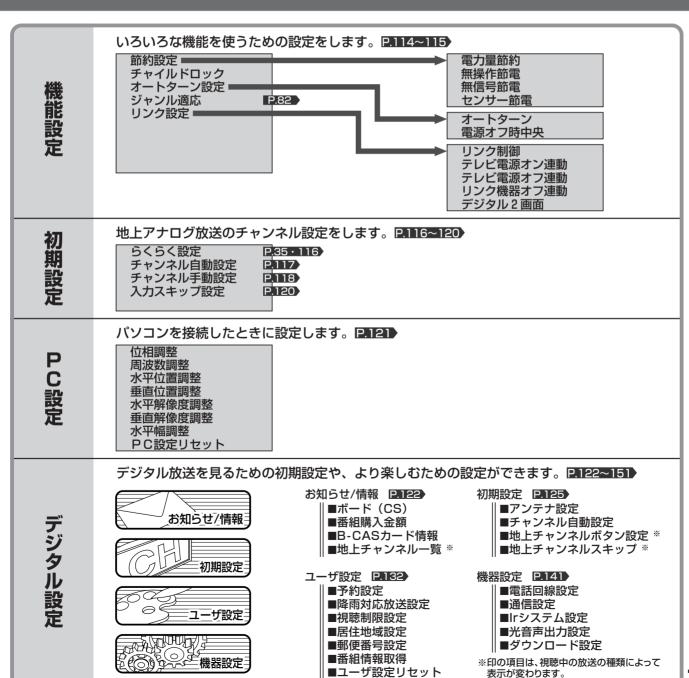


画質設定をする

映像モード P.70~71 は、それぞれお好みの画質に調整することができます。

映像モードが「マイベスト」「シネマ」または「PC映像HD、SD、LD」のときは、「プロ調整」でさらに細かく調整することもできます。

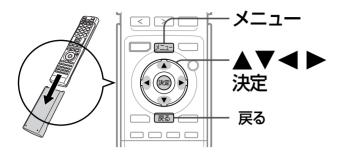


【ニューを押す



3 ▲ ▼で「画質設定」を選び、∞を押す



4 ▲ ▼で設定項目を選び、寒を押す




映像モードが「マイベスト」「シネマ」または「PC映像HD、SD、LDIのときは、「プロ調整|も選べます。

5 ▲ ▼で調整項目を選び、寒を押す



6 ◆ ▶ で調整する

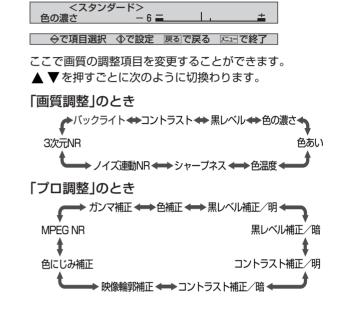

■ すべての画質の調整(PIO9)は、 手順4~6を変えるだけで同じようにできます。

7 ※ニューを押す

画質リセットのしかた

選んでいる映像モードの画質調整に関する内容を、工場出荷時の状態に戻します。映像モードごとにリセットできます。

- 2 ▲ ▼で「設定メニュー」を選び、寒寒を押す
- 3 ▲ ▼で「画質設定」を選び、(練)を押す
- 4 ▲ ▼で「画質リセット」を選び、寒を押す
- | 下の画面が出たら、 (宋記) を押す | バイブライト | 画質リセット |

厚るで戻る 決定でリセット 「リセット終了」と表示されます。


6 メニュー画面を終えるには、メニューを押す

より美しい映像で見るために

- ◆ お部屋の明るさに応じて 「バックライト」で画面の明るさを調節してください。
- テレビに近づいて見るときは 「バックライト」で画面をやや暗めに、 「シャープネス」で少しやわらかめに調節してください。
- 暗い映画などで、黒がつぶれぎみのときは 「黒レベル」で黒つぶれが少なくなるように調節してください。
- ノイズの多いビデオなどを再生するときは 「色の濃さ」で色を淡く調節してください。

画質設定の調整項目

映像モード切換 | 映像モード | □ ハイブライト | □ ハイブート | □ ハイブライト | □ ハイブート | □ ハイブート

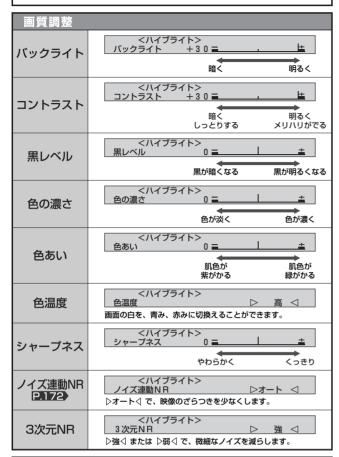

画質リセット

ハイブライト 画質リセット

決定ボタンを押すと、選んでいる映像モードの「画質調整」と「ブロ調整」に関する内容を、 工場出荷の状態に戻します。映像モードでとにリセットできます。 (「デジタルシネマ」「バックライト補正」「IP変換」はリセットされません。)

デジタルシネマ P.172

デジタルシネマ

▷オート ◁

トオート で、映画番組や映画ソフトであることを自動的に 検出し、映画フィルム本来の映像の美しさを忠実に再現します。

バックライト補正

バックライト補正

▷ オン ◁

トオン√ で、画面全般が暗い映像において、バックライトの輝度をおさえて、黒の締まりを改善します。

IP変換

IP変換


▷動画モード <

1125iのとき有効です。動きの少ない映像をご覧になるときは、▷静止画モード⊲ に切換えてください。D端子1/2、HDMI1/2からの入力時、動画モードは常にオ フになります。

お知らせ

- PC入力のときは、バックライト、 コントラスト、黒レベル、 色温度、シャープネスのみ調整できます。
- PC入力で映像モードが「PC映像HD、SD、LD」のときは、「プロ調整」のガンマ補正、色補正、コントラスト補正/明のみが調整できます。
- ●「プロ調整」は画質の変化が大きいため、一度に複数項目の変更をせず、1項目変更するごとに通常の「画質調整」を変更して確認しながら設定していくと、比較的早くお好みの最良画質にすることができます。

「プロ調整」項目を変更した場合は、通常の「画質調整」の変更で、 更に画質が向上する場合があります。

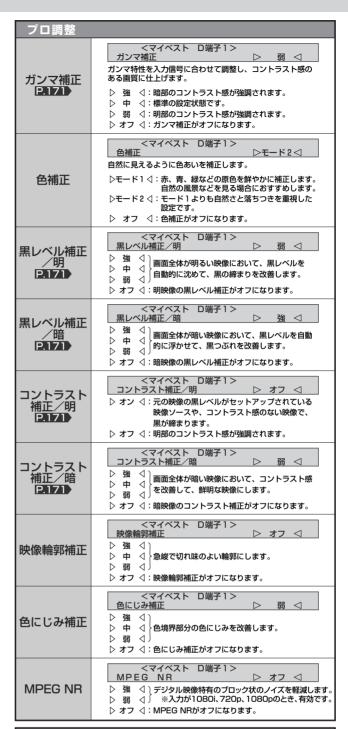

倍速ピクチャー

倍速ピクチャー ▷ オン ◁

なめらかピクチャー

なめらかピクチャー ▷ オフ <


♪フィルム◁:フィルム映像の動きを忠実に再現します。 ♪なめらか◁:フィルム映像の動きをスムーズに表示します。

- ●「マイベスト」は、各入力(アナログ、デジタルやビデオ入力など) でとに選ぶことができます。
- 「倍速ピクチャー」「なめらかピクチャー」は、映像により効果が低いことがあります。画像が乱れる場合は ▷ オフ ◁ にしてください。
- かんたん操作でも設定できます。「メニュー」→「かんたん操作」→「画質設定」で手順3の 画面を表示できます。P.64

音質設定をする


音声モード P.70~71 は、それぞれお好みの音質に調整することができます。

ヘッドホン挿入時は「音質調整」が「ヘッドホン調整」になり、ヘッドホンをお好みの音質に調整することができます。

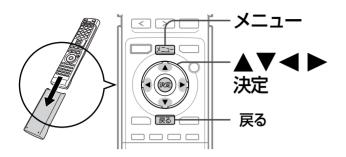

【ニューを押す

2 ▲ ▼で「設定メニュー」を選び、 定定を押す



3 ▲ ▼で「音質設定」を選び、寒を押す



4 ▲ ▼で設定項目を選び、寒を押す




ヘッドホン挿入時は、「音質調整」が「ヘッドホン調整」になります。

5 ▲ ▼で調整項目を選び、㈱皮押す



6 ◆ ▶ で調整する



令で項目選択 ◆で設定 戻るで戻る △二一で終了

ここで音質の調整項目を変更することができます。
▲ ▼ を押すごとに次のように切換わります。

「音質調整」のとき

高音
◆低音
・低音
・ がランス
・

ヘッドホンを挿入しているとき

ヘッドホン高音 ◆ ヘッドホン低音 ◆ ヘッドホンバランス ◆

■ すべての音質の調整(PIIII)は、 手順4~6を変えるだけで同じようにできます。




音質設定の調整項目

音声モード切換

音声モード

◆ を押すごとに切換わります。音声モードの種類については P.71 をご覧ください。

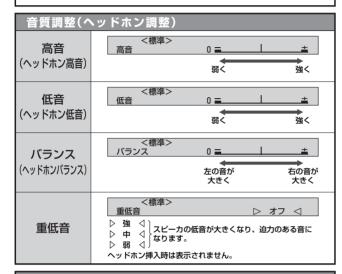

音質リセット

音質リセット 標進

お知らせ

ヘッドホン挿入時に音質リセットをすると、挿入前に選んでい た音声モードの音質調整がリセットされます。

おすすめ音量

▷ オフ ◁

自動で音量を補正します。小さい音を大きめに、大きい音を小さめにします。

▷スタンダード〈: 通常の使用において、聞き取りやすく自然な効果です。

▷ナイトモード〈:補正効果が強くなります。夜間など音量を絞っているとき向きです。

オフ (): おすすめ音量がオフになります。

声ハッキリ P.79

声ハッキリ ⊳ オフ <

▷オン◇ で、高音が強く設定されます。アナウンサーや人の会話がより聞きやすくな

サラウンド P.47

サラウンド

□ オフ ◁

▶オン
で、音声の奥行き感や広がり感が強調されます。

音質リセットのしかた

選んでいる音声モードの音質調整に関する内容を、工場出荷 時の状態に戻します。音声モードごとにリセットできます。

- メニュー を押す [1]
- 2 ▲ ▼で「設定メニュー」を選び、寒寒を押す
- ▲ ▼で「音質設定」を選び、深めを押す [3]
- ▲ ▼で「音質リセット」を選び、深を押す 4
- 下の画面が出たら、寒を押す

音質リセット

戻るで戻る 決定でリセット

「リセット終了」と表示されます。

メニュー画面を終えるには、メニューを押す [6]

おすすめ音量について


- 静かなシーンが続くときなど、音量を大きくする効果が強 くはたらくので雑音が聞こえることがあります。
- ダイナミックレンジが重要な音楽の視聴では、音量補正効 果によりダイナミックレンジを圧縮するため迫力感が弱く なります。
- >ナイトモード < 設定で、外部入力で音楽DVDなど録音 レベルの大きなコンテンツを再生する場合、音量補正効果 により、音が小さく感じることがあります。

サラウンドについて

- ●「サラウンド ▷ オン ◁」にすると、音が大きくなるよう に感じることがあります。
- モノラル音声や二重音声を左右同じ音で聞いているときに は効果がありません。
- ●ヘッドホンで聞いているときは、サラウンドの効果はあり ません。


画面設定をする(垂直位置調整/水平幅設定/ID-1判定)

映像が画面の中央からずれているときは、「垂直位置調整」で映像をお好みの位置にして見ることができます。 画面の左右が切れたり黒い帯が出たりするときは、「水平幅設定」を切換えてください。 「ID-1判定」では、画面サイズ情報(ID-1)があるビデオなどの画面サイズを自動で切換えられるようにできます。

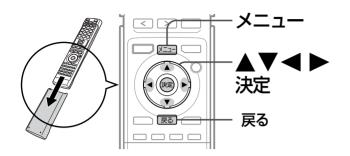


【ニューを押す


2 ▲ ▼で「設定メニュー」を選び、 戻。を押す




3 ▲ ▼で「画面設定」を選び、歳を押す



4 ▲ ▼で設定項目を選び、寒を押す

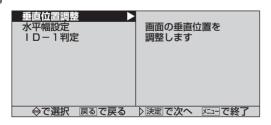

5 ◆ ▶で設定を変える



◆で設定 戻るで戻る 圧ューで終了

▼を押すごとに次のように切換わります。

「垂直位置調整」のとき

◆を押すと映像が下に、▶を押すと映像が上に移動します。 設定値は-5~+5まで変化します。

「水平幅設定」のとき

モード 1(標準) ◆ モード2

「ID-1判定」のとき

オン 🔷 オフ

■ すべての画面の設定は、


手順4~5を変えるだけで同じようにできます。

6 火ニューを押す

お知らせ


- ●「垂直位置調整」は、画面サイズごとに調整することができます。
- 画面サイズについては P.54~55 をご覧ください。
- SD映像で「垂直位置調整」を行なっている場合、ゲームモード P.67 にすると、映像の上部または下部が一部表示されなくなりますので、SD映像のゲームモードの場合は「垂直位置調整」を 「O」にしてお使いください。
- 「水平幅設定」は、525i、525pのノーマル、ダイナミック時にのみ有効です。
- [ID-1判定]は、D端子接続の映像では、はたらきません。
- ●次のようなときは、「ID-1判定」をトオフ 〈に設定してください。
 - ・DVDやデジタル放送を録画したビデオテープで正常に動作しないとき
 - ・ビデオの一時停止や早送り、巻戻しをするときに、画面サイズが変化するのが気になるとき

画面設定の調整項目

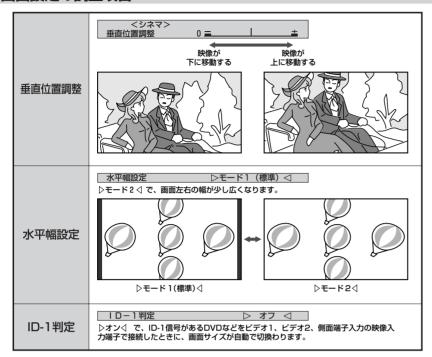


機能設定をする

いろいろな機能を使うための設定をします。

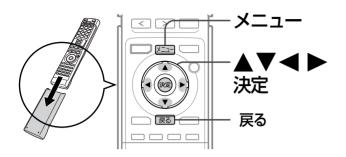

【二一を押す


2 ▲ ▼で「設定メニュー」を選び、 定定を押す




3 ▲ ▼で「機能設定」を選び、寒寒を押す



4 ▲ ▼で設定項目を選び、寒を押す

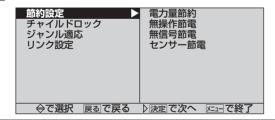

5 ▲ ▼で項目を選び、歳を押す



押すごとに オン \iff オフ または する \iff しない と切換わります。

7 ニューを押す

お知らせ

無操作節電 ▷オン ◇ では、

●電源が切れる1分前から「無操作節電 1分」と白色で表示されます。引き続き見るときは、音量を変えるなどリモコン操作をしてください。

無信号節電 ▷オン ◇ では、

- ●電源が切れる1分前から「無信号節電 1分」と白色で表示されます。
- 2画面の組合わせによっては、電源が切れない場合があります。 ビデオがブルーバックのときは、はたらきません。

センサー節電 ▷オン < では、

- テレビの前に人が立つなど照明をさえぎるようにすると、電源 がオフされることがあります。
- お部屋の明るさがゆっくりと暗くなる場合は、電源がオフされません。

電源オフ時中央 ▷する ◇ では、

●中央に戻るまで回転が止まりません。電源をオフにする際には テレビの回りに障害物がないか、よくお確かめください。

機能設定の項目

節約設定	
電力量節約	電力量節約 ▷ オフ ◁ ▷ オン〈 で画面の明るさをおさえ、消費電力を節約します。
無操作節電	無操作節電
無信号節電	無信号節電 ▷ オフ □ ▷オン〈 でテレビの消し忘れを防ぎます。放送終了後など、映像信号がなくなった状態で約10分経つと、自動的に電源が切れます。
センサー節電	センサー節電 ○ オフ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

チャイルドロック

チャイルドロック ▷ オフ ◁

オートター	ン設定
オートターン	オートターン
電源オフ時中央	電源オフ時中央○ しない ○ しない ○ するく で、テレビの電源を切ったときに自動で中央に戻るようにします。

ジャンル適応 P.82					
ジャンル適応	\triangleright	オフ	\triangleleft]	
▷オン◁ で、番組のジャンルに合わせて	自動	で画質が	き音質を	辺換えます 。	

リンク設定	
リンク制御	リンク制御 リアリンク対応機器を接続したときは ▷する〈 を選んでください。
テレビ電源 オン連動	テレビ電源オン連動
テレビ電源 オフ連動	テレビ電源オフ連動 □ する □ □ する □ □ □ □ する □ □ □ □ □ □ □ □
リンク機器 オフ連動	リンク機器オフ連動
デジタル2画面	デジタル2画面 □ する □ ▷する□ で、2画面時にリアリンク対応機器のチャンネル切 換えをテレビのリモコンで行なえます。 2007年以前に発売されたリアリンク対応レコーダーおよび DVR-DS120(2009年10月現在)は、この機能に対応して いません。


お知らせ

リアリンク機能は、リアリンク対応機器にて使用可能です。 機器により仕様が異なることがあります。くわしくは

▼REALINK ロゴマークのある対応機器の取扱説明書をご覧く ださい。

チャンネル設定をする

らくらく設定で再設定するとき

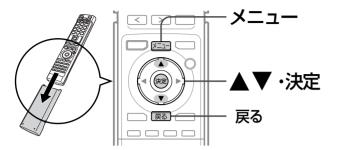

メニューを押す

決定を押す


▼で「設定メニュー」を選び、


見かんたん操作 ☆デジタル操作 設定をします ②番組表・予約 ◆やさしい機能 ⊜べんり機能 ⇔設定メニュー 戻るで戻る 決定で次へ 圧止で終了

▼で「初期設定」を選び、寒寒を押す




4 、▼で「らくらく設定」を選び、 決定を押す

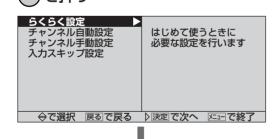

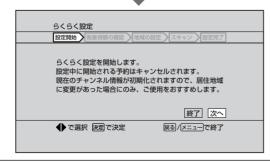

35~38ページの設定を行なう

地上アナログ放送のチャンネル設定の進めかた 地上デジタル放送の準備のための 「アナログ周波数変更(アナ アナ変換)」が実施された地

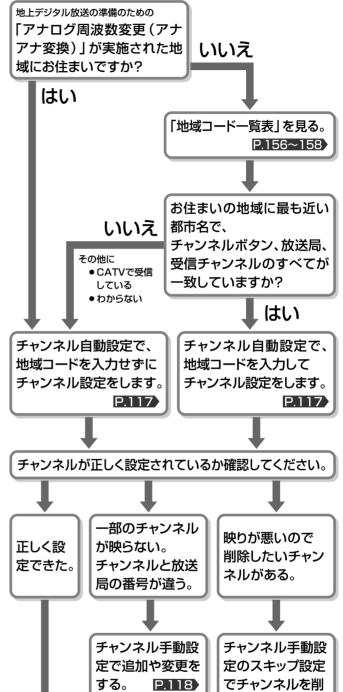

チャンネル設定完了です。

除する。 P.118


地上アナログ放送のチャンネル設定をする

UHF放送やCATV放送を見るにはチャンネル設定が必要です。お買い上げ時の「らくらく設定」で設定済みですが、必要に応じて設定し直してください。チャンネルは、36個まで設定することができます。



チャンネル自動設定をする

- 【二二を押す
- 3 ▲ ▼で「初期設定」を選び、寒を押す





「地域コード一覧表」P.156~158 を見る


お住まいの地域に最も近い都市名で、チャンネルボタン、 放送局、受信チャンネルのすべてが一致しているかどうか を確認してください。

手順 5 で、すべてが一致している場合

一致しなかった場合、CATVで受信している場合、「アナログ周波数変更(アナアナ変換)」された地域にお住まいの場合、わからない場合は手順のは行わず、手順っへ進んでください。

● チャンネルボタン ① ~ ⑩ で「地域コード」を入力して、歳

たとえば東京(013)の場合、 10 1 3 と押します。 間違えたときは、 11 (消去)を押して入力し直してください。



地域コード設定中

「戻るでストップ」

数字は地域コードー覧表に従って、
自動的に切換わります。

● 設定中に 戻る を押すと、設定を中断できます。

手順 5 で、一致しなかった場合

地域コード設定 013

その他に、CATVで受信している場合、「アナログ周波数変更」された地域にお住まいの場合、わからない場合は手順フを行ってください。手順6を行った場合、手順フは必要ありません。

7 「地域コード」を入力せずに(「---」のままで)、(定)を押す

入力してしまったときは、チャンネルボタン (III) (消去)を押すと[---]になります。

地域コード設定 --取扱説明書の地域コードを 0 - 9 ボタンか
上下ボタンで入力し、決定ボタンを押してください
地域コードがわからないときは---で
決定ボタンを押してください
<11 ボタンで---に戻せます>



設定中はざらざらした画面(ノイズ)になることがあります。 設定が終るまで、しばらくお待ちください。

●設定中に戻るを押すと、設定を中断できます。

次ページへつづく

地上アナログ放送のチャンネル設定をする(つづき)

8 自動設定が終って下の画面が表示されたら、 ※ニューを押す

自動設定が終了しました チャンネルを確認してください 受信できない時は、アンテナを確認し、 地域コードをーーーにして再度行ってみてください

戻るで戻る 火ューで終了

ラ チャンネルボタン①~②やチャンネルへ∨を押してみて、正しく設定されたかどうかを確認する

正しく設定できなかった場合

- 受信できないチャンネルがある場合
- 画面表示をリモコンのチャンネルボタンに合わせたい とき
- 映りが悪いので受信したくないチャンネルがある場合
- → 「チャンネル手動設定」で変更してください。 P.118

お知らせ

地域コードを入力してチャンネル自動設定をすると、


● リモコンのチャンネルボタン ① ~ ② に地域コード一覧表に従って自動的に設定されます。

地域コードを入力せずに(地域コード「---」で)チャンネル自動設定をすると、

- リモコンのチャンネルボタン ① ~ ② のうちVHF放送のないボタンにUHF放送などが自動的に設定されます。
- チャンネルボタン ① または ② に放送のないチャンネルが設定されます。この放送のないチャンネルは、AV出力端子のない機器 (ゲーム機など)を接続して見るときに使用します。(CATV放送が視聴できる地域では、このようにならないことがあります。)
- 受信できる放送チャンネルが多い場合、チャンネルボタン(2)まで順に自動設定されたあと、ひきつづき13~36に自動設定が行われます。

チャンネル自動設定の終了後、

- 設定したチャンネルは、 ① ~ ② またはチャンネル ▲ ▼ (順・ 逆)で選局できます。
- お好みのチャンネルボタンに設定し直したいときや、画面表示 をリモコンのチャンネルボタンに合わせたいときは、チャンネ ル手動設定で変更してください。P.118

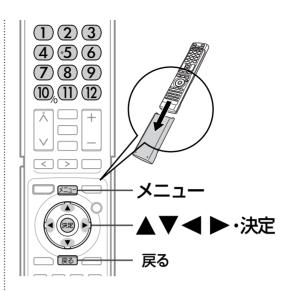




チャンネルの追加や変更などができます。

▲ ▼で「設定メニュー」を選び、 寒寒を押す

3 ▲ ▼で「初期設定」を選び、寒を押す



▲ ▼で「チャンネル手動設定」を選び、 定定を押す

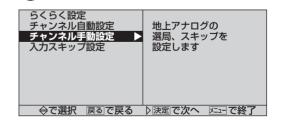

次ページへつづく

チャンネルの追加や変更をしたいとき

例: リモコンのチャンネルボタン ② を押したときに、 UHF放送の32チャンネルが映るようにする

5 ▲ ▼でカーソルを「ボタン2」に合わせる



CATV放送のチャンネル設定をするときや、チャンネルボタン①~②に空き番号がないときは、「ボタン12」のところで▼を押すと、2/3ページが表示され、同様に13~24にチャンネルの設定ができます。チャンネルは36個まで設定できます。

▼でカーソルを「選局」に合わせて、▼で「32」を選ぶ

ボタン	選局	表示	微調整	スキップ	
1	1	1	0	しない	
2	3 2	3 2	0	しない	
3	3	3	0	しない	
	11	4	0	しない	
9	4 6	40	0	しない	
10	1 0	10	U	Uau	
11	3 8	3 8	0	しない	
1 2	1 2	1 2	0	しない	
	⇔で設定				
1/3/	ページ 〈	▶で項目選択	戻るて	で戻る 火ュー	で終了

● 「表示」の番号もいっしょに切換わります。

「選局」と「表示」の番号の選びかた

▲を押すと次のように切換わります。

+1 → ··· → 62 → C13 → ··· → C63 ¬

▼を押すと次のように切換わります

+C63 → ··· → C13 → 62 → ··· → 1 -

画面表示をリモコンのチャンネルボタンと合わせたいとき

手順 6 で表示させた番号と同じでよい場合は、手順 7 は行ないません。

▼でカーソルを「表示」に合わせて、▼で「2」を選ぶ

	ボタン	選局	表示	微調整	スキップ	
	1	1	1	0	しない	
	2	3 2	2	0	しない	
	3	3	3	0	しない	
		11	4	0	しない	
_	9	4 6	4 11	0	しない	
	1 0	1 0	10	U	Uau	
	11	3 8	3 8	0	しない	
	1 2	1 2	1 2	0	しない	
			⇔で設定			
	1/3/	ページ	◆で項目選択	戻るで	で戻る 火ニュー	∃で終了

放送局、中継局の送信周波数がずれているとき 周波数をずらして見やすくするとき

通常は手順 3 は行ないません。色が消えたり、しまもようが出ていたり映像が不安定なときは、見やすくなる場合があります。

■ でカーソルを「微調整」に合わせて、▲ ▼で見やすい画面になるように調整する


ボタン	選局	表示	微調整	スキップ	
1	1	1	0	しない	
2	3 2	2	+ 3	しない	
3	3	3	0	しない	
4	4	4	0	しない	
5	16	1 6	0	しない	
6	6	6	0	しない	
7	4 2	4 2	0	しない	
8	8	8	0	しない	
9	4 6	4 6	0	しない	
1 0	10	1 0	0	しない	
11	3 8	3 8	0	しない	
1 2	1 2	1 2	0	しない	
令で設定					
1/3/	ページ	◆で項目選択	戻るで		で終了

放送のないチャンネルを飛び越し(スキップ)するとき

「スキップ」を「する」に設定したチャンネルは、チャンネル**へ∨**で選局するときに飛び越します。

ボタン13~36は、工場出荷時にスキップされています。

例:チャンネルボタン 100 をスキップする

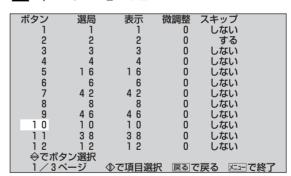


10 ▼ でカーソルを「スキップ」に合わせて、 **▼** で「する」を選ぶ

ボタン	選局	表示	微調整	スキップ
1	1	1	0	しない
2	2	2	0	する
3	3	3	0	しない
4	4	4	0	しない
5	16	1 6	0	しない
6	6	6	0	しない
7	4 2	4 2	0	しない
8	8	8	0	しない
9	4 6	4 6	0	しない
1 0	10	1 0	0	する
1.1	3 8	3 8	0	しない
1 2	1 2	1 2	0	しない
				⇔で設定
1/3/	ページ	◆で項目選択	戻るて	

11 メニューを押す


使わない外部入力をスキップする

HDMI入力やPC入力に外部機器を接続していない場合は、以下の手順でスキップ「する」に設定してください。入力切換操作のときにスキップ(飛び越し)します。

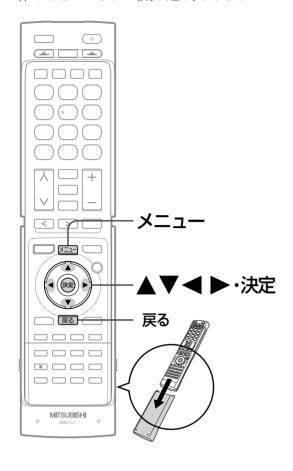



2 ▲ ▼で「設定メニュー」を選び、歳を押す

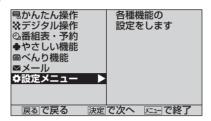

3 ▲ ▼で「初期設定」を選び、∞を押す



寒を押す



▲ ▼でスキップしたい入力を選び、 **★**または ▶ で設定を変える



◀ ▶を押すごとに次のように切換わります。

ビデオ1/2、側面端子、D端子1/2のとき

オート 🔷 しない

HDMI1/2、PCのとき

する ◆ しない

お知らせ

ビデオ入力やD端子入力の場合、「オート」に設定しておくと、外部機器を接続していない入力だけを飛び越します。




お知らせ

D端子2入力に接続された場合は、スキップの設定にかかわらずビデオ2がスキップされます。

パソコンの画面を調整する

パソコンを接続したときに画面を表示してみて、画面の位置・大きさが適切でなかったり、文字の二ジミがある場合は以下の手順で調整することができます。調整は映像モードで「PCデータ」を選んでから行なってください。 ■P.70 ■

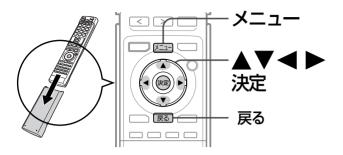


お知らせ


- ●パソコンを接続していない等、PC入力に信号がないときは、設定メニューに入れません。
- 2画面のときは、調整できません。1画面に戻してから調整して ください。
- 【ニューを押す
- **2** ▲ ▼で「設定メニュー」を選び、 ^(対)を押す
- 3 ▲ ▼で「PC設定」を選び、

 反応

 を押す



4 ▲ ▼で調整項目を選び、寒を押す

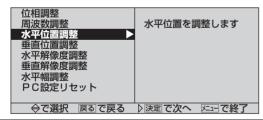

5 ◀ ▶ で調整する





ここでPC設定の調整項目を変更することができます。

▲ ▼を押すごとに次のように切換わります。

- 位相調整 ◆ 周波数調整 ◆ 水平位置調整 ◆ 垂直位置調整 ◆→ 水平幅調整 ◆ 垂直解像度調整 ◆ 水平解像度調整 ◆
- すべてのPC入力画面の調整は、手順4~5を変えるだけで同じようにできます。

PC設定の調整項目

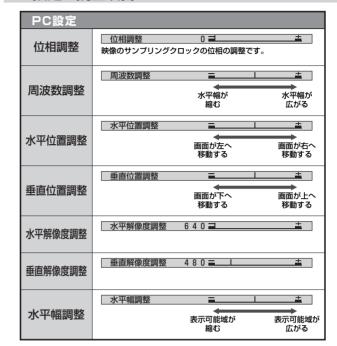



画面の調整手順例


- 「水平解像度調整」、「垂直解像度調整」をパソコンの解像度 (「画面のプロパティ」などをご覧ください)に合わせる 表示が乱れる場合は、手順4「周波数調整」の値を大きく してください。
- ② 「水平幅調整」を1920(液晶パネル水平方向の解像度)に調整する
- ③ 「垂直位置調整」で映像の上端が画面上端になるように調整 する
- 4 文字表示などが、映像全体でくっきりと見えるように「周波数調整」と「位相調整」をする表示が乱れる場合は、「周波数調整」の値を大きくしてくだった。

「周波数調整」は偶数になるように調整してください。

- | 映像の左(または右)端が画面左(または右)端になるように 「水平位置調整」をする
- 6 映像が画面水平方向いっぱいに表示されるように手順4、 5をくり返す

デジタル放送のお知らせや情報を見る

「お知らせ/情報」画面からは、110度CSデジタル放送からのメッセージやB-CASカード情報、デジタル放送のチャンネル一覧などを見ることができます。

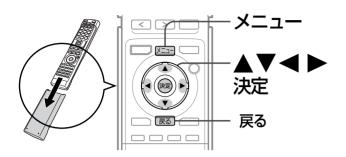

「お知らせ/情報」画面の表示のしかた


2 ▲ ▼で「設定メニュー」を選び、 ^(乗)を押す



3 ▲ ▼で「デジタル設定」を選び、



4 「お知らせ/情報」が選ばれていることを 確認し、寒を押す

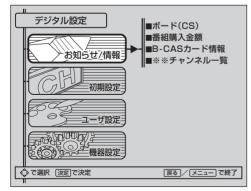


「※※」は、表示する前に見ていたデジタル放送の種類によって「地上」「BS」「CS1」「CS2」と表示が変わります。

お知らせ

予約実行中は設定できません。

放送局からのお知らせ(ボード)を読む

ボードとは、110度CSデジタル放送を受信している場合のみ送られてくるメッセージです。 以下の手順でボードの内容を確認してください。

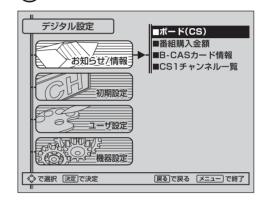

次ページへつづく

「お知らせ/情報」画面について



ボード(CS) P.122

110度CSデジタル放送の放送局からのお知らせを表示します。

番組購入金額 P.123


前月分と今月分の有料番組購入額を概算表示します。

B-CASカード情報 P.124

B-CASカードのカードIDなどを表示します。

チャンネル一覧 P.124

受信できる全チャンネルの一覧を表示します。「お知らせ/情報」 画面を表示する前に見ていたデジタル放送の種類のチャンネル 一覧が表示されます。

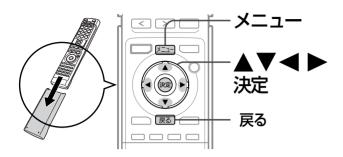

▲ ▼で読みたいボードを選び、 (宋記)を押す




ボード画面が複数ページあるときは▲ ▼ ◀ ▶ で「次へ」または「前へ」を選び、

決定を押す

お知らせ

ボードは最大50個まで表示できます。

4 内容を確認する

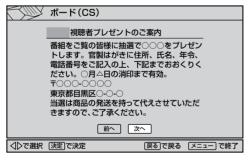


- ボード本文が複数ページあるときは
 - ◀ ▶で「次へ」または「前へ」を選び、寒寒を押す
- 他のボードを読みたいときは 反る を押す
- **5** 読み終わったら、<a>ニューを押す

番組購入金額を確認する


有料番組(ペイ・パー・ビュー)を購入した概算を表示します。 前月と今月の2ヵ月分が、それぞれ合計されて表示されま す。

| お知らせ/情報」画面を表示するPM22

2 ▲ ▼で「番組購入金額」を選び、 ^{戻記}を押す

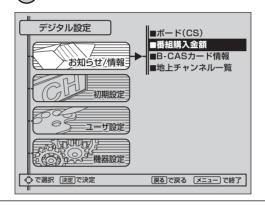


番組購入金額を確認する

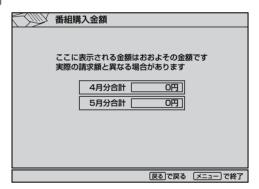


お知らせ

表示される購入金額の合計額は概算です。実際に請求される金額と異なる場合がありますので、ご了承ください。




デジタル放送のお知らせや情報を見る(つづき)

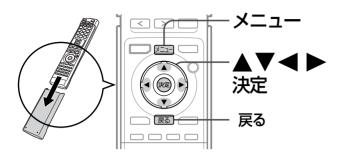


B-CASカードの情報を確認する

B-CASカードのカード種別、カードID、グループIDを確認できます。

| 「お知らせ/情報」画面を表示するP.1122

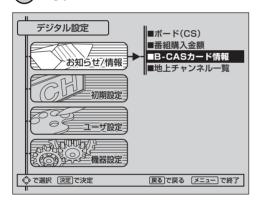

| 情報を確認する

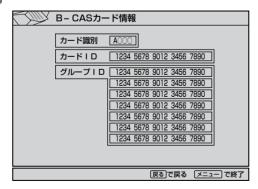


4 確認したら、 ※===を押す

チャンネル一覧を見る

見ているデジタル放送のチャンネル一覧を表示して、そこからチャンネルを選ぶことができます。

| Tお知らせ/情報」画面を表示するPM22

2 ▲ ▼で「チャンネル一覧」を選び、 (実)を押す

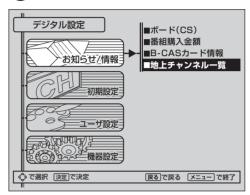

見ていたデジタル放送の種類(地上・BS・110度CS)のチャンネル一覧が表示されます。

チャンネルを選ぶとき

念を押す



※見ている デジタル放 送によって 表示が変わ ります。

チャンネル一覧の表示が消え、選んだチャンネルに切換わります。

■ チャンネル一覧が複数ページあるときは▲ ▼ ◆ ▶で「次へ」または「前へ」を選び、


寒を押す

■ 異なる放送のチャンネル一覧を表示する ときは

▼ニューを押して通常画面に戻り、見たいデジタル放送の種類に切換えてから、「お知らせ/情報」画面を表示する


デジタル放送の初期設定をする

「初期設定」画面からは、デジタル放送を見るためのアンテナ設定やチャンネル設定ができます。

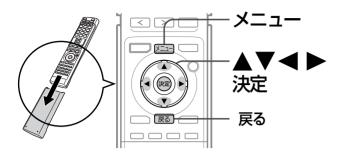

「初期設定」画面の表示のしかた

【二二を押す




3 ▲ ▼で「デジタル設定」を選び、




Δ ▼で「初期設定」を選び、

pi を押す

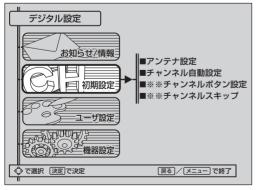

「※※」は、表示する前に見ていたデジタル放送の種類によって「地上」「BS」「CS1」「CS2」と表示が変わります。

「初期設定」画面について

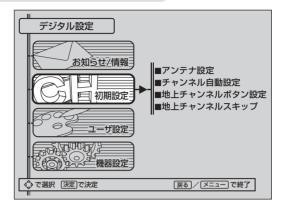

アンテナ設定 P.126

デジタル放送用アンテナの受信レベルの確認や、衛星アンテナ 電源の設定をします。

チャンネル自動設定 P.127

地上デジタル放送を見るためのチャンネル設定をします。

チャンネルボタン設定 P.130

リモコンのチャンネルボタンにお好みのチャンネルを割り当てます。メニューに入る前に見ていたデジタル放送のチャンネルボタン設定が表示されます。

チャンネルスキップ P.131

番組表に表示させないチャンネルとチャンネル **〈〉** ボタンで 選局するときに飛び越すチャンネルを選びます。メニューに入 る前に見ていたデジタル放送のチャンネルスキップが表示され ます。

お知らせ

デジタル放送の初期設定をする(つづき)




アンテナ設定をする

デジタル放送用のアンテナを最初に設置するときや転居したときなどは、受信レベルの数値がアンテナの向きを決める目安になります。また、BS・110度CSアンテナを接続したときは、アンテナ電源の設定が必要です。

地上デジタル放送用のアンテナを設置したとき

歴 を押して地上デジタル放送を選んだ状態で、「初期設定」画面を表示する
 日125


2 ▲ ▼で「アンテナ設定」を選び、 ^{注記}を押す



受信レベルを目安にして、アンテナの向きを決め ます。

3 受信レベルを確認する






お知らせ


受信レベルで表示される数値は、受信信号電力対雑音電力比の換算値で、受信状況を知るための手助けとなります。安定して視聴できるレベルは「22以上」が目安ですが、地上デジタル放送では、放送局、環境によって数値が大きく外れることがあります。地上デジタル放送の受信可能地域については、総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター P.153 へお問合わせください。

地上デジタル放送が受信できない、または受信できないチャンネルがある場合は、「地上デジタル放送を見るには」**P.155**をご覧ください。

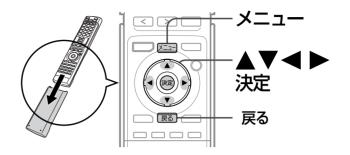


BS・110度CSアンテナを接続したとき

- 83 を押してBSデジタル放送を選んだ 状態で、「初期設定」画面を表示する P.125
- **2** ▲ ▼で「アンテナ設定」を選び、 定定を押す

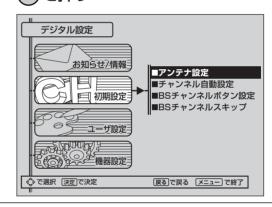

BS・110度CSアンテナの接続先によって、 アンテナ電源の設定を選びます。

3 ▲または▼で設定を選び、寒を押す

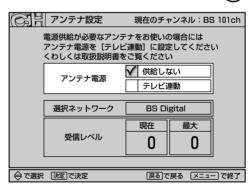


供給しない

他の機器から BS・110 度 CS アンテナへの電源供給をしている場合や、マンションなどで共同受信している場合に選びます。BS・110 度 CS アンテナへの電源は、本機から供給しません。


テレビ連動

BS・110度CSアンテナにこのテレビを直接つないでいる場合に選びます。BS・110度CSアンテナへの電源は、本機の電源と連動して本機から供給します。

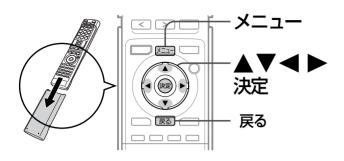

受信レベルを目安にして、アンテナの向きを決め ます。

4. 受信レベルを確認する

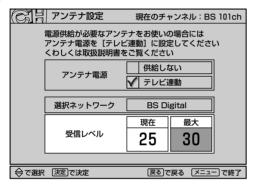

最大

受信レベルモードにしてから入ってきた電波の中で最大の入力レベル。受信レベルが26以上になると、表示が緑色に変わります。これを目安にしてアンテナの方向を決めます。

最大値が入力されるよう、 アンテナを動かしてください。

現在

この値が「最大」の値に近づくように、 アンテナを動かします。

5 洋ューを押す

お知らせ

- ●アンテナ電源の設定を「テレビ連動」にした場合でも、電源スタンバイ中(電源インジケーターが赤色に点灯中)は、本機からアンテナ電源を供給しません。内部処理のためアンテナ電源が維持されることがありますが一時的なものです。
- ●受信レベルは天候などの影響を受け、上下することがあります。
- ●受信レベルの数値は、アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値は、受信C/N(受信信号電力対雑音電力比)の換算値を表します。
- アンテナ線の芯線と編組線およびそれらにつながる部分が接触すると、アンテナ電源を「テレビ連動」に設定しても自動的に「供給しない」に切換わり、アンテナ電源を「テレビ連動」に設定できなくなります。

主電源を切って、アンテナ線を確認してください。 P.169 「BS・110度CSデジタル放送が映らない」

一旦主電源を切ると、アンテナ電源の設定を行なうことができます。

地上デジタル放送のチャンネル設定をする

転居された場合、放送局の追加・変更があった場合には、 チャンネル設定が必要です。

地上デジタル放送を見るための、お住まいの地域の情報を 取得します。

転居された場合は、「初期スキャン」を行なってください。 居住地域設定や隣接地域設定で指定した地域の放送局で、 開局や周波数変更の可能性があるときは、メールでお知ら せします。この場合、「再スキャン」を行なってください。

お知らせ


「再スキャン」は、デジタル操作の「チャンネル再設定」からも行な えます。 **P.63**

転居したときやチャンネルの追加・変更をするとき

 歴ーを押して地上デジタル放送を選んだ 状態で、「初期設定」画面を表示する
 PAISS


▲ ▼で「チャンネル自動設定」を選び、

念を押す

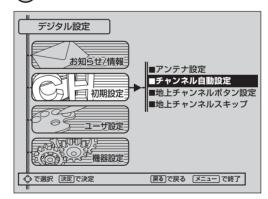

転居したとき

チャンネルの追加・変更をするときは、手順3~5は必要ありません。手順6に進んでください。

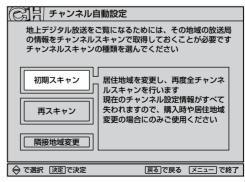


ユーザ設定リセットしたあとには、「居住地域を設定し、全 チャンネルスキャンを行います」と表示されます。


次ページへつづく

127


デジタル放送の初期設定をする(つづき)

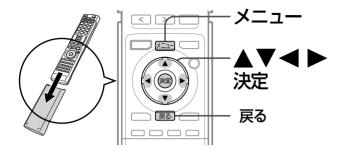

▲ ▼ でお住まいの地域を選び、 ※ を押す

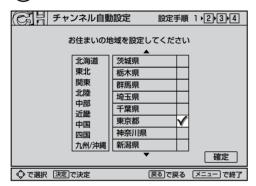


「確定」が選ばれていることを確認し、 定を押す

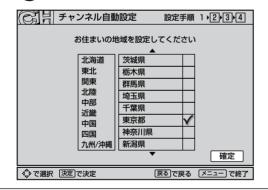


チャンネルの追加・変更をするとき


手順3~5を行なった場合、手順6は必要ありません。

6 ▲ ▼で「再スキャン」を選び、 戻記を押す

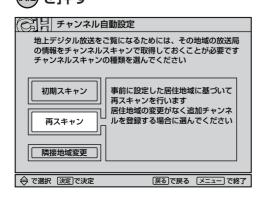

7 「手順2へ」が選ばれていることを確認し、 定定を押す

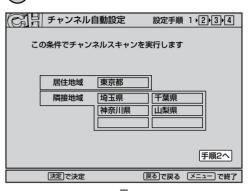


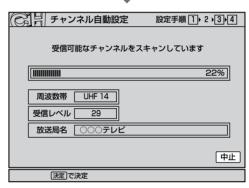

- 「居住地域」を設定すると、自動的に「隣接地域」が選ばれます。
- 「隣接地域」は、変更することができます。くわしくは P.123)をご覧ください。
- ●スキャン中に対象を押すと、設定を中止できます。
- スキャンが終わったら画面右下の「中止」が「手順3へ」に 変わります。

チャンネル自動設定 設定手順 1 2 x 3 4
チャンネルスキャンが完了しました
[
周波数帯
受信レベル
放送局名
手順3个
決定で決定




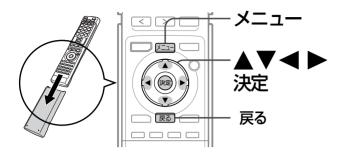

「手順4へ」が選ばれていることを確認し、 定定を押す



| 「完了」が選ばれていることを確認し、 定定を押す

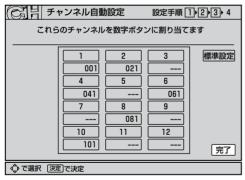

「完了」を押すと、デジタル設定メニューに戻ります。

11 メニューを押す

お知らせ

受信できる地上デジタル放送のチャンネルがひとつもない場合は、

- ●アンテナが正しく接続されていない
- お住まいの地域で地上デジタル放送が開始されていない
- ●受信レベルが小さい


の可能性があります。

アンテナの接続またはお住まいの地域の地上デジタル放送の開始 時期をご確認ください。 **P.153**


隣接地域を変更したいとき

隣接地域は、「らくらく設定」や「初期スキャン」で居住地域を設定したときに自動的に選ばれますが、変更することもできます。

- 歴 を押して地上デジタル放送を選んだ 状態で、「初期設定」画面を表示する
 PM25
- **2** ▲ ▼で「チャンネル自動設定」を選び、 ※ を押す

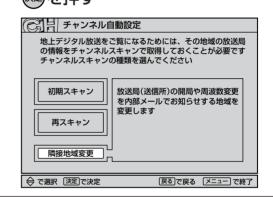

4 ▲ ▼で隣接地域を選び、寒を押す

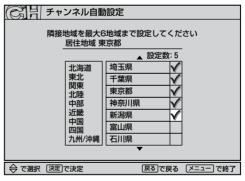


設定できる地域は、最大6地域までです。

■ 設定されている地域を削除したいときは

▲ ▼で削除したい地域を選び、 ぬ を押す

5 とここを押す

デジタル放送の初期設定をする(つづき)

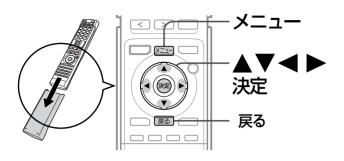

リモコンにチャンネルを追加する(チャンネルボタン設定)

リモコンの \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc ボタンにチャンネルが設定されていないボタンがあるとき、チャンネルを追加することができます。

また、設定されているチャンネルを、お好みで別のチャンネルに変更できます。


例:BSデジタル放送のチャンネルを追加するとき

BS を押してBSデジタル放送を選んだ状態で、「初期設定」画面を表示するP.125

▲ ▼で「BSチャンネルボタン設定」を 選び、歳を押す




▲ ▼ ◆ ► で設定したいリモコン番号 を選び、 ※ を押す

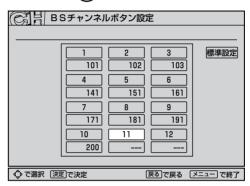

- 「---」のボタンが、チャンネルが設定されていないボタンです。
- ▲ ▼ ◀ ▶ で「標準設定」を選んで®を押すと、テレビが自動で設定する状態に戻ります。
- ▲ ▼で追加したいチャンネルを選び、 ※ を押す



5 設定が終わったら、 ※ニューを押す

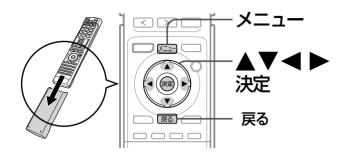



チャンネルの飛び越し(スキップ)を設定する

デジタル放送の視聴しないチャンネルや同じ内容のチャンネルをチャンネル 〈 〉 ボタンで選局するときに飛び越し(スキップ)したり、番組表から削除できます。

例: 地上デジタル放送のチャンネルをスキップするとき


- を押して地上デジタル放送を選んだ 状態で、「初期設定」画面を表示する P.125

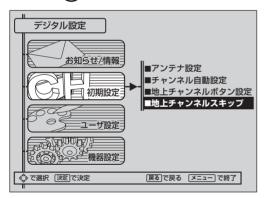

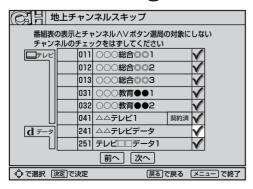

①~②に設定されているチャンネルはスキップできません。

4 戻を押して ✓ をはずす

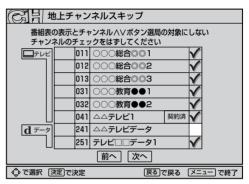

- チャンネルをスキップすると、√が □に変わります。
- ◆がついていないチャンネルは、チャンネルへ りンで選局するときにスキップされ、番組表から削除されます。
- ◆ がグレーのチャンネルは、①~②ボタンにも設定 されているチャンネルです。
- ◆ が白のチャンネルは、 ① ~ ⑫ ボタンには設定されていないチャンネルです。


5 火ニューを押す

お知らせ

- 同じチャンネルでは、チャンネル **ヘ ∨** ボタンのスキップ設定と 番組表の表示設定を異なる設定にはできません。
- 放送局によっては、時間帯ごとに複数(2~3程度)のチャンネルで同一の内容を放送したり、それぞれのチャンネルで別の内容を放送する場合があります。スキップ設定する場合は、番組表などで放送内容を確認してから行なってください。
- 複数チャンネルで同一の内容を放送している場合は、自動的に スキップされます。

ユーザ設定をする

「ユーザ設定」画面からは、視聴制限を設定したり、居住地域を設定して地域に密着したデータ放送などを楽しめるように設定できます。

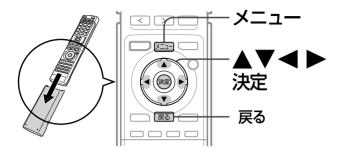

「ユーザ設定」画面の表示のしかた


【二二を押す

▲ ▼で「設定メニュー」を選び、






▲ ▼で「ユーザ設定」を選び、寒寒を押す

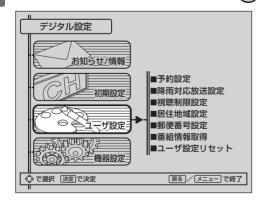

「ユーザ設定」画面について

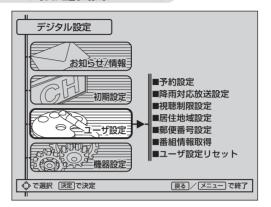

予約設定 P.133

予約した番組の放送時間が変更されたときに予約を取消すかどうかを設定します。

降雨対応放送設定 PH33

雨などで受信状態が悪いときに降雨対応放送に切換えるかどう かを設定します。

視聴制限設定 P.134

視聴許可年齢を設定します。

居住地域設定 P.138

お住まいの地域を設定します。

郵便番号設定 P.138

お住まいの地域の郵便番号を設定します。

番組情報取得 P.139

地上デジタル放送の番組情報を期間を指定して取得します。

ユーザ設定リセット P.140

ユーザ設定を工場出荷時の状態に戻します。

ご注意

本機でお客様が設定されるデータには、個人情報を含むものがあります。本機を譲渡または廃棄する場合には、ユーザ設定リセット P.140 により個人情報を消去することをおすすめします。

お知らせ

予約実行中は設定できません。




放送時刻の変更に対応する(予約設定)

スポーツ番組の延長などで、予約していた番組の放送開始 時刻が繰り下がったときに、自動的に録画/視聴予約の開 始時刻を修正するように設定できます。


「ユーザ設定」画面を表示する 2162

2

▲ ▼で「予約設定」を選び、を押す

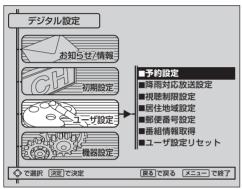

3 ▲ ▼で設定を選び、歳を押す

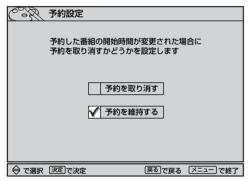

「予約を取り消す」… 予約を取消します。

「予約を維持する」… 開始時刻を自動修正します。


4

予約設定を変更・確認したら、

メニュー を押す

お知らせ

- 敢送局が送信する放映時刻情報を受信して、3時間以内の繰り下げであれば対応します。
- 番組によっては、放映時刻情報がない場合があります。その場合は予約開始時刻を修正できません。
- ●録画開始時刻が自動的に修正されることで、他の予約と重複することがあります。
- 予約していた番組そのものが放送を延長した場合は、予約設定 でどちらに設定していても、放送終了まで予約が維持されます。
- Irシステムを使わずにビデオ機器と接続して録画予約する場合 は、ビデオ機器側でも予約開始時刻の修正が必要です。
- リアリンクでの録画予約はレコーダーの設定によります。

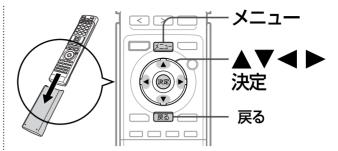





受信状態が悪いときに降雨対応放送に切換える

雨などで受信状態が悪くなると、自動的に降雨対応放送に 切換わるように設定されています。 通常は、切換える必要はありません。

2 ▲ ▼で「降雨対応放送設定」を選び、 ^(対)を押す

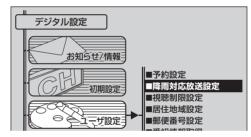

3 ▲ ▼で設定を選び、
 を押す

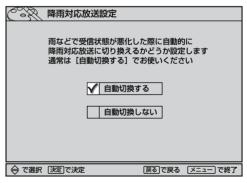

「自動切換する」…… 受信状態に応じて、自動的に降雨対応 放送に切換えます。


「自動切換しない」… 常に通常の放送を受信します。

降雨対応放送設定を変更・確認したら、 ※ニューを押す

お知らせ

- 降雨対応放送は、画質や音質が通常の放送に比べて劣ります。
- ●番組によっては、降雨対応放送のない場合があります。
- ●「自動切換する」に設定していると、天候回復後、自動的に通常 の放送に切換わります。

ユーザ設定をする(つづき)

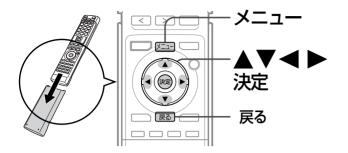


暗証番号を登録して視聴制限を設定する


一定の年齢以上でないと見ることができない番組に対して、暗証番号を登録して、視聴を制限することができます。

初めて視聴制限を設定するとき

- **2** ▲ ▼で「視聴制限設定」を選び、 ^(無)を押す

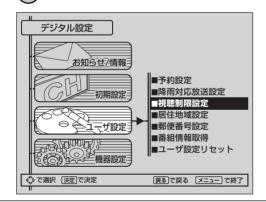

3 ①~10 で4桁の暗証番号を入力する

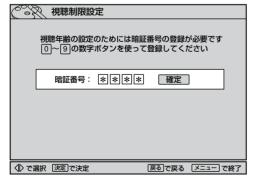


入力した数字は「*」で表示されます。

- ■「O」を入力するときは (10) を押す
- 間違えたときは
 - ◀を押して、1文字消すことができます

4 「確定」が選ばれていることを確認し、 ※定を押す

5 もう一度、同じ暗証番号を入力する

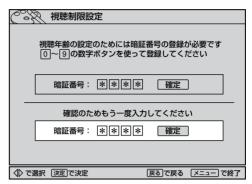


入力した数字は「*」で表示されます。

- 間違えたときは■を押して、1文字消すことができます
- ☐ 「確定」が選ばれていることを確認し、
 - 定を押す
 - 2回目に入力した暗証番号が間違っていたときは

「入力した番号と異なります 再度入力してく ださい」と表示されます。


画面の説明に従って、もう一度始めから暗証番 号を入力してください。

7 「視聴許可年齢」が選ばれていることを 確認し、、寒を押す

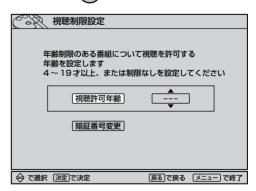

次ページへつづく

📳 🛦 ▼で設定を選び、🔊を押す

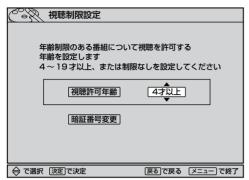

「4才以上」


… 4才から19才まで1才単位で設定できま ~ [19才以上] す。番組の視聴制限年齢が設定した年齢 より上の場合、例えば[15才以上]に設 定すると、番組の視聴制限年齢が「18才 以上」のときは、暗証番号を入力しない と視聴できなくなります。

「制限なし」…… 番組の視聴制限年齢に関係なく視聴でき ます。

設定が終わったら、[メニュー]を押す

お知らせ

暗証番号は、視聴年齢制限のある番組を見るために必要です。 視聴制限設定をすると、暗証番号を入力しないと視聴年齢制限の ある番組を見ることができません。万一、暗証番号を忘れた場合 には、ユーザ設定リセット P.140 後に、再設定していただく必 要があります。ただし、ユーザ設定リセットするとデジタル放送 関連の全ての設定が工場出荷状態に戻ります。

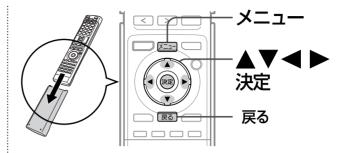

視聴制限された番組を見るとき

視聴制限設定した年齢以上の制限がかかった番組を見たい ときは、暗証番号を入力する必要があります。

視聴年齢制限の対象番組を選ぶと、 「暗証番号入力」画面が表示されます。



(1)~(10)で4桁の暗証番号を入力する



入力した数字は「*」で表示されます。

- [O]を入力するときは (10)を押す
- 間違えたときは
 - ◀を押して、1文字消すことができます


「確定」が選ばれていることを確認し、 寒を押す

視聴制限が解除され、番組を見ることができます。


お知らせ

番組に視聴制限があるかどうかは、番組内容ボタンを押して「番組 内容」画面を表示して確認できます。


ユーザ設定をする(つづき)

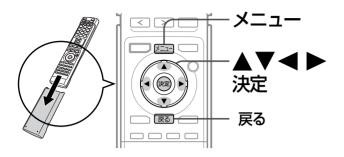

視聴許可年齢を変えたり、制限をなくしたりするとき

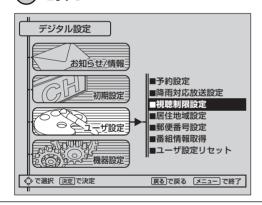


3 ①~⑩で4桁の暗証番号を入力する

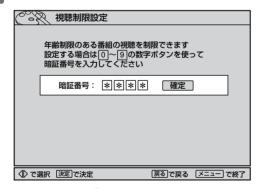

入力した数字は「*」で表示されます。

- 「O」を入力するときは (10) を押す
- ■間違えたときは
 - ▼を押して、1文字消すことができます
- 4 「確定」が選ばれていることを確認し、 定を押す


5 134~135ページの手順 7~8 を 行ない、設定を変更する

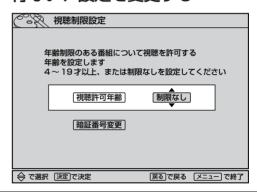


6 (二二) を押す

暗証番号を変更するとき

- 「ユーザ設定」画面を表示する P.IIS2
- **2** ▲ ▼で「視聴制限設定」を選び、 ^(対)を押す

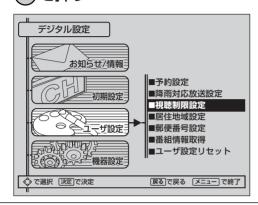



3 ①~⑩で4桁の暗証番号を入力する

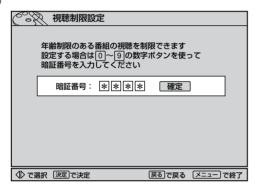


入力した数字は「*」で表示されます。

- ■「O」を入力するときは (10) を押す
- 間違えたときは
 - ◀を押して、1文字消すことができます
- (確定」が選ばれていることを確認し、 (対)を押す
- **5** ▲ ▼で「暗証番号変更」を選び、 ^(無)を押す

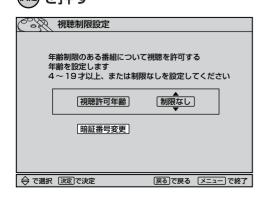

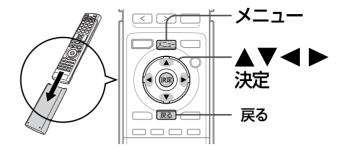


① ~ ⑩ で4桁の新しい暗証番号を 入力する

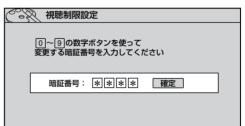

入力した数字は「* |で表示されます。

- ■「O」を入力するときは (10)を押す
- 間違えたときは
 - ◀を押して、1文字消すことができます
- ア 「確定」が選ばれていることを確認し、 寒を押す
- 8 もう一度、同じ暗証番号を入力する

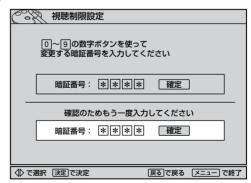

入力した数字は「*」で表示されます。

- 間違えたときは
 - ◀を押して、1文字消すことができます
- **9** 「確定」が選ばれていることを確認し、 寒を押す

新しい暗証番号が設定され、手順 5 の画面に戻ります。



居住地域と郵便番号を設定する

デジタル放送の文字スーパーやデータ放送による臨時放送 は、地域によって放送される内容が異なることがあります。 お住まいの地域の情報を受信するために、居住地域と郵便 番号を設定してください。

郵便番号は、お買い上げ時の「らくらく設定」で設定済みですが、必要に応じて設定し直してください。


「ユーザ設定 |画面を表示する P.132)

居住地域設定

2


▲ ▼で「居住地域設定」を選び、

決定を押す

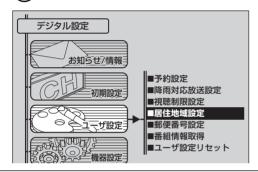

3 ▲ ▼でお住まいの地域を選び、


寒を押す

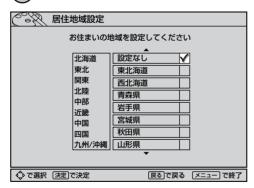


4 戻るを押す


郵便番号設定

▲ ▼で「郵便番号設定」を選び、 (対)を押す

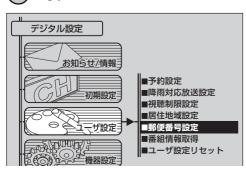


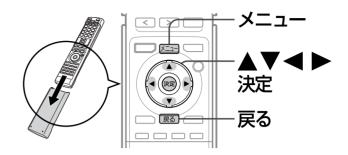


6 「入力」が選ばれていることを確認し、 定。を押す



7 ①~⑩でお住まいの地域の 郵便番号を入力する




- 「O」を入力するときは (10) を押す
- 間違えたときは
 - ◀を押して、1文字消すことができます

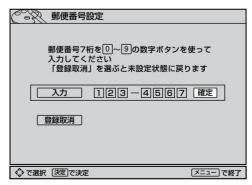

- ■間違えたときは
 - ▼で「登録取消」を選んで(xxx)を押すと、全部消すことができます
- ② 設定が終わったら、

 ※□□─を押す

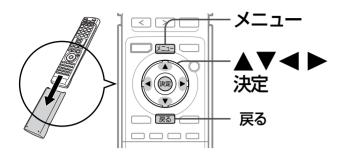


視聴中の放送局以外の番組情報を取得する

地上デジタル放送の番組情報は、視聴中の放送局の情報しか取得できません。


他の放送局の番組情報を取得するためには、次の設定を行なってください。

П

「ユーザ設定」画面を表示する **P.1132**)

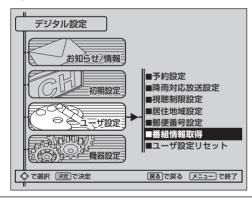

3 ▲ ▼で取得期間を選び、寒寒を押す

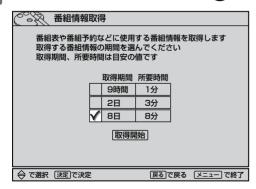



所要時間は、受信できるチャンネル数によって異なります。

4 ▲ ▼で「取得開始」を選び、寒寒を押す




5 ◀ ▶で「はい」を選び、寒を押す

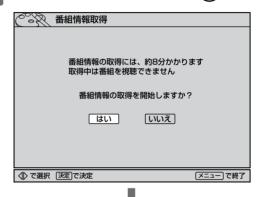


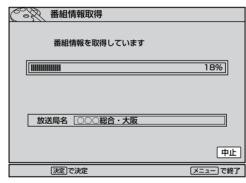


- 所要時間は、受信できるチャンネル数によって異なります。
- ●取得中に∞を押すと、中止できます。
- 設定が終わったら画面の「中止」が「完了」に変わります。

6 「完了」が選ばれていることを確認し、 (※記を押す

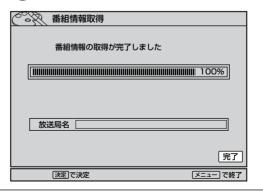



ユーザ設定をする(つづき)

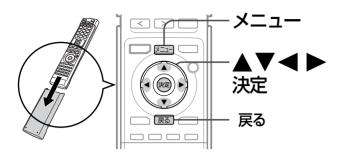

ユーザ設定リセットのしかた

デジタル放送に関する設定を、工場出荷時の状態に戻しま す。


この液晶テレビを譲渡するときや廃棄するとき以外には、 実行しないでください。

| ユーザ設定」画面を表示するPM82


2 ▲ ▼で「ユーザ設定リセット」を選び、 定。を押す



3 「初期化開始」が選ばれていることを 確認し、 (全)を押す

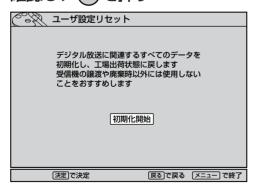

4 ▶で「はい」を選び、寒を押す

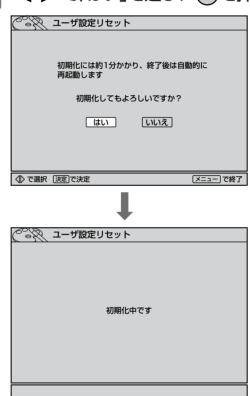


約1分で初期化が完了します。

- >> ---- _-_-

- ご注意 ●本機で設定されるデータには、個人情報を含むものがあります。本機を譲渡または廃棄される場合には、ユーザ設定リセットをすることをおすすめします。
 - データ放送の双方向サービスなどで本機に記憶された お客様の登録情報やポイント情報などの一部、または すべての情報が変化・消失した場合の損害や不利益に ついて、アフターサービス時も含め、当社は一切の責 任を負いませんので、あらかじめご了承ください。


機器設定をする

「機器設定」画面からは、接続した外部機器などのための設定ができます。

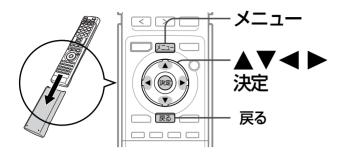

| 機器設定|画面の表示のしかた

決定を押す



3 ▲ ▼で「デジタル設定」を選び、


決定を押す



4 ▲ ▼で「機器設定」を選び、寒を押す



「機器設定」画面について

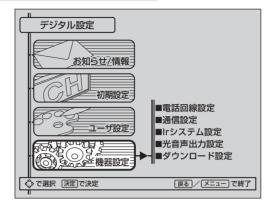

電話回線設定 P.142

接続した電話回線の設定とテストをします。

通信設定 P.144

デジタル放送のデータ放送で利用するプロバイダを設定します。

Irシステム設定 P.148

Irシステムを利用するための設定とテストをします。

光音声出力設定 P.1150

本機のデジタル音声(光)出力端子から出力される音声形式を設定します。

ダウンロード設定 P.151

本機の制御プログラムを最新の内容に自動で書換えるか、全く 書換えないかの設定ができます。

お知らせ





電話回線を接続したときの設定


電話回線に接続すると、デジタル放送の有料放送を見た り、視聴者参加番組に参加したりすることができます。 電話回線に接続したあとは必ず次の手順で電話回線の設 定とテストを、電話器やFAXなどが使われていないかを 確認してから行なってください。接続のしかたについて は P.31 をご覧ください。



「機器設定 |画面を表示する PIMI

▼ で「電話回線設定」を選び、

寒を押す

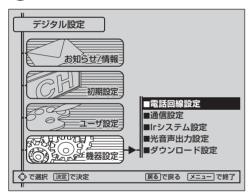


回線種別

31ページで接続した電話回線に合わせて設定します。 工場出荷時は、「自動設定」に設定されています。





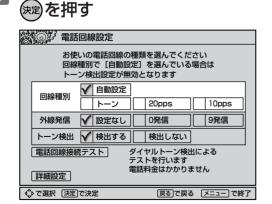

「自動設定」… 種別がわからない場合(工場出荷設定)

「トーン」…… プッシュ回線を使用している場合

「20pps」… 20PPSのダイヤル回線を使用している場合 「10pps」… 10PPSのダイヤル回線を使用している場合

外線発信

外線に電話をするときに「O発信」などが必要な電話回線に接続した場 合のみ、設定します。工場出荷時は、「設定なし」に設定されていま

▲ ▼ ◀ ▶ で外線発信項目を選び、



「設定なし」… 工場出荷設定

「〇発信」…… 外線に電話をするときに電話番号の前に「〇」

をつける場合


「9発信」…… 外線に電話をするときに電話番号の前に「9」

をつける場合

トーン検出

本機が電話回線につながっているかを検出する機能です。 工場出荷時は、「検出する」に設定されています。

▼ ◀ ▶ でトーン検出項目を選び、

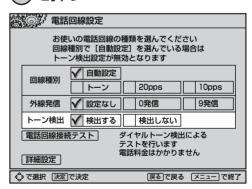


「検出する」…… 工場出荷設定

「検出しない」… 受話器をあげても無音で「ツー」音が聞こえ ない場合

お知らせ

「回線種別」を「自動設定」にしていると、「トーン検出」を「検出しな い」に設定できません。


|次ページへつづく)

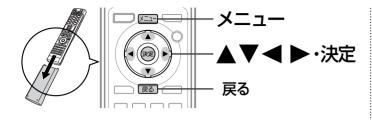

電話回線接続テスト

「電話回線設定」が正しく設定されているかテストします。

6 ▲ ▼ ◀ ▶ で「電話回線接続テスト」を 選び、寒を押す

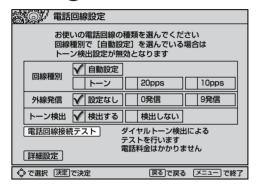

回線種別が「自動設定」以外で、トーン検出が「検出しない」に 設定されているときは、「電話回線接続テスト」の横に「センター側への接続によるテストを行います 全国一律の電話料 金がかかります」と表示されます。

■「電話回線が他の機器で使用中か 正しく接続されていません 接続を確認してください」と表示されたときは

接続を確認してください。また、電話器やFAXが使われていないか確認してください。

電話回線の詳細設定をするとき


いまお使いの電話会社を利用される場合には設定する必要はありません。

発信者番号通知やご利用の「マイライン」・「マイラインプラス」以外の電話会社を登録して利用する場合は、この設定が必要です。

142ページの手順 3 の画面のとき▲ ▼で「詳細設定」を選び、★ を押す



2 下の「詳細設定について」の表を参考にして、 ▲ ▼ ◆ 下各項目を設定する

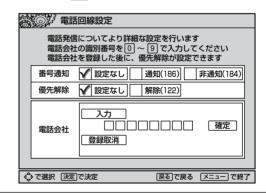


3 設定が終わったら、 ※ニューを押す

詳細設定について

項	目	設 定 内 容	設	定	の	۲	ン	٢
番	設定なし	工場出荷設定。電話番号の前には何も付けません。						
番号通知	通知(186)	発信番号通知をします。電話番号の前に「186」を付けます。						
知	非通知(184)	発信番号通知をしません。電話番号の前に「184」を付けます。						
優	設定なし	工場出荷設定。「マイライン」の場合はこの設定にしてください。	電話会社の項目で、識別番号を登録した 場合のみ設定してください。				Z%¢31 +_	
優先解除	解除(122)	電話会社の項目で識別番号を登録をして、「マイラインプラス」の 契約をされている場合は、この設定を選んでください。					豆球した	
電話会社	入力	工場出荷時は空白になっています。 普段お使いになっている電話会社以外の電話会社を利用する場合 は、電話会社の識別番号を 1 ~ 10 で入力してください。*	通常は設定する必要はありません。			6 .		
11	登録取消	電話会社の登録が取消しされます。						

※ 「マイラインプラス」の契約をしている場合は、識別番号を登録した後で、優先解除の項目を「解除(122)」に変更してください。 先頭が「110」「119」「118」などで始まる番号は登録できません。

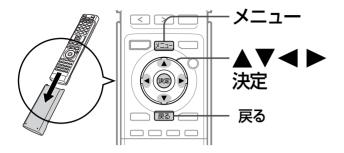

LAN端子を使用するときの設定(通信設定)


データ放送の双方向通信などを、ブロードバンド回線経由 でご利用になる場合の設定です。

プロバイダとの契約時に提供された資料や接続する機器の取扱説明書を参考に設定してください。

DHCPを使用して必要な情報を自動取得する場合

【】 「機器設定」画面を表示する P.141▶

2 ▲ ▼で「通信設定」を選び、寒を押す

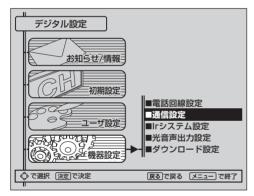


3 「設定変更」が選ばれていることを 確認して、、全を押す




4 「使用する」にチェックマークがあること を確認して、▼で「手順3へ」を選び、

念を押す

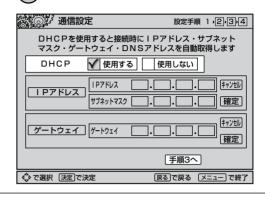


5 ▼で「手順4へ」を選び、‱を押す

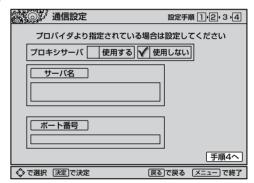


お知らせ

プロバイダよりプロキシサーバの指定がある場合は、P.147 をご覧ください。

6 「完了」が選ばれていることを確認して、 定。を押す

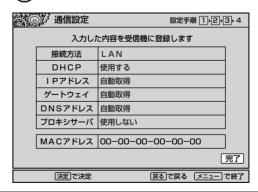


7 メニューを押す

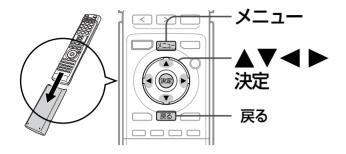

必要な情報を手動で入力する場合


- 「機器設定」画面を表示する P.141
- 2 ▲ ▼で「通信設定」を選び、寒を押す

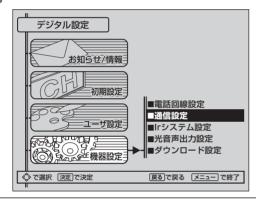


3 「設定変更」が選ばれていることを 確認して、寒を押す




4 ▶で「使用しない」を選び、寒を押す

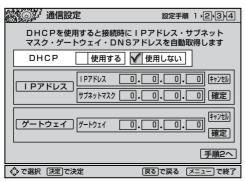


- 「IPアドレス」を入力する
 - ① ▼で「IPアドレス」を選び、反応を押す
 - ② 1 ~ 10 の数字ボタンで入力する 間違えたときは ▲ ▼ ◀ ▶ で「キャンセル」を選び® を押して、入力をやり直してください。
 - ③ ▲ ▼ ◀ ▶ で「確定」を選び、 寒寒を押す

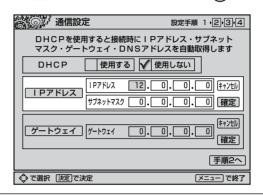


- [6] 「ゲートウェイ」を入力する
 - ① ▼で「ゲートウェイ」を選び、(※)を押す
 - ② ① ~ ⑩ の数字ボタンで入力する 間違えたときは ▶ で「キャンセル」を選び を押して、 入力をやり直してください。
 - ③ ▶ ▼で「確定」を選び、 定を押す

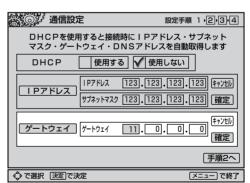

次ページへつづく

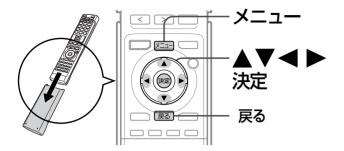


7 ▼で「手順2へ」を選び、寒を押す

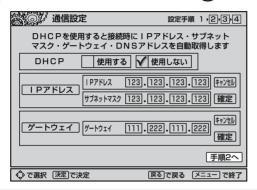


8 ▶で「使用する」を選び、寒を押す



- 「DNSアドレス」を入力する
 - ① ▼で「DNSアドレス」を選び、
 [®]を押す
 - ② 1 ~ 10 の数字ボタンで入力する 間違えたときは▲ ▼ ◀ ▶ で「キャンセル」を選び® を押して、入力をやり直してください。
 - ③ ▲ ▼ ◀ ▶ で「確定」を選び、 定を押す

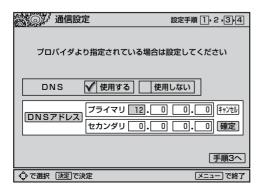

【 ▼で「手順3へ」を選び、寒を押す

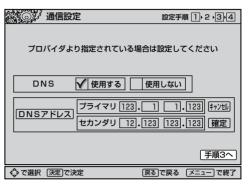


| | | ▼で「手順4へ」を選び、寒を押す


お知らせ

プロバイダよりプロキシサーバの指定がある場合は、P.147 をご覧ください。

[2] 「完了」が選ばれていることを確認して、 (来)を押す

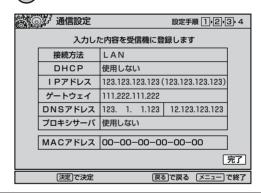


13 区ニューを押す

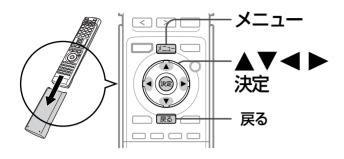

プロバイダよりプロキシサーバの指定がある場合


144ページ手順 5 、または146ページ手順 11 のとき、 ◀で「使用する」を選び、 定を押す

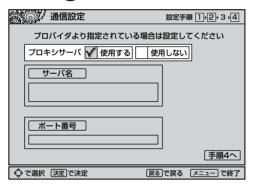


- 2 「サーバ名」を入力する
 - ① ▼で「サーバ名」を選び、 定を押す
 - ② ▲ ▼で「ローマ字(小文字)」「ローマ字(大文字)」 「数字」を選ぶ
 - ③ ◀ ▶で文字(数字)を選び、處を押す
 - ②~③をくり返して入力します。
 - ●数字は 1 ~ 10 の数字ボタンでも入力できます。
 - 間違えたときは▲ ▼ ◀ ▶ で「一字削除」または 「キャンセル」を選び@を押して、入力をやり直して ください。
 - ④ ▼で「確定」を選び、寒を押す




- 3 「ポート番号」を入力する
 - ① ▼で「ポート番号」を選び、 定を押す
 - ② ◀ ▶で数字を選び、寒を押す
 - (1)~(10)の数字ボタンでも入力できます。
 - ・間違えたときは ▲ ▼ ◀ ▶ で「キャンセル」を選び※を押して、入力をやり直してください。
 - ③ ▼で「確定」を選び、 寒を押す

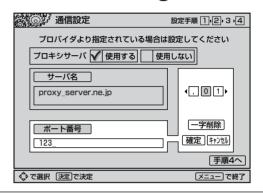


4 ▼で「手順4へ」を選び、寒を押す

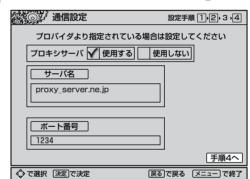

| 完了」が選ばれていることを確認して、 | 乗を押す

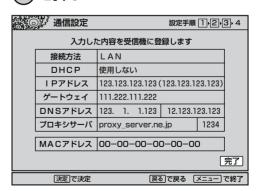

6 ※ を押す

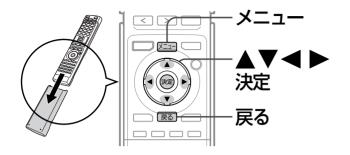


Irケーブルを取付けたときの設定(Irシステム設定)

Irシステムを使って録画をする場合は、Irケーブルの接続後、以下の手順でIrシステム設定を行なってください。 設定は初回のみ必要で、次に録画するときには必要ありません。


Irシステムの接続方法については P.28 をご覧ください。

「機器設定」画面を表示する 2.141▶

▲ ▼で「Irシステム設定」を選び、 ☆ を押す

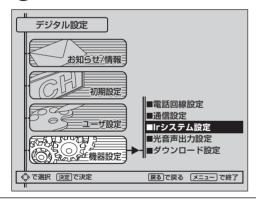


3 ▲ ▼ ◀ ▶ でレコーダーのメーカーを 選び、寒 を押す

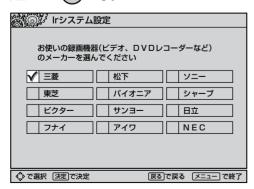


当社製のレコーダーを接続している場合

当社製のレコーダーを接続していない場合は、手順 $4 \sim 6$ は必要 ありません。手順 7 に進んでください。

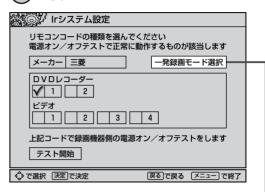

手順 3 で 「三菱」 を選んだとき だけ表示されます。

▼で「高速起動対応機種」または 「その他の機種」を選び、(※)を押す

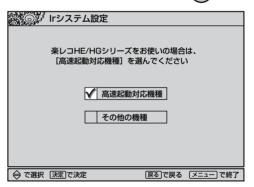

下記の当社製DVDレコーダーが高速起動に対応しています。 (2008年3月現在)

DVR-HE50W、DVR-HE10W、DVR-HG865、 DVR-HG765、DVR-HE760、DVR-HE660、 DVR-HE850、DVR-HE650、DVR-HE700、 DVR-HE600、DVR-HE500、DVR-HE10WSD

6 戻るを押す

次ページへつづく

7

▲ ▼ ◀ ▶ で機器とリモコンコード 番号を選び、歳 を押す

◎ ○ Irシステム設定						
リモコンコードの種類を選んでください 電源オン/オフテストで正常に動作するものが該当します						
メーカー 三菱 一発録画モード選択						
DVDレコーダー ▼ 1 2						
ビデオ 1 2 3 4						
上記コードで録画機器側の電源オン/オフテストをします テスト開始						
◇ で選択 決定で決定 戻るで戻る メニューで終了						

メーカーでは複数のリモコンコードを採用しています。 下の番号表を参考にして適合するコードを選んでください。

リモコンコード番号表


.,	リモコンコ	コード番号
メーカー	DVDレコーダー	ビデオ
三 菱	1 2	1 2 3 4
松下	1 2 3	1 2 3 4 5
ソニー	1 2 3	1 2 3 4 5 6
東芝	1 2	1 2
パイオニア	1 2 3	
シャープ	1 2	1 2 3
ビクター	1 2 3 4	1 2 3 4
サンヨー	1	1 2 3 4
日 立	1 2 3	1 2
フナイ		1
アイワ		1 2 3
NEC		1 2 3 4

お知らせ

- HDD(ハードディスク)を内蔵している当社製レコーダーでは、 Irシステムを使ったときHDDへの録画となります。
- 当社製ビデオー体型DVDプレーヤー(HDDなし)はビデオ1、レコーダーのモードをビデオモードにしてください。ビデオー体型DVDレコーダー(HDDなし)はDVDレコーダー1に設定してください。
- 当社製のビデオー体型DVDプレーヤーDJ-VY220、DJ-GM10、DJ-VG500P、DJ-VG130、DJ-VG230P、DJ-GM11、DJ-V250、DJ-VP250、DJ-V260、ビデオー体型DVDレコーダーDVR-S300、DVR-S310、DVR-HS315、DVDレコーダーDVR-T100、DVR-T110の場合、Irシステムでの入力1(L1)切換えは行ないません。必ずレコーダー側で切り換えてから録画を行なってください。


その他の当社製レコーダーでは、入力1(L1)切換えはIrシステムを使って行ないます。


● DJ-V210、DJ-MC211、DJ-R1000、DVR-DS10000に は対応しておりません。

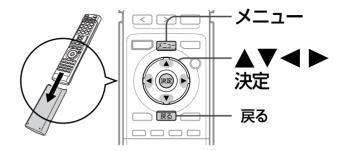

▼で「テスト開始」を選び、歳を押す

レコーダーの電源が入ることを確認してください。

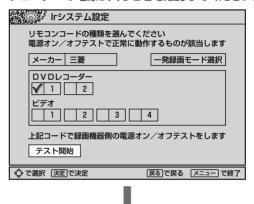

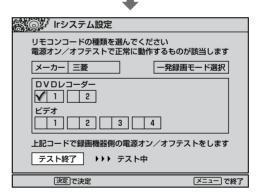

■ レコーダーの電源が入らないときは

- リモコンコードが複数ある場合は、手順 7 で 他のリモコンコード番号を選び、手順 8 を行 ってください。
- Irケーブルの発光部とレコーダーのリモコン受 光部の位置を調整してください。

■ 信号の送信を終了したいときは


●「テスト終了」が選ばれていることを確認して、(xxx)を押す

お知らせ

録画に複合機をお使いの場合は、この設定のレコーダー側の設定が異なると間違った方へ録画されたり、録画できないことがあります。特にビデオへの録画は上書きとなるためご注意ください。



メニュー を押す

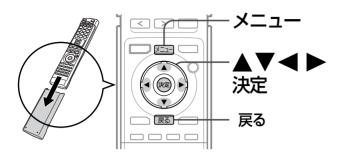



<u>光音声出力設定</u>をする


本機のデジタル音声出力(光)端子と、AACまたはPCM対応のサンプリングレートコンバーター内蔵のオーディオ機器を接続して、デジタル放送のデジタル音声を楽しむ場合 P.29 は、機器との接続後に以下の設定が必要です。

「機器設定」画面を表示する P.141)

2

▲ ▼で「光音声出力設定」を選び、


決定を押す

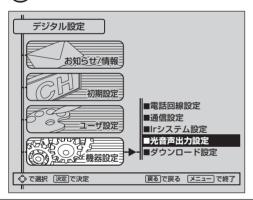

3

▲ ▼で「PCM」または「AAC」を選び、

決定を押す

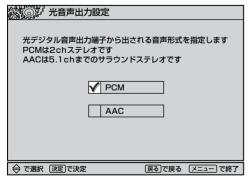

「PCM」 …… 音声AACに対応していないオーディオ機器

を接続の場合に設定します。

「AAC」 …… 音声AACに対応しているオーディオ機器を


接続の場合に設定します。

4

ダニューを押す

お知らせ

- AACとは、Advanced Audio Coding の略称で、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD並の音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5ch+低域強調チャンネル(ウーハ)のサラウンド音声や多言語放送を行なうこともできます。
- PCMとは、Pulse Code Modulation の略称でアナログBSの 音声やCDなどで使われている2chのデジタル信号です。
- ●外部オーディオアンプを使って音声を聞くときは、テレビの音量を「O」にしてください。

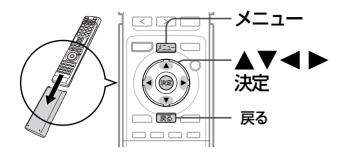


ダウンロード設定をする


ダウンロードとは、電源スタンバイ中(電源インジケーターが赤色に点灯中)に、デジタル放送電波を使ってソフトウェアを自動的に書き換える機能です。この機能により、新しい放送環境に合わせて機能アップや機能改善を行なうことができます。

工場出荷時は、自動でダウンロードを行なう設定になっていますので、お客さまによる操作や設定は不要です。

「機器設定」画面を表示する P.141

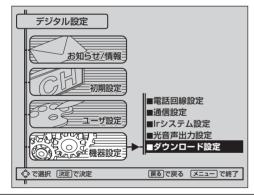

3 ▲ ▼で「自動ダウンロードする」を 選び、織を押す

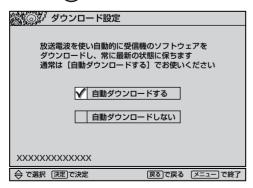

4 ※ニューを押す

ダウンロードについて


ダウンロードはいつ行われるの?

ダウンロードは、製品出荷後、適時実施してまいります。お客さまにダウンロード実施時期および期間はお知らせしておりません。本機をご使用になっていない場合にも、電源スタンバイの状態にしていただくことをおすすめします。


ケーブルテレビ(CATV)でもダウンロードは行なわれます。 同じようにお使いください。


ダウンロードが行われるとき

●「ダウンロードのお知らせ」メール が届き、メール受信インジケーター が橙色に点灯します。「ダウンロー ドのお知らせ」メールを開くと、メ ール受信インジケーターは消えます。




※メールの見かたについては P.83 をご覧ください。



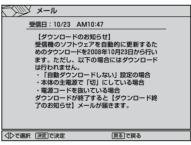

- ダウンロード実施期間中に、デジタル放送電波を使って、 1日に数回、数分間程度のソフトウェアが送信されます。 ダウンロードは本機が電源スタンバイ中に、そのソフトウェアを受信して自動的に書き換えます。
- ダウンロードが成功すると「ダウンロード終了のお知らせ」 メールが届きます。

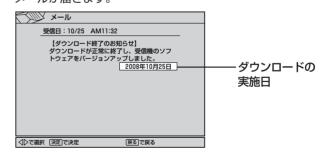

以下のような場合にはダウンロードが行われません

- 電源コードが抜かれたり、主電源が「切」になっている(電源 インジケーターが消えた状態)
- アンテナの受信レベルが20以下になっている P.74
- ダウンロード設定が「自動ダウンロードしない」になっている
- 録画予約または視聴予約実行中
- 電源が「入」で、映像が映っている状態
- ダウンロードによって、本機のソフトウェアが更新 されたとき、この取扱説明書に記載されている画面 や文言と本機が一致しなくなることがあります。

B-CASカードについて

地上・BS・110度CSデジタル放送を視聴するためには、 $\stackrel{\scriptscriptstyle \scriptscriptstyle L}{B}$ - $\stackrel{\scriptscriptstyle \scriptscriptstyle \scriptscriptstyle \scriptscriptstyle \scriptscriptstyle}{C}$ ASカードを必ず本機に挿入しておく必要があります。

- 2004年4月から、番組の著作権保護のためにB-CASカードを利用することになりました。B-CASカードを挿入しないと、すべてのデジタル放送を受信できません。
- 2004年4月から、デジタル放送には、「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が付いています。(2008年3月現在)
- 2008年6月頃から「ダビング10」 P.172 の運用が開始される予定ですが、運用開始後も全ての番組が「ダビング10」 になるものではありません。

●限定受信システム(CAS: Conditional Access Systems)とは


限定受信システム(ČÁŚ)とは、有料放送の契約をした視聴者だけにスクランブル(放送内容をわからなくする技術)を解除して視聴できるようにする技術システムのことです。デジタル放送ではスクランブルの解除以外に、データ放送の双方向サービスや放送局からのメッセージ送付にも利用されます。

●(株)B-CASとは

デジタル放送の限定受信システム(ČÁŚ)を管理するため設立された(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略称です。B-CÁŚカードの発行・管理をしています。

●双方向サービスとは

データ放送で行われるサービスの1つで、電話回線を使い番組に連動して、放送局と視聴者で双方向のやり取りができます。たとえばテレビ画面を見ながらのショッピングやチケットの予約、クイズへの解答など楽しいサービスが考えられています。双方向サービスを利用するためには必ずB-CASカードを挿入し、電話回線を接続してください。

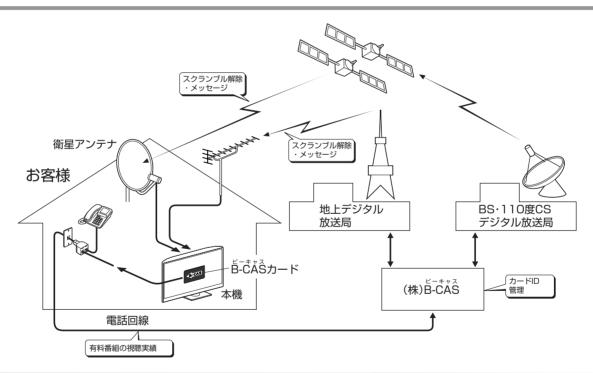

○ B-CASカードを必ずご登録ください(登録無料)

付属のB-CASカードの台紙に記載の文面をよくお読みのうえB-CASカードをご登録ください。台紙の一部が登録用はがきとなっています。必要事項をご記入のうえ、投函してください。インターネットでも登録できます。

B-CASカードに個人情報が書き込まれることはありません。有料放送を視聴する場合には登録が必要になります。またデジタル放送の各種サービスのご利用やB-CASカード交換などのために登録をおすすめします。

■ B-CASカードについてのお問い合わせは

(株)ビーエス・コンディショナルアクセス・システムズ カスタマーセンター

TEL: 0570-000-250 受付時間 10:00~20:00 (年中無休)

http://www.b-cas.co.jp/

152

デジタル放送について

本機は、地上・BS・110度CSデジタルチューナーを搭載しています。

UHFアンテナ(地上デジタル対応)や衛星アンテナ(110度CS対応)を本機に接続すると、無料チャンネルと契約済みの各デジタル放送を受信することができます。

● デジタル放送全般については、社団法人 デジタル放送推進協会(Dpa) http://www.dpa.or.jp/ をご覧ください。

地上デジタル放送

● 受信可能エリアなど、地上デジタルテレビ放送の受信に関するご相談・お問合わせは、総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 0570-07-0101へ。

受付時間 月~金 9:00~21:00 土・日・祝日 9:00~18:00

- ●地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。今後も受信可能エリアは順次拡大されます。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められています。
- 地上デジタル放送を受信するには、UHFアンテナが必要です。現在お使いのUHFアンテナでも地上デジタル放送を受信できます。くわしくは、お買い上げ店にお問い合わせください。
- ●地上デジタル放送は、ケーブルテレビ(CATV)でも受信できます。お住まいの地域のケーブルテレビで地上 デジタル放送が開始されているかは、ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。ケーブルテレビ放 送会社によっては、放送方式が異なります。

本機はすべての周波数(VHF帯、MID帯、SHB帯、UHF帯)に対応する【CATVパススルー対応】の受信機です。

携帯端末向けのワンセグ放送は、本機では受信できません。

BSデジタル放送

- 放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って放送されるハイビジョン放送やデータ放送が特長です。 BS日テレ、BS朝日、BS-i、BSジャパン、BSフジなどは無料放送を行なっています。 有料放送は、加入申し込みと契約が必要です。
 - ■「WOWOW」カスタマーセンター

TEL: フリーダイヤル 0120-580807 受付時間 9:00~20:00 (年中無休)

http://www.wowow.co.jp/

■「スターチャンネル」カスタマーセンター

TEL: 03-5563-6777

受付時間 10:00~18:00 http://www.star-ch.co.ip/

110度CSデジタル放送

- ●BSデジタル放送と同じ東経110度の方角にある通信衛星(Communication Satellite)を使って放送されるニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあるのが特長です。 ほとんどの放送が有料です。
- 110度CSデジタル放送を視聴するには、「e2 by スカパー!」への加入申し込みと契約が必要です。110 度CSデジタル放送には、CS1とCS2の2つの放送サービスがあり、その中に多くの放送局があります。
 - ■[e2 by スカパー!] カスタマーセンター

TEL: 0570-08-1212

045-276-7777 (PHS、IP電話)

受付時間 10:00~20:00 (年中無休)

http://www.e2sptv.jp/

地上デジタル放送のチャンネル一覧表

- らくらく設定 [P.35·116] やチャンネル自動設定 [P.127] でお住まいの地域を設定すると、チャンネル ① ~ ② の数字 ボタンに下記の地上デジタルの放送局が割り当てられます。
- ●地上デジタル放送が開始される時期は、地域によって異なります。

お知らせ

お住まいの地域によっては、各都道府県名の欄にない放送局を受信できる場合もあります。数字ボタンに空きがあれば、その放送局を自動的に任意の数字ボタンに割り当てます。

都道府県		<u> </u>		放	送 局	名	,		
北海道(札幌)	3 NHK総合·札幌	2 NHK教育·札幌		5 STV札幌	6 HTB札幌	8 UHB札幌	7 TVH札幌		
北海道(函館)		2 NHK教育·函館	-	5 STV函館	6 HTB函館	8 UHB函館	7 TVH函館		
北海道(旭川)	3 NHK総合·旭川	2 NHK教育·旭川	- i	5 STV旭川	6 HTB旭川	8 UHB旭川	7 TVH旭川		
北海道(帯広)	3 NHK総合·帯広	2 NHK教育·帯広		5 STV帯広	6 HTB帯広	8 UHB帯広	7 TVH帯広		
北海道(釧路)	3 NHK総合·釧路	2 NHK教育·釧路	1 HBC釧路	5 STV釧路	6 HTB釧路	8 UHB釧路	7 TVH釧路		
北海道(北見)	3 NHK総合·北見	2 NHK教育·北見	1 ;HBC北見	5 STV北見	6 HTB北見	8 UHB北見	7 TVH北見		
北海道(室蘭)	3 NHK総合·室蘭	2 NHK教育·室蘭		5 STV室蘭	6 HTB室蘭	8 UHB室蘭	7 TVH室蘭		
宮城	_	2 NHK教育·仙台		8 仙台放送	4 ミヤギテレビ				
秋田	1 NHK総合·秋田	2 NHK教育·秋田		8 AKT秋田テレビ	5 AAB秋田朝日放送				
山形	1 NHK総合·山形	2 NHK教育·山形		5 YTS山形テレビ	6 テレビュー山形 8 めんこいテレビ				
岩手	1 NHK総合·盛岡	2 NHK教育·盛岡		4 テレビ岩手	<u> </u>				
福島	1 NHK総合·福島	2 NHK教育·福島		4 福島中央テレビ	5 KFB福島放送				
青森	3 NHK総合·青森	2 NHK教育·青森		6 ATV青森テレビ	5 青森朝日放送		フラルで東京	り、声点MVミルグ	10.44.关十六
東京 神奈川	1 NHK総合·東京	2 NHK教育·東京		6 TBS		5 テレビ朝日			12:放送大学 12:放送大学
群馬	1 NHK総合·東京 1 NHK総合·東京	2 NHK教育·東京 2 NHK教育·東京		6 TBS	8 フジテレビジョン 8 フジテレビジョン	5 テレビ朝日 5 テレビ朝日	7 テレビ東京 7 テレビ東京		12:放送人子
茨城	1 NHK総合·水戸	2 NHK教育·東京		6 TBS	8 フジテレビジョン	5 テレビ朝日	7 テレビ東京		LX及八子
千葉	1 NHK総合·東京	2 NHK教育·東京		6 TBS	8 フジテレビジョン				12 放送大学
栃木	1 NHK総合·東京	2 NHK教育·東京	-	6 TBS	8 フジテレビジョン	5 テレビ朝日		-	12:放送大学
埼玉		2 NHK教育·東京		6 TBS	8 フジテレビジョン	5 テレビ朝日			12:放送大学
長野	1 NHK総合·長野	2 NHK教育·長野		5 abn長野朝日放送	6 SBC信越放送		 	0,701	12;从丛八子
新潟		2 NHK教育·新潟		8 NST	4 TeNYテレビ新潟				
山梨	1 NHK総合·甲府	2 NHK教育·甲府		6 UTY	1 TOTAL DE ANTIME	I O MIMIO DELI			
大阪	1 NHK総合·大阪			6 ABCテレビ	8:関西テレビ	10 よみうりテレビ	7 テレビ大阪		
京都	1 NHK総合·京都		4 MBS毎日放送			10 よみうりテレビ			
兵庫	1 NHK総合·神戸		4 MBS毎日放送			10 よみうりテレビ			
和歌山	1 NHK総合·和歌山		4 MBS毎日放送						
奈良			4 MBS毎日放送			10 よみうりテレビ			
滋賀	1 NHK総合·大津		4 MBS毎日放送			10 よみうりテレビ	 		
広島		2 NHK教育·広島		4 広島テレビ					
岡山	1 NHK総合·岡山	2:NHK教育·岡山	4 RNC西日本テレビ	5 KSB瀬戸内海放送	6 RSKテレビ	7 テレビせとうち	8 OHKテレビ		
香川	1 NHK総合·高松	2 NHK教育·高松	4 RNC西日本テレビ	5 KSB瀬戸内海放送	6 RSKテレビ	7 テレビせとうち	8 OHKテレビ		
島根	3 NHK総合·松江	2 NHK教育·松江	8 山陰中央テレビ	6 BSSテレビ	1 日本海テレビ				
鳥取	3 NHK総合·鳥取	2 NHK教育·鳥取	8 山陰中央テレビ	6 BSSテレビ					
山口	1 NHK総合·山口		4 KRY山口放送	3 TYSテレビ山口	5 YAB山口朝日				
愛知	3 NHK総合·名古屋	2 NHK教育·名古屋		5 CBC	6 メーテレ	4 中京テレビ	10 テレビ愛知		
三重	3 NHK総合·津	2 NHK教育·名古屋		5 CBC	6 メーテレ	4 中京テレビ			
岐阜			1 東海テレビ		6 メーテレ		8 岐阜テレビ		
石川				5 北陸朝日放送		8 石川テレビ			
静岡	-	2 NHK教育·静岡			4 静岡第一テレビ	5 静岡朝日テレビ			
福井	1 NHK総合·福井			8 福井テレビ	017 11 == 1.0				
富山		2 NHK教育·富山		8 BBT富山テレビ	1				
愛媛		2 NHK教育·松山		5 愛媛朝日	6 あいテレビ	8 テレビ愛媛			
徳島		2 NHK教育·徳島		6 テルビ市畑	Q オムナム テレビ				
高知福岡		2 NHK教育·高知		0 FDDE高知 2 FNHK教育·北九州	8 さんさんテレビ	4 RKB毎日放送	5 FBS福岡放送	7 :TVO+1 #\ t+\'\+	8 TNCテレビ西日本
熊本			3 RKK熊本放送			4 KKB毋口放达 5 KAB熊本朝日放送		7 TVQ九州放送	O TINUJ VE四日本
長崎						4 NIB長崎国際テレビ			
鹿児島			1 MBC南日本放送		5 KKB鹿児島放送				
宮崎			6 ;MRT宮崎放送		0 ドドロ底ル南水区	オーバールル両側貝IV			
大分			3:OBS大分放送		5 OAB大分朝日放送				
佐賀			3 STSサガテレビ	1,100,00,00	5、5六5八万和山以及				
沖縄				5 QAB琉球朝日放送	8 沖縄テレビ(NTV)				
アルゼ	1 ;11111111111111111111111111111111111	上 ; INIIN	0 11007 2	し ことれいりいが出口以及	U ;/T/唱ノレL(UTV)	<u> </u>			<u> </u>

地上デジタル放送を見るには

地上アナログ放送が受信できていてき、地上デジタル放送が同じように受信できるとは限りません。

次の点をご確認ください。

- ◆ケーブルテレビをご利用の方····ケーブルテレビ会社に受信できるかご確認ください。
- ◆集合住宅にお住まいの方·····・管理組合または、管理会社などに受信できるかご確認ください。
- 」 お住まいの地域は 地上デジタル放送を 受信できますか?

現在受信できない地域もあります。



お住まいになっている地域の「地デジ」開局状況をお確かめください。

● web で

社団法人 デジタル放送推進協会[Dpa] http://www.dpa.or.ip/

●お電話で

総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター 0570-07-0101

(受付時間 月~金 9:00~21:00 土·日·祝日 9:00~18:00)

地上デジタル放送対応のアンテナを設置していますか?

地上デジタル放送対応の UHFアンテナが必要です。



- ※地上アナログ放送用の VHF アンテナでは 受信できません。
- ●お住まいの地域に合った放送局に対応した UHF アンテナが必要な場合があります。
 - ※アンテナ設備の点検をしましょう。 専門知識が必要ですので販売店などにご相談ください。


3 アンテナの向きは 正しいですか?

> アンテナが、地上デジタル 放送送信所の方向を向いて いる必要があります。



- ●放送局により、地上アナログ放送とアンテナの向きや電波の強さが違う場合があります。
 - その放送局の受信状態が悪くなることもあります。
 - ※アンテナ設備の点検をしましょう。 専門知識が必要ですので販売店などにご相談ください。
- 4」 壁のアンテナ端子は 同軸プラグ型端子(下図参照)ですか?

壁のアンテナ端子が 同軸プラグ端子である 方が、地上デジタル 放送をよりきれいに 受信できます。



- ●壁の端子への取り付けはもちろん、 接続器具(分配器 P.24 、分波器 P.23)との接続も しっかり奥まで差し込んでください。
- ●アンテナから端子までの屋内配線や接続器具の**老朽化**も 受信状態を悪くします。
- 特定の放送局の受信状態が悪くなることもあります。
- ※同梱のアンテナケーブルをご使用ください。
- ※アンテナ設備の点検をしましょう。 専門知識が必要ですので販売店などにご相談ください。

アンテナを接続 P.21~24 をして、らくらく設定 P.35~38 が終わったら、受信レベルの確認 P.74 をおすすめします。 安定して視聴できるレベルは「22 以上」が目安です。

デジタル放送の受信状態が悪いと、画面にモザイクのようなノイズが出たり、音が途切れたりします。 受信状態があまりよくないと、天候によってもノイズが出たり音が途切れたりすることがあります。

受信状態が良くないときは、販売店や総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センターにご相談ください。

地上アナログ放送の地域コード一覧

チャンネル自動設定 P117 で入力する「地域コード」の一覧表です。

地域コードが複数ある都市の場合はいずれかのコードで設定し、映りが悪くなる場合はもう一方のコードで設定し直してください。

チャンネルボタン…リモコンのチャンネルボタン (例) 3 放送局……その都市で受信できる放送局名 NHK総合 受信チャンネル……放送局のチャンネル番号

- お知らせ ●共同受信、ケーブルテレビをご覧になる場合、および「アナログ周波数変更(アナアナ変換)」対象地域にお住 まいの方の地域コードは、入力せずに「---」のままです。
 - 受信チャンネルが変更になった場合は、「チャンネル手動設定 |で「選局 | の番号を新しいチャンネル番号に変更してください。

都道	****	地域						チャンネ	ルボタン					
府県	都市名	コード	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道	札幌	001	北海道放送		NHK総合 3	テレビ北海道 1フ	札幌テレビ			北海道文化 27 北海道文化		北海道テレビ	テレビ北海道 17	NHK教育 12 NHK教育
	江別	133	北海道放送		NHK総合 3	17	札幌テレビ			北海道文化		北海道テレビ	テレビ北海道	NHK教育
	函館	052	テレビ北海道 21	北海道文化 27 NHK教育	北海道テレビ 35	NHK総合 4	<u> </u>	北海道放送 6				NHK教育 10	17	12 札幌テレビ 12 テレビ北海道
	小樽	124		NHK教育	- 33	北海道テレビ 4	北海道文化 26	0	札幌テレビフ		北海道放送 9		NHK総合 11	テレビ北海道 24
	旭川	048		NHK教育 2	北海道文化 37	テレビ北海道 33	<u>こ</u> 北海道テレビ 39		札幌テレビ		NHK総合		北海道放送	
	名寄	134		_	- 07	NHK総合 4	00	札幌テレビ 6	北海道テレビ 24	北海道文化 26 北海道テレビ	9 Fレビ北海道 33	北海道放送		NHK教育 12 NHK教育
	稚内	125		北海道文化		THK総合 28		札幌テレビ 22		<u> </u>	- 55	10 北海道放送 10		NHK教育 30
	北見	049		26 NHK教育 2		<u>ル海道テレビ</u> 61	北海道文化 59		札幌テレビ	<u>_</u>	NHK総合 9	- 10	北海道放送	
	網走	066	北海道放送		NHK総合 3 北海道文化	<u> </u>	札幌テレビ 5		北海道文化		北海道テレビ 35			NHK教育 19
	室蘭	135		NHK教育 2	37		北海道テレビ 39		北海道文化 27 札幌テレビ 7		NHK総合 9		北海道放送	NHK教育 12 テレビ北海道 29
	苫小牧	123		NHK教育 49		北海道テレビ 61 NHK総合	北海道文化 53		・ 札幌テレビ 57		NHK総合 51		北海道放送 55	<u></u> テレビ北海道 47
	帯広	050	北海道文化 32		34	1 4	- 55	北海道放送 6	J,			札幌テレビ 10		NHK教育 12
	釧路	051		NHK教育 2	北海道テレビ 39	北海道文化 41			札幌テレビフ		NHK総合 9		北海道放送 11	
青森	青森/弘前	002	青森放送		NHK総合 3	青森朝日	NHK教育 5				J			青森テレビ 38
	八戸	053				青森朝日			NHK教育 7		NHK総合 9		青森放送	38 青森テレビ 33
	むつ	101				NHK総合 4	青森朝日	青森テレビ 58	岩手めんこい 29			青森放送		33 NHK教育 12
岩手	盛岡	003	東北放送			NHK総合 4		58 岩手放送 6		NHK教育 8	岩手朝日 31	テレビ岩手		岩手めんこい 33
	釜石	071	·	NHK総合 2		岩手朝日 62		6 岩手めんこい 60		8 テレビ岩手 58		35 岩手放送 10		NHK教育
	二戸1	136		岩手放送			NHK総合 5			58 岩手めんこい 29	岩手朝日 27	テレビ岩手 37		12 NHK教育 12
	二戸2	137		岩手放送 2			NHK総合 5			岩手めんこい 29	岩手朝日 61	テレビ岩手 37		NHK教育 12
宮城	仙台/石巻1	004	東北放送		NHK総合 3		NHK教育 5		東日本放送		宮城テレビ 34			仙台放送 12
	石巻2	072	東北放送 59		NHK総合 51		NHK教育 49		東日本放送		宮城テレビ 55			仙台放送 57
	気仙沼	102		NHK総合 2		東北放送 4		仙台放送 6		宮城テレビ 37		NHK教育 10		東日本放送 43
秋田	秋田	005		NHK教育 2			秋田朝日				NHK総合 9		秋田放送	秋田テレビ 37
	大館	054	青森放送 1			NHK総合 4	秋田朝日 59	秋田放送		NHK教育 8				秋田テレビ 57 秋田テレビ
	大曲	138		NHK教育 43			秋田朝日 41				NHK総合 45		秋田放送 47	秋田テレビ 51
山形	山形	006		43 さくらんぼテレビ 30		NHK教育 4		テレビュー山形 36 テレビュー山形		NHK総合 8 NHK総合		山形放送 10		51 山形テレビ 38 山形テレビ
	米沢	139		さくらんぼテレビ 60		NHK教育 50		56		52		山形放送 54		58
	鶴岡	055	山形放送 1		NHK総合 3 NHK総合		さくらんぼテレビ 24	NHK教育 6 NHK教育		テレビュー山形 22 テレビュー山形				山形テレビ 39 山形テレビ
	酒田	140	山形放送 1	さくらんぼテレビ 24 NHK教育	0			1 6		テレビュー山形 22		.=		39
福島	福島	007	東北放送 1	NHK教育 2		テレビュー福島 31 テレビュー福島		福島中央 33 福島テレビ			NHK総合 9	福島放送 35 福島放送	福島テレビ 11	仙台放送 12
	会津若松	056	NHK総合 1		NHK教育 3	47		6		福島中央 37		41		仙台放送 12
	いわき	057		テレビュー福島 32		NHK総合 4		福島中央 34		福島テレビ 8		NHK教育 10		福島放送 36
	郡山	141		NHK教育 2		テレビュー福島		福島中央			NHK総合 9	福島放送 35	福島テレビ 11	
茨城	水戸	800	NHK総合 44		NHK教育 46	日本テレビ 42		TBSテレビ 40		フジテレビ 38 フジテレビ 58		テレビ朝日 36		テレビ東京 32 テレビ東京
	日立	073	NHK総合 52		NHK教育 50	日本テレビ 54		TBSテレビ 56		フジテレビ 58		テレビ朝日 60		1 62 I
栃木	宇都宮1	009	NHK総合 29		NHK教育 27	日本テレビ 25 日本テレビ	とちぎTV 31	TBSテレビ 23 TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日 19		テレビ東京 17
	宇都宮2	201	NHK総合 51		NHK教育 49	53	とちぎTV 31	TBSテレビ 55 TBSテレビ		フジテレビ 21 フジテレビ 57 フジテレビ		テレビ朝日 41		テレビ東京 44
	矢板	202	NHK総合 40		NHK教育 30	日本テレビ 36	とちぎTV 33	TBSテレビ 42		フジテレビ 45		テレビ朝日 59		テレビ東京 61

次ページへつづく

CATV(ケーブルテレビ)放送について

このテレビではCATV13チャンネルから63チ ャンネル(C13~C63)の放送を受信すること ができます。(受信はサービスの行われている 地域のみ可能です。) CATVを受信するときは、 使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が 必要です。さらに、スクランブル放送の受信に は、ホームターミナル(アダプター)が必要です。 くわしくはCATV会社にお問合わせください。

共同受信の場合について

マンションなどで共同受信(壁に アンテナコンセントがある)の場 合、どんな放送が受信できるか、 管理人または管理会社にお問合わ せください。チャンネル表示と画 面の内容が一致しないときは、チ ャンネルの手動設定で設定をし直 すことができます。 P.118

アナログ周波数変更について

(アナアナ変換)

アナログ周波数変更とは、地上デジタル 放送がUHF帯域で送信されるため、現 行のUHFチャンネルを別のUHFチャン ネルに移動させる[アナログ受信対策]を 行うことです。アナアナ変更やアナアナ 変換と呼ばれることもあります。

都道	都市名	地域、							ルボタン					
府県		コード	NHK総合	2	3 NHK教育	日本テレビ	5 群馬テレビ	6 TBSテレビ	7 放送大学	8 フジテレビ	9	10 テレビ朝日	11	12 テレビ東京
群馬	前橋	010	52 NHK総合		50 NHK教育	54 日本テレビ	48 群馬テレビ	56 TBSテレビ	40	58 フジテレビ		ラレビ朝日 60 テレビ朝日		ラレビ来京 62 テレビ東京
	桐生	203	51 NHK総合		57 NHK教育	1年プレビ 53 日本テレビ	### 41 群馬テレビ	55 TBSテレビ	テレビ埼玉	35 フジテレビ		ラレビ朝日 テレビ朝日		テレビ東京
	伊勢崎	142	52 NHK総合		50 NHK教育	54 日本テレビ	48 群馬テレビ	56 TBSテレビ	38	58 フジテレビ	テレビ埼玉	60 テレビ朝日		62 テレビ東京
	高崎	143	52 NHK総合		50 NHK教育	54	48 群馬テレビ	56 TBSテレビ		ブジテレビ フジテレビ	38	テレビ朝日		62
***	沼田/富岡	122	51 NHK総合	MXテレビ	49 NHK教育	53	47 放送大学	55 TBSテレビ	テレビ埼玉	57 フジテレビ		59	群馬テレビ	61
埼玉	さいたま(浦和)	011	1 NHK総合	14	3 NHK教育	日本テレビ	16 テレビ埼玉	TBSテレビ	38	フジテレビ		プログラング 10	48	12
	熊谷1/児玉1	076	33 NHK総合		35 NHK教育	25	28	23 TBSテレビ		21 フジテレビ		19		17 テレビ東京
	熊谷2/児玉2	204	51 NHK総合		35 NHK教育	53 日本テレビ	30	55 TBSテレビ		57		<u>59</u> テレビ朝日	テレビ埼玉	61
T 200	秩父 エギ	144	51 NHK総合	MXテレビ	49 NHK教育	53	放送大学	55 TBSテレビ	TVKテレビ	フジテレビ 57 フジテレビ	千葉テレビ	59	47	61
千葉	千葉	012	1 NHK総合	14	NHK教育	日本テレビ	16 千葉テレビ	TBSテレビ	42	フジテレビ	46	プログラング 10		12
	銚子	077	51 NHK総合	MXテレビ	49 NHK教育	53	放送大学	55 TBSテレビ	TVKテレビ	57 フジテレビ	千葉テレビ	59	テレビ埼玉	61 テレビ東京
東京	東京	013	1 NHK総合	14 MXテレビ	3 NHK教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBSテレビ	42	フジテレビ	46	ラレビ朝日	38	12 テレビ東京
	多摩	206	49 NHK総合	61	47 NHK教育	51 日本テレビ	16	53 TBSテレビ		フジテレビ		57		59
神奈川	八王子 横浜	205	33 NHK総合	MXテレビ	29 NHK教育	35 日本テレビ	放送大学	37 TBSテレビ	TVKテレビ	31 フジテレビ		45 テレビ朝日		62 テレビ東京
		014 116	1 NHK総合	14	3 NHK教育	4日本テレビ	16 放送大学	6 TBSテレビ	42 TVKテレビ	8 フジテレビ		10		<u>12</u> テレビ東京
	横浜みなと 茅ヶ崎	145	52 NHK総合		50 NHK教育	54 日本テレビ	16	56 TBSテレビ	48	58 フジテレビ		60 テレビ朝日	TVKテレビ	62 テレビ東京
	平塚	079	33 NHK総合		29 NHK教育	35 日本テレビ	TVKテレビ	37 TBSテレビ		39 フジテレビ		41 テレビ朝日	31	43 テレビ東京
	秦野	127	33 NHK総合		29 NHK教育	35 日本テレビ	31	37 TBSテレビ	TVKテレビ	39		41 テレビ朝日		<u>43</u> テレビ東京
	小田原	126	47 NHK総合		49 NHK教育	51 日本テレビ		53 TBSテレビ	61 TVKテレビ	フジテレビ		<u>57</u> テレビ朝日		<u>59</u> テレビ東京
新潟	新潟/長岡	015	52		50 新潟テレビ21	<u>54</u> テレビ新潟	新潟放送	56	46	58 NHK総合		新潟総合		62 NHK教育
का क्र	上越(直江津)	080	NHK教育		21 NHK総合	29	5	新潟総合		<u>8</u> テレビ新潟		35 新潟放送		<u>12</u> 新潟テレビ21
	高田	114	1		3	テレビ新潟	新潟放送	33 新潟総合		27 NHK総合		10 新潟テレビ21		37 NHK教育
富山	富山	016	北日本放送		NHK総合	27	5	33 チューリップテレビ		8		37 NHK教育		12 富山テレビ
ЕЩ	高岡	081	北日本放送		3 NHK総合			32				10 NHK教育	チューリップテレビ	34 富山テレビ
石川	金沢	017	北日本放送		3	NHK総合		北陸放送	北陸朝日	NHK教育		テレビ金沢	32	34 石川テレビ
ш/п	小松	147		石川テレビ		4 NHK総合		北陸放送	25	8 NHK教育		33 テレビ金沢		37 北陸朝日
	七尾	082		37		4	NHK教育	6		北陸朝日	NHK総合	33 テレビ金沢	北陸放送	25 石川テレビ
福井	福井	018			NHK教育		5	北陸放送		59	9 NHK総合	57	福井放送	55 福井テレビ
1,2,7	敦賀	083			3	福井テレビ		6 NHK総合		福井放送	9		11	39 NHK教育
山梨	甲府	019	NHK総合 1		NHK教育 3	38 日本テレビ 4	山梨放送 5	6 TBSテレビ 6	テレビ山梨 37	8 フジテレビ 8		テレビ朝日 10		12 テレビ東京 12
長野	長野1	119		NHK総合 44	長野朝日 50		テレビ信州 40		長野放送 42	J	NHK教育 46	10	信越放送 48	12
	長野2	020		NHK総合	長野朝日		テレビ信州 30		長野放送		NHK教育 9		信越放送	
	松本	067		2 NHK総合 44	長野朝日 50		テレビ信州 48		長野放送 42		NHK教育 46		信越放送 40	
	岡谷/諏訪	146				NHK総合 4	テレビ信州 59	信越放送		NHK教育 8	長野放送 47	長野朝日		
	飯田	058			NHK教育 3	NHK総合 4	テレビ信州 42	信越放送		長野放送		長野朝日		
岐阜	岐阜	021	東海テレビ 1		NHK総合 39		中部日本	6 テレビ愛知 25	三重テレビ 33	岐阜放送 37	NHK教育 9		名古屋テレビ 11	中京テレビ 35
	各務原	084	東海テレビ		NHK総合 3		中部日本	テレビ愛知 25	中京テレビ 35	岐阜放送 37	NHK教育 9		名古屋テレビ 11	NHK総合 39
	大垣	150	東海テレビ 1		NHK総合 39	三重テレビ 33	中部日本		中京テレビ 35		NHK教育 9	岐阜放送 37	名古屋テレビ 11	テレビ愛知 25 NHK教育
	中津川	109	中京テレビ 26	岐阜放送 28		NHK総合 4		名古屋テレビ 6		中部日本		東海テレビ 10		NHK教育 12
	高山	108	NHK教育 2	NHK総合 4	中部日本	東海テレビ 8	名古屋テレビ 12	中京テレビ 26 静岡朝日	岐阜放送 38					
静岡	静岡	022		NHK教育 2		静岡第一 31	*********	部岡朝日 33			NHK総合 9		静岡放送	テレビ静岡 35
	清水/焼津	149	N II II / 1/6-75	NHK教育 2 NHK総合	静岡第一 31 静岡放送	#A [77] AA	静岡朝日 33 静岡朝日	- 1 1 244 777	テレビ静岡 35		NHK総合 9		静岡放送	
	藤枝	106	NHK教育 44	42	40	静岡第一	26	テレビ静岡 38						
	島田	105	NHK教育 3 東海テレビ	NHK総合 1 静岡第一	静岡放送	静岡第一 48 NHK総合	静岡朝日 50 中部日本	テレビ静岡 58 静岡放送		NHK教育		静岡朝日		テレビ静岡
	浜松	059	静岡第一	第四第 静岡朝日	テレビ静岡	4 静岡放送	TBL本 5 NHK総合	6 NHK教育		8		28		34
	富士	103	27	NHK教育	39	41	52	54	テレビ静岡		NHK総合		静岡放送	
	富士宮	148		54 NHK教育	27 静岡第一	静岡朝日	29		39		52 NHK総合		41 静岡放送	
	沼津 三島	112	NHK教育	2 NHK総合	31 静岡放送	33	35 テレビ静岡	静岡第一			9		11	
表表を口	名古屋		51 東海テレビ	53	55 NHK総合	57	59 中部日本	61 テレビ愛知	三重テレビ	岐阜放送	NHK教育		名古屋テレビ	中京テレビ
愛知	豊橋	023 085	<u></u> 東海テレビ		3 NHK総合		り 中部日本	25	33 中京テレビ	37	9 NHK教育		11 名古屋テレビ	35 テレビ愛知
	豊田	113	<u>56</u> 東海テレビ		54 NHK総合	テレビ愛知	62 中部日本		<u>58</u> 中京テレビ		50 NHK教育		<u>60</u> 名古屋テレビ	52
	豊川	151	<u>57</u> 東海テレビ		53 NHK総合	49	55 中部日本		59 中京テレビ	岐阜放送	51 NHK教育	三重テレビ	<u>61</u> 名古屋テレビ	テレビ愛知
三重	津	024	<u>56</u> 東海テレビ		54 NHK総合		62 中部日本	テレビ愛知	<u>58</u> 三重テレビ	37	50 NHK教育	33	60 名古屋テレビ	<u>52</u> 中京テレビ
_=	伊勢	086	東海テレビ		31 NHK総合	三重テレビ	中部日本	25	サ京テレビ		9 NHK教育		名古屋テレビ	35
	名張	107	57 NHK教育		53 NHK総合	59	<u>55</u> 中京テレビ		47 名古屋テレビ		49 三重テレビ		中部日本	東海テレビ
滋賀	大津	025	50	NHK総合	52	毎日放送	54	朝日放送	56 KBS京都	関西テレビ	58 びわこ放送	読売テレビ	60	62 NHK教育
	彦根	087		28 NHK総合 52	びわこ放送 56	96 毎日放送 54		98 朝日放送 58	34 KBS京都 34	40 関西テレビ 60	30	<u>42</u> 読売テレビ 62		46 NHK教育 50
	湖南/甲賀	110		NHK総合 49	50	毎日放送 55		朝日放送 57	KBS京都 34	関西テレビ 59	びわこ放送 53	読売テレビ 61		NHK教育
京都	京都1	026		NHK総合 32	KBS京都 34	毎日放送	テレビ大阪 19	朝日放送	J -	<u>59</u> 関西テレビ 8		<u> </u>		NHK教育 12 NHK教育
	京都2	120		NIHK総合	KRS京都	毎日放送	19 テレビ大阪 19	朝日放送	サンテレビ 36	関西テレビ		読売テレビ 10		NHK教育 12
	山科	121	びわこ放送 41	NHK総合 52	34 KBS京都 62	毎日放送		朝日放送	- 55	8 関西テレビ 58		読売テレビ 60		12 NHK教育 50
	宇治	152		52 NHK総合 2	62 KBS京都 34	毎日放送	テレビ大阪 19	56 朝日放送 6		関西テレビ	サンテレビ 36	読売テレビ		NHK教育
	亀岡	111		2 NHK総合 43	テレビ大阪 19	毎日放送		朝日放送	KBS京都 41	関西テレビ		読売テレビ		12 NHK教育 45
	福知山	128		43 NHK総合 50		33 毎日放送 54		35 朝日放送 58	KBS京都 56	関西テレビ 60		39 読売テレビ 62		45 NHK教育 52
	舞鶴	088		NHK総合 51	KBS京都 57	毎日放送 53		朝日放送 55		関西テレビ 59		読売テレビ 61		NHK教育 49
							•							



地上アナログ放送の地域コード一覧表(つづき)

カルギ		4-1-4:1	1					チャンネ	ルボクン					
都道 府県	都市名	地域 コード	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
大阪	大阪	027		NHK総合 2	テレビ大阪 19	毎日放送	サンテレビ 36	朝日放送	KBS京都 34	関西テレビ 8		読売テレビ 10		NHK教育 12
	枚方	068		NHK総合	19 テレビ大阪 21	毎日放送 4	サンテレビ 36	朝日放送 6 朝日放送	34 KBS京都 34	関西テレビ		読売テレビ		12 NHK教育 12 NHK教育
兵庫	神戸1	028		NHK総合 28	サンテレビ 36 テレビ大阪	毎日放送 18	テレビ大阪 19			関西テレビ 22		読売テレビ 24		NHK教育 26
	神戸2	027		NHK総合 2	19	毎日放送	サンテレビ 36 テレビ大阪 19	朝日放送	KBS京都 34	関西テレビ 8		読売テレビ		26 NHK教育 12 NHK教育
	神戸3	207		NHK総合 28	サンテレビ 36	毎日放送	テレビ大阪 19	朝日放送		関西テレビ 43		読売テレビ 47	-112-195	
	神戸灘	154		NHK総合 52 NHK総合	サンテレビ 62	毎日放送 54 毎日放送		朝日放送 56 朝日放送		関西テレビ 58 関西テレビ	サンテレビ	読売テレビ 60 読売テレビ	テレビ大阪 19	NHK教育 50 NHK教育
	川西	129		NHK総合 29 NHK総合	サンテレビ	35		3/		メリカス 39 関西テレビ	33	が元テレビ 41 読売テレビ		NHK教育 31 NHK教育
	明石/北淡	118		NHK総合 51 NHK総合	サンテレビ サンテレビ	毎日放送 53 毎日放送		朝日放送 57 朝日放送		<u>59</u> 関西テレビ		読売テレビ 読売テレビ	テレビ大阪	NHK教育 49 NHK教育
	加古川	155		51 NHK総合	55 サンテレビ	毎日放送 毎日放送		朝日放送		SO SO SO SO SO SO SO SO		61 読売テレビ	19	NHK教育
	姫路/豊岡/城崎	089		50 NHK総合	56	毎日放送		朝日放送		<u>60</u> 関西テレビ	サンテレビ	1 62		NHK教育
大 白	三木	130		44 NHK総合		34 毎日放送	テレビ大阪	38 朝日放送		<u>40</u> 関西テレビ	36	読売テレビ 42 読売テレビ	奈良テレビ	46 NHK教育
奈良	奈良	029		2 NHK総合	奈良テレビ	毎日放送	19	朝日放送		8 関西テレビ		10 読売テレビ	55	12 NHK教育
	生駒 五條	153		2 NHK総合	<u>26</u> テレビ大阪	4 毎日放送	KBS京都	9 6 朝日放送	奈良テレビ	<u>8</u> 関西テレビ	サンテレビ	読売テレビ		NHK教育
和歌山	和歌山	208		43 NHK総合	19	33 毎日放送	<u>34</u> テレビ和歌山	35 朝日放送	41	<u>37</u> 関西テレビ	36	39 読売テレビ		45 NHK教育
тимми	海南/田辺	091		32 NHK総合	テレビ和歌山		30	44 朝日放送		46 関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
鳥取	鳥取	031	日本海テレビ	50	56 NHK総合	54 NHK教育		58		60		62 山陰放送		52 山陰中央
ארפווע	米子	092	日本海テレビ	山陰中央	3	4	NHK総合(鳥取) 32	NHK総合(島根)				山陰放送		DZ 山陰中央 24 NHK教育 12 NHK教育
島根	松江	032	30 日本海テレビ	34			32	NHK総合		山陰中央		山陰放送		NHK教育
	浜田	061	30	NHK総合 2	日本海テレビ 54		山陰放送	6		34 山陰中央 58	NHK教育 9	10		12
岡山	岡山	033	テレビせとうち 23		NHK教育		NHK総合 5	瀬戸内海放送 25	岡山放送	- 50	西日本放送		山陽放送	
	津山	093		NHK総合	3 テレビせとうち 56	西日本放送	回山放送 60	瀬戸内海放送	35 山陽放送 フ		3			NHK教育 12
	笠岡	156		NHK総合 2		NHK教育 4	テレビせとうち 19				西日本放送 17	瀬戸内海放送	岡山放送 60	
広島	広島	034	テレビ新広島 31 NHK教育	J	NHK総合 3	中国放送		J	NHK教育 7		広島ホームテレビ		- 55	広島テレビ 12
	呉	131	1		広島ホームテレビ 24		広島テレビ 5		テレビ新広島 26		35 中国放送 9		NHK総合 11	
	尾道	157	NHK総合 1			広島ホームテレビ 24			NHK教育 フ	テレビ新広島 26		中国放送		広島テレビ 12
	福山1	060	NHK総合 1		テレビ新広島 26 NHK教育		広島ホームテレビ 24		NHK教育 7			中国放送 10		広島テレビ 12
	福山2	115	54	広島ホームテレビ 57 九州朝日	NHK教育 3		NHK総合 5		中国放送 フ				広島テレビ	
山口	山口	035	NHK教育 1	九州朝日			山口朝日		テレビ山口 38	RKB毎日 8	NHK総合 9	テレビ西日本 10	山口放送	
	徳山/防府	158	NHK教育]				山口朝日 28 山口朝日		テレビ山口 38		NHK総合 9 NHK総合		山口放送	
	岩国	160	NHK教育 1 NHK教育				28		テレビ山口 22 テレビ山口		9	ニレビボロ★	山口放送 11 山口放送	
	宇部	159	14	九州朝日	テレビ山口	山口放送	山口朝日 31 福岡放送	NHK総合(福岡)	プレビ出口 20 TVQ九州	RKB毎日	16	テレビ西日本10	18	NUV教育(短网)
(本中	下関	094	四国放送	2	33 NHK総合	毎日放送 毎日放送	35	朝日放送	23	8 関西テレビ	39	10 テレビ西日本 10 読売テレビ	41	12 NHK教育
徳島	徳島	036	テレビせとうち		3 NHK教育	4	NHK総合	6	瀬戸内海放送	8	西日本放送	10	山陽放送	38 岡山放送
香川	高松 丸亀	037	19	山陽放送	39 西日本放送	岡山放送	37 NHK教育	瀬戸内海放送	33 NHK総合		41		29	31
愛媛	松山	038	16	NHK教育	20	22	40	42 NHK総合	44	あいテレビ	愛媛朝日	南海放送		愛媛放送
交版	今治	132		NHK教育				6 NHK総合		29 あいテレビ	愛媛朝日	10 南海放送		37 愛媛放送
	新居浜	062		30 NHK総合		NHK教育		32 南海放送	愛媛朝日	27 あいテレビ	17	34		36 愛媛放送
	宇和島	161	NHK教育	2		あいテレビ		6 NHK総合	14	27 愛媛放送	愛媛朝日	南海放送		36
高知	高知	039	1			34 NHK総合 4		6 NHK教育 6		32 高知放送 8	16	10 テレビ高知 38		高知さんさん 40
	中村	096	NHK総合	テレビ高知 32	高知放送	ラスティック 高知さんさん 14		0				36	NHK教育 11	40
福岡	福岡	040	九州朝日		3 NHK総合 3	RKB毎日 4	TVQ九州 19	NHK教育 6			テレビ西日本 9			福岡放送
	北九州	063		九州朝日		福岡放送	TVQ九州 23	NHK総合 6		RKB毎日 8		テレビ西日本 10		37 NHK教育 12
	久留米	100	NHK総合 46 九州朝日	RKB毎日 48	福岡放送 52 NHK総合	NHK教育 54 RKB毎日	九州朝日 57 TVQ九州	テレビ西日本 60 NHK教育	TVQ九州 14					
	大牟田	069	九州朝日 58		53	61	TVQ九州 19	1 50			テレビ西日本 55			福岡放送 43
	行橋	162	T) (01	九州朝日 57 サガテレビ	TVQ九州 19	福岡放送	DKD	NHK総合 49 福岡放送	+ ,u+c=	RKB毎日 60	NII IIZena / m. i ·	テレビ西日本 54	#5-L-#1	NHK教育 46
佐賀	佐賀	041	TVQ九州 14	36	NHK総合 38	NHK教育 40	RKB毎日 48	52	九州朝日 57	テレビ西日本 60	9	=1.12=0+	熊本放送	
	伊万里	097	NHK教育 44 NHK教育		福岡放送 52 NHK総合	サガテレビ 41	TVQ九州 14 長崎放送	九州朝日 57	長崎国際	RKB毎日 48	NHK総合 51	テレビ西日本 60	熊本放送 11 テレビ長崎	
長崎	長崎	042	NHK教育		NHK総合		長崎放送		長崎国際 長崎国際		51 長崎文化 27 長崎文化		37 テレビ長崎	
	諫早	163	45	NHK教育	47		49		20 テレビ長崎	NHK総合	24 長崎文化	長崎放送	42 長崎国際	
台片士	佐世保 熊本	070 043		2 NHK教育	熊本朝日	熊本県民		テレビ熊本	35	8	NHK総合	10	17 熊本放送	
熊本	八代	164		2 NHK教育	16 熊本朝日	22	熊本県民	34	テレビ熊本		9 NHK総合		11 熊本放送	
	水俣	098	NHK教育	2	16 能太朝日	NHK総合	22	熊本放送	34	熊本県民 36	9	テレビ熊本	11	
大分	大分/別府	044			32 NHK総合	4	大分放送	6	テレビ大分	36	大分朝日	38		NHK教育
, (,)	中津	099			3 NHK総合		5 大分放送 51	大分朝日	36 テレビ大分 37		24			12 NHK教育
宮崎	宮崎	045			48 テレビ宮崎		51	17	3/	NHK総合		宮崎放送		45 NHK教育 12
	延岡	064		NHK教育	35	NHK総合 4		宮崎放送		<u>8</u> テレビ宮崎 39		10		12
	都城	165				4		6 テレビ宮崎 35		NHK総合 8		宮崎放送		NHK教育 12
鹿児島	鹿児島	046	南日本放送		NHK総合 3		NHK教育 5		鹿児島放送 32		鹿児島テレビ 38		鹿児島読売 30	
	阿久根	065		鹿児島読売 17		鹿児島放送		鹿児島テレビ 35		NHK総合 8		南日本放送 10		NHK教育 12
	鹿屋	166		NHK教育 2 NHK総合		23 NHK総合 4		南日本放送		8 鹿児島放送 31 沖縄テレビ		鹿児島テレビ 33 琉球放送		12 鹿児島読売 25 NHK教育
沖縄	那覇	047		NHK総合 2						沖縄テレビ 8	琉球朝日 28	琉球放送 10		NHK教育 12

本体スタンドの取り外しかた

- 周 お願い! 壁掛け工事は専門の業者にご依頼ください
 - 必ず2人以上で作業してください。
 - ●作業を始める前に、電源プラグをコンセントから抜き、ケーブル類をはずしてください。
 - ●指示されたネジ以外を外さないでください。
 - 壁掛け時や対応のテレビスタンドに取り付けるとき以外は、本体スタンドを外したり、ネジをゆるめたりしないでください。


別売品のテレビスタンド(右記)等に取り付けるときは 本体スタンドを取り外します。

別売	品 (液	届ア	レヒノ	(タント) 2008年4月現在
形			名	LF-KL75
外	形	寸	法	幅60.0×高さ117.0×奥行63.0 cm



液晶テレビ後面のネジ4本を外す



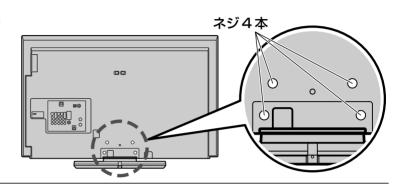




リード線のコネクタを外す

コネクタを外すとき

コネクタのつまみを押 しながら、ゆっくりと 外してください。 つまみを押さずに無理 に引っ張ると、故障の 原因になります。



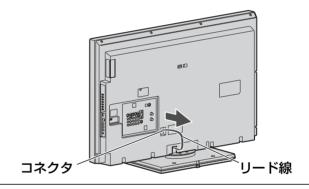



液晶テレビを本体スタンドから外す


液晶テレビを持ち上げて、本体スタンドから引き抜いてください。


電 お願い!

- ●取り外した本体スタンドやネジなどは大切に保存してください。
- ◆本体スタンドを再度取り付ける場合は、必ず元のネジ4本で取り付けてく
- ◆本体スタンドが外れにくいときは、本体スタンドを固定してください。
- ●本体スタンドを取り外すときに、液晶テレビを落としたりバランスを崩し たりしないよう気をつけてください。



水平で液晶テレビより大きい床や 机に、テレビの表面に傷がつかない ように毛布などを敷き、図のように 液晶テレビを置く

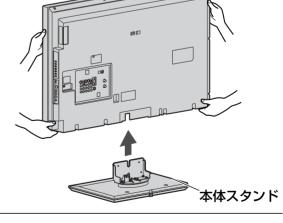

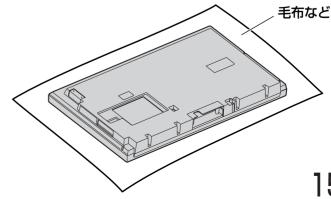

159

仕様

仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

形名	LCD-37F9000WX						
種 類	液晶カラーテレビ						
雷源	AC100 V 50/60 Hz						
	198 W						
消 費 電 力	(本体主電源「切」時 OW・リモコン待機時 O.3 W)						
	166 kWh/年 [標準*2時]						
年間消費電力量※1	区分名 ^{※3} :B I I						
	受信機型サイズ:37V						
実用最大出力 JEITA	10 W+10 W (同時出力)						
□□□ スピーカ	(6 cm×12 cm) ×2						
アンテナ入力	VHF/UHF 1軸 75 Ω不平衡形						
BS・110度CSアンテナ入力	75 Ω不平衡形 (C15形) 兼コンバーター用電源(DC 15 V)出力						
受信チャンネル	VHF:1~12ch UHF:13~62ch CATV:C13~C63ch BSデジタル:000~999ch						
	110度CSデジタル:000~999ch 地上デジタル:000~999ch						
写液 液 晶 パ ネ ル 元晶 表 示 画 素 数	37V型カラーTFT液晶						
	1920 ドット×1080 ライン						
有 効 表 示 領 域	幅81.9×高さ46.1/対角94.0 cm						
表 示 色	10.7億色						
ヘッドホン	φ3.5ステレオミニジャック						
ビデオ入力端子	(映像)1.0 V(p-p) 75 Ω(同期負極性) (音声)150 mV(rms) ハイインピーダンス						
音声出力端子	150 mV(rms) ローインピーダンス(400 Hz 30 %変調)						
デジタル放送出力端子	(映像) 1.0 V(p-p) 75 Ω(同期負極性) (音声) 250 mV(rms) ローインピーダンス(1 kHz FS - 18 dB)						
0 (0 0) 11 /2 # 7	輝度信号 1.0 V(p-p)(同期負極性) 75 Ω不平衡						
S(S2)映像端子	クロマ信号 0.286 V(p-p)(バースト信号) 75 Ω不平衡						
	対応水平周波数15.75 kHz, 31.5 kHz, 33.75 kHz, 45 kHz						
D 4 映 像 端 子	Y 1.0 V(p-p) 75 Ω(同期負極性)						
	CB/PB, CR/PR ± 350 mV 75 Ω						
HDMI入力端子	2系統 2端子						
P C 入 力 端 子	(映像)D-SUB15ピン (音声) φ3.5ステレオミニジャック						
電話回線端子	2400 bps (着呼機能なし)						
L A N 端 子	10BASE-T/100BASE-TX						
Irシステム端子	1系統 1端子						
デジタル音声(光)出力端子	1系統 1端子						
寸外スタンドあり	幅90.0×高さ60.8×奥行32.0 cm						
法形 スタンドなし	幅90.0×高さ56.3×奥行9.9 cm						
質量スタンドあり	20.3 kg						
スタフトなし	17.1 kg						
キャビネット材質	PS樹脂						
スタンド角度調節範囲	左右各約30 ° (オートターン)						
使 用 周 囲 温 度	0 ℃~35 ℃						
リ形名	RL16505						
電源	DC 3 V 単4形乾電池2個						

- このテレビは日本国内用ですから、電源電圧・放送規格の異なる外国ではお使いになれません。また、アフターサービスもできません。 This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other countries. No servicing is available outside of Japan.
- ●本商品は、ご使用終了時に再資源化の一助として主なプラスチック部品に材質名を表示しています。
- JIS C 61000-3-2 適合品: 「JIS C 61000-3-2」適合品とは、日本工業規格「電磁両立性−第3-2部: 限度値−高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。
- ※1:省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。
- ※2:一般的にご家庭でご使用される際のメーカー推奨の画質設定の一つです。このモデルでは、映像モード=スタンダード、視聴者設定=スタンダード、バックライト補正=オンをおすすめしています。
- ※3:「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビに使用される表示素子、アスペクト比、画素数、受信可能な放送形態及び付加機能の有無等に基づいた区分を行なっています。「区分名」とは、その区分名称をいいます。

お手入れのしかた

お手入れの前に、必ず本体左側面の主電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

液晶パネル

- ●表面は、脱脂綿か柔らかい布で軽く拭きとってください。
- ●油など拭きとりにくい汚れのときは、水で 薄めた中性洗剤に浸した布をよく絞り、拭 きとったあと柔らかい布で仕上げてくださ い。研磨剤が入った洗剤は、表面を傷つけ るので使用しないでください。
- ●水滴などがかかった場合はすぐに拭きとってください。
 - そのままにすると液晶パネルの変質、変色 の原因になります。

- ●表面にホコリがついたときは、市販の柔らかいブラシなどで落としてください。
- ※ホコリのついた布・化学ぞうきんで表面をこすると液晶パネルの表面が剥がれることがあります。
- ※表面は傷つきやすいので硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。

キャビネット

キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジンやシンナーなどで拭くと変質したり、塗料がはげる原因になります。 【化学ぞうきんご使用の際はその注意書に従ってください】



- ●柔らかい布で軽く拭きとってください。
- ●汚れがひどいときは水で薄めた 中性洗剤に浸した布をよく絞り 拭いてください。



水滴などが液晶パネルの表面を伝ってテレビ内部に浸入すると故障の原因になります。

電源プラグ

● ほこりなどは定期的にとってください。 電源プラグにほこりがついたりコンセントの差込みが不完全な場合は、火災の原因になります。

内部

掃除は、販売店に依頼してください。

● 1年に一度くらいを目安にしてください。 内部にほこりがたまったまま使うと、火災や故障の原因になります。 とくに梅雨期の前に行なうのが効果的です。

保証とアフターサービス

■ 保証書 (別添付)

- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確か めのうえ、販売店からお受取りください。
- 内容をよくお読みのあと大切に保存してください。

保証期間

お買上げの日から1年間です。

■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この液晶カラーテレビの補修用性能部品を製造打切り後8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

◆お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理窓口」(右一覧表)にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

- ■「故障かな?と思ったら」P.164~169)にしたがってお調べください。なお不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご連絡ください。
- 保証期間中は
 - ・修理に際しては、保証書をご提示ください。
 - ・保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただき ます。
- 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合は、ご希望により修理いたします。


● 修理料金は

技術料+部品代(+出張料)で構成されています。


ご連絡いただきたい内容

1. 品名	三菱液晶カラーテレビ
2. 形名	テレビ本体の形名表示位置をご覧ください。
3. お買上げ日	年 月 日
4. 故障状況	できるだけ具体的に
5. ご住所	付近の目印なども
6. お名前・電話番号・訪問希望日	





テレビ本体

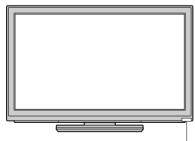

形名表示位置 RL16505

形名表示位置

据付(接続・調整・取扱説明等)を依頼されると有料と なることがあります。

ご相談窓口

取扱い・修理のご相談は、まず

お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など)は、

容器■ へお問い合わせください。

ご相談窓口

受付時間365日24時間

家電品の購入相談・取扱い方法

●三菱電機お客さま相談センター

全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

0120-139-365

いつも サンキュー 365日

(無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001

東京都世田谷区池尻 3-10-3

FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655

■ご相談対応

平 日 土・日・祝・弊社休日 9:00~19:00 9:00~17:00

上記以外の時間は受付のみ可能です。

- ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、 お取り扱いします。
- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的並びに製品品質・サービス品質の改善・製品情報のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼)内容の記録を残すことがあります。 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合及び下記の場を除き、当社以外 の第三者に個人情報を提供・開示する事はありません。
- 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

・修理窓口のご案内(家電品)

修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

北海道	北海道	- 古□★-	701/41/4				
東北	宮城	東日本フロントセンター					
	青森	青森	(017)773-8381				
		八戸	(0178)28-8544				
	岩手	盛岡	(019)637-7454				
		水沢	(0197)25-4511				
	秋田	秋田	(018)865-4471				
		横手	(0182)32-1785				
		大館	(0186)42-2781				
	山形	山形	(023)624-0018				
		鶴岡	(0235)24-6161				
	福島	郡山	(024)959-6543				
		会津	(0242)27-4426				
		原町	(0244)24-2842				
		いわき	(0246)26-1822				

関東	東京	
· 甲信越	神奈川	
	千葉	
	茨城	
	埼玉	=
	栃木	東日本 フロントセンター
	群馬	
	山梨	
	新潟 長野	
	(飯田地区を除く)	
	長野	西日本
	(飯田地区)	フロントセンター
東海	静岡	東日本フロントセンター
	愛知	
	三重	
	岐阜	西日本
北陸	石川	フロントセンター
	富山	
	福井	
1	1	

関西	大阪/	奈良		
	和歌山	/		
		京都		
	滋賀			
中国	広島/	山口	_	5日本 ロントセンター
	島根/	鳥取		
	岡山			
四国	香川/	徳島		
	高知/	愛媛		
九州	福岡/	佐賀	東	日本フロントセンター
沖縄	長崎	長崎	奇	(095)834-1116
/十十电		佐世	:保	(0956)30-7740
	熊本	熊乙	<u> </u>	(096)380-0211
		八个	ť	(0965)33-5173
	大分	大分	Ì	(097)558-8803
	宮崎	宫岬	奇	(0985)56-4900
		延	刮	(0982)21-3540
	鹿児島	鹿児	島	(099)260-2421
	沖縄	沖絲	■	(098)898-3333

●東日本/西日本フロントセンター

ठठ

フリーダイヤル

0120-56-8634



インターネット www.melsc.co.jp (無料)

携帯電話・PHS	・IP電話の場合
東日本フロントセンター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111
西日本フロントセンター FAX (06) 6454-3900 (有料)	(06) 6454-3901

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

故障かな?と思ったら

困ったときは

接続や操作方法がわからないときは、

まず、

「故障かな?と思ったら」と「メッセージ表示一覧」でお調べください。 P.164~170

それでも解決しない場合は使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから

お買上げの販売店へご相談ください。

転居などでお買上げの販売店へご依頼できない場合は、

「ご相談窓口」へ

■全国どこからでも、おかけいただけるフリーコール

11 0120-139-365 (無料)

「修理窓口」へ P.163

●「修理窓口」では、取扱いや据付・設置・基本設定の方法がわからない場合や、故障かどうか判断がつかない場合に、ご自宅へ訪問する出張サポートの受付も行なっております。

出張サポート(有料)のご案内

出張サポートは、本書 P.163 に記載の「三菱電機 修理窓口」または上記「ご相談窓口」のフリーコールの音声ガイダンス「修理のご依頼 * 2 」で受付けております。

料金についてはお見積もりいたしますので、上記の窓口で受付時にご相談ください。

※保証期間中の製品故障の場合は、保証書の規定に従って無償で修理させていただきます。

■電源

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
電源が入らない。	● 電源プラグが抜けていませんか。	34
	●主電源が「切」になっていませんか。	34
	●電源インジケーター(赤色)が点滅している場合は、主電源を切って、インジケーターが消えるのを待って、電源を入れ直してください。→それでも電源が入らずインジケーターが点滅する場合は、次項を参照ください。	
電源が入らない。 電源インジケーターが赤点 滅する、または点灯しない。 (主電源「入」時)	●安全のための保護回路がはたらいたことを表しています。このとき安全のためリモコンで操作はできません。→電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください。	

電電 源(つづき)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
急に電源が切れた。	 ●無操作節電、無信号節電が▷オン◁になっていませんか。 ●オフタイマーの設定がされていた可能性があります。 →再度電源を入れた際、オフタイマーの設定をしていないことを確認し、同じ症状が起こらないか確認してください。 ●センサー節電が▷オン◁になっていませんか。お部屋の照明が落ちると電源をオフします。 	114~115 47 114~115
電源を切ったら テレビが回転した。	● オートターン設定の「電源オフ時中央」が ▷オン ◁ になっていませんか。	114~115
テレビの電源を入れると HDMIケーブルでつないだ レコーダーの電源が入る。	 ●「リンク制御」○する〈、「テレビ電源オン連動」○する〈になっていませんか。 →リアリンク機能をより有効にお使いいただ〈には「テレビ電源オン連動」○する〈をおすすめします。 HDMIケーブルで接続した他社製品も同様に動作をするものがあります。 	114~115
リモコンで電源を切った後、 しばらくして「カチッ」と 音がした。	 ●電源を切った後もデジタル放送のデータ取得の動作をしており、取得動作を終了する際に「カチッ」と音がします。 故障ではありません。 電源を切ってから取得動作を終了するまでの時間は、送られてくるデータの量に応じて変化します。 	
電源を切っているときに 「カチッ」と音がした。	● デジタル放送のデータ取得のための動作に入るとき、抜けるときの音です。故障ではありません。	

■ リモコン

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
リモコンで操作できない。	●リモコンの乾電池が消耗していませんか。	
	●リモコンの乾電池の母母が逆に入っていませんか。	19
	● テレビのリモコン受光部に正しく向けていますか。	17
	● テレビのリモコン受光部に強い照明などが当っていませんか。	
	 デジタル放送の番組連動データがあるときやデータ番組を視聴しているときは、 ① ~ ② ボタンがデータ操作に使われるため、チャンネルを切換えられないことがあります。 →チャンネルヘンや番組表でチャンネル切換えをしてください。 	
チャンネル ヘ Vで、特定の チャンネルだけ選べない。	スキップされていませんか。→選びたいチャンネルのスキップを解除してください。13~62、C13~C63チャンネルは工場出荷時にスキップされています。	118~119 •131

■ テレビを見ているとき

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
映像も音も出ない。	● アンテナ線が外れていませんか。● 入力端子の接続と入力切換ボタンの操作が合っていますか。● 外部機器の接続コードが外れていませんか。	21~24 44 25~30
映像は出るが、音が出ない。	● 消音になっていませんか。または音量がOになっていませんか。● ビデオなどの入力端子が外れていませんか。● ヘッドホン端子にヘッドホンが差込まれていませんか。	16 25~30 13

故障かな?と思ったら(つづき)

■ テレビを見ているとき(つづき)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
ビデオを見ているときに、片側のスピーカから音が出ない。	●ビデオ入力端子の接続コードが外れていないか調べてください。	25
ステレオ放送がモノラルに なる。	●「モノラルオン」になっていませんか。	53
音がつまったような感じが する。	● 「おすすめ音量」が ▷ ナイトモード ◁ 、 ▷ スタンダード ◁ になっていると音量をおさえる効果によりつまったように感じることがあります。	111
音の大きさが変化する。 人の声が変化する。	● 「おすすめ音量」が ▷ナイトモード ◁、 ▷スタンダード ◁ になっていると音量を補正する効果により変動することがあります。	111
音声出力端子から 音が出ない。	●リモコンで「消音」にすると音声出力端子からの出力も消音されます。	16
音声に異音が入ったり 映像にノイズが出る。	● テレビや接続機器の近くで携帯電話や無線機などを使用していませんか。→携帯電話などを離して使用してください。	
動きのある映像が 部分的に乱れる。	 なめらかピクチャーの設定が▷オフ⟨以外になっていると、映像内容によっては部分的に乱れることがあります。 →なめらかピクチャーの設定を▷オフ⟨にして⟨ださい。 	109
文字がおかしい、ぶれる。	● 倍速ピクチャーの設定が▷オン◁の場合には、映像内容によっては静止文字や流れる 文字がぶれて見えることがあります。→ 倍速ピクチャーの設定を▷オフ◁にしてください。	109
映りが悪い。	 ● アンテナ接続コネクタへのつなぎかたを確認してください。 ● アンテナ線が切れたり、はずれたりしていませんか。 ● アンテナが風でこわれたり、まがったりしていませんか。 ● アンテナは正しい方向に向いていますか。 ● ビデオを接続しているときに、ビデオのテレビ/ビデオ切換がビデオになっていませんか。 ● 映像の調節を確認してください。 ● チャンネルの設定をやり直してください。 	21~24 108~109 116~119
映像にしまが出る。 色のしまが出る。 色が消える。 縦線状の妨害が見える。	 ● アンテナやアンテナ端子への妨害電波が考えられます。 → アンテナ線をなるべくテレビ本体から遠ざけてみてください。 → アンテナの位置、高さ、方向を調節して改善できる場合があります。 ● ビデオ映像を見ている場合は、接続や設置場所を確認してください。 どうしても避けられない場合はお買上げの販売店へご相談ください。 	21~24
色がつかない。 色がおかしい。	 色のこさの調節をしてください。 色あいの調節をしてください。 チャンネルの設定をやり直してください。 S端子、D端子の場合、接続不良がないか確認してください。 	108~109 108~109 116~119 25
ときどきはんてんが出る。	● 自動車、オートバイ、電車、ヘアドライヤーなどからの妨害電波が入っています。→アンテナを原因となるものから離してください。	
二重三重に映る。	●ビルなどで反射した電波が入っています。→アンテナの位置、高さ、方向などを調節してください。	
画面の横幅が圧縮されて、 左右に黒い帯が出る。	● 画面サイズが「ノーマル」になっていませんか。→画面サイズボタンを押して、映像に合った画面サイズを選んでください。	54~55

■ テレビを見ているとき(つづき)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
「ダイナミック」を選んでいる のに、左右に黒い帯が出る。	●ビデオやゲーム画面などでは、左右の黒い帯が残る場合があります。	54~55
字幕が切れる。	●画面サイズによっては切れる場合があります。→メニュー機能で画面の上下の位置(垂直位置)を調整してください。	112~113
画面が暗い。 夜になると画面が暗くなる。	●電力量節約モードになっていませんか。●家庭画質 (明るさセンサー/視聴者設定)が設定されていませんか。●映像モードが変更されていませんか。●映像の調節を確認してください。	114~115 59 70~71 108~109
リモコンのチャンネルボタンの 番号と画面の表示がちがう。	● 地上アナログ放送の場合、チャンネル手動設定で表示を合わせることができます。	118~119
外部入力の画面が 選べない。	●ビデオ1/2、側面端子、D端子1/2の場合、接続線が外れていませんか。●HDMI1/2、PCの場合、「入力スキップ設定」が「する」に設定されていませんか。	25 120
テレビの上部や液晶パネル 面の温度が高い。	◆本体上面や液晶パネル面の温度が高くなりますが、性能品質には問題ありません。(本体の通風孔をふさがないように、お使いください。)	
本体ボタンで操作できない。	チャイルドロックが ▷オン ◇になっていませんか。	114~115
リモコンで本体の向きが 変わらない。	◆ オートターンが ▷オフ ◁になっていませんか。◆ 後面のリード線が抜けていませんか。	114~115 15
テレビからときどき 「ピシッ」と音がする。	● 室温の変化により、キャビネットがわずかに伸縮するときに発生する音です。画面や 音声に異常がなければ心配ありません。	

■ デジタル放送のとき(共通)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
デジタル放送が映らない。	● B-CASカードは、正しく挿入されていますか。 B-CASカードの抜き挿しは必ず主電源を切って行なってください。	20
リモコンで操作できない。	 デジタル放送の番組連動データがあるときやデータ番組を視聴しているときは、 ① ~ ② ボタンがデータ操作に使われる場合があり、チャンネルを切換えられないことがあります。 →チャンネル へ や番組表でチャンネル切換えをしてください。 	
本機から通信を行うと電話 機やファクシミリに呼び出し 音が鳴る。	 ●一部の電話機やファクシミリでモジュラー分配器を使用するとこの症状が出る場合があります。 →モジュラー分配器を使用せずに、市販されている自動転換器(パソコン対応用)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、で使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。 	
電話機にノイズ (雑音) が 入る。	 ●一部の電話機やファクシミリでモジュラー分配器を使用するとこの症状が出る場合があります。 →市販されている自動転換器または電話回線用ノイズフィルター(雑音防止器)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通信機器メーカーへご相談ください。 	

故障かな?と思ったら(つづき)

■ デジタル放送のとき (共通) (つづき)

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
字幕や文字スーパーが出ない。	 「字幕設定」が「表示なし」に設定されていませんか。 →「第一言語」または「第二言語」に設定してください。 字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか。 →字幕や文字スーパーのある番組では、選局後、画面右上に「字幕有」が表示されます。 	52
デジタル放送の 録画がうまくできない。	● テレビの主電源を切っていませんか。● ビデオ側の予約設定は、正しく設定されていますか。● ビデオ側の入力切換は外部になっていますか。	34
Irシステムで、レコーダーの 録画予約ができない。	 ● Irケーブルは、正しく設置できていますか。 → Irケーブルを正しく接続、設置してください。 ● Irシステムの設定は正しいですか。 → 「Irシステム設定」を正しく行なってください。 ● レコーダーは、正しく準備できていますか。 →レコーダーの電源や、ビデオテープなどは必ず確認してください。 	28 148~149
番組表に表示されない チャンネルがある。	● 飛び越し(スキップ) されていませんか。→飛び越し設定されたチャンネルは番組表に表示されません。	131

■ 地上デジタル放送のとき

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
地上デジタル放送が 映らない。 映像が乱れる。	● お住まいの地域は、地上デジタル放送の放送エリアですか。 →地上デジタル放送は、地上アナログ放送との混信を避けるために、当初は非常に小さい出力電波で開始されているため、受信エリアが限られます。また受信障害のある環境では、放送エリア内でも受信できない場合もあります。	155
	● UHFアンテナは、地上デジタル放送の送信局に向けられていますか。 →地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。	155
	● 地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナをご使用ですか。 →従来のアナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定チャンネルに対応している 場合があり、地上デジタル放送用のUHFアンテナやデジタル対応のブースター、混合 器などが必要な場合があります。	155
映像や音が出ない、または ときどき出なくなる。 映像が静止する、または ときどき静止する。	● UHFアンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか。または、アンテナ線の 劣化などありませんか。 → 「受信レベル表示」で受信レベルを確認することができます。何らかの要因で受信レベルが低くなっている可能性があります。お買い上げの販売店にご相談ください。	74
番組表が表示されない。 番組表に表示されない番組 がある。	●地上デジタル放送の場合、視聴していない放送局は番組表に情報が表示されません。 「番組情報取得」をすると、番組情報を取り直します。●電源を「入」にして最初に番組表を表示するときは、番組データ受信に時間がかかります。	139
地上デジタルの放送局の ロゴマークが表示されない。	●地上デジタル放送の各放送局を一定時間、選局していると、放送局のロゴマークが表示されるしくみになっています。放送時間と受信のタイミングで日数がかかることもあります。	

■ BS・110度CSデジタル放送のとき

このようなときは…	ここをお調べください	参照ページ
BS・110度CSデジタル 放送が映らない。 映像が乱れる。	 「アンテナ設定」のアンテナ電源で「テレビ連動」を選んでいますか。 BS・110度CSアンテナとの接続状態を確かめてください。 BS・110度CSアンテナ線を分配器で増設されているときは、「電流通過型」のご利用をおすすめします。 分配器を使用している場合は、110度CSデジタル対応のものを正しく使用していますか。 アンテナ接続コネクタがプラスチックのものをお使いの場合、正しく加工されていますか。 	126~127
	→「受信レベル表示」で受信レベルが「26」以上になっているか、ご確認ください。	75
BS・110度CSデジタル 放送の映りが悪い。	● アンテナの方向が強風や衝撃で正しい方向からはずれていませんか。● アンテナへの積雪や雨、雷雲などによる電波の減衰が原因となることがあります。→「受信レベル表示」で受信レベルが「26」以上になっているか、ご確認ください。	75
データ番組の操作を していたら、チャンネルが 切換わった。	● データ番組のユーザー登録画面などで数字入力する場合がありますが、画面上の番号を選んで入力するときに間違ってリモコンの ① ~ ② ボタンを押すと、チャンネルが切換わってしまうことがあります。	
特定のチャンネルの映像や 音声が出なくなったり、 または時々出なくなる。	 本機とアンテナを接続するとき、衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、分波器などを使用していませんか。 →衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや機器でアンテナを接続している場合、PHSデジタルコードレス電話機など本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器の影響を受け、映像や音声が出なくなる場合があります。アンテナを接続する場合は、シールド性のよい衛星デジタル放送対応のアンテナケーブルや機器をご使用ください。 	
有料放送の視聴ができない。	 ● B-CASカードは、正しく挿入されていますか。 B-CASカードの抜き挿しは必ず主電源を切って行なってください。 ● 有料放送を視聴するための手続きをされていますか。 →視聴契約の手続きをしてください。 	20 153
	●電話回線は、正しく接続されていますか。●「電話回線設定」は、正しく設定されていますか。	31 142~143
予約や購入ができない。 画面に「購入できませんで した」などの表示が出る。	 ●電話回線は、正しく接続されていますか。 ●「電話回線設定」は、正しく設定されていますか。 ●B-CASカードは、正しく挿入されていますか。 B-CASカードの抜き挿しは必ず主電源を切って行なってください。 	31 142~143 20
BSデジタル放送は映るのに、 110度CSデジタル放送が 映らない。	 ● 110度CSデジタル対応のアンテナを使用していますか。 ● ブースターや分配器を使用している場合は、110度CSデジタル対応の2.1GHz以上まで対応しているものを使用していますか。 ● 契約が必要なチャンネルは、契約しないと見られません。 ● 110度CSデジタル放送は、周波数が高いので従来のBSの配線設備では見られないことがあります。 	
急に画像や音質が少し悪く なった。	 ●降雨対応放送になっていませんか。 →雨の影響により、衛星からの電波が弱くなっている場合は、本機では電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換える場合があります。降雨対応放送では、画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質、音質に戻ります。 	133

BS・110度CSアンテナへの積雪や豪雨などによる一時的な受信障害

● BS放送は雷雨や豪雨のような強い雨が降ったり、アンテナに雪が付着すると電波が弱くなり、一時的に画面にモザイク状のノイズが入ったり、映像が停止したり、音声がとぎれたり、ひどい場合にはまったく受信できなくなることがあります。

メッセージ表示一覧

このテレビでは、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて画面右下に「メッセージ」が表示されます。

コード番号	メッセージ	メッセージの意味	参照ページ
E209	アンテナ電源を確認してください くわしくは取扱説明書をご覧ください	●アンテナ電源の異常です。アンテナ線の芯線と編組線が接触していないか、アンテナ設定でアンテナ電源の設定が間違っていないかを確認してください。	21~24· 74~75· 126~127
_	B-CASカードを正しく挿入してください	● B-CASカードが挿入されていません。B-CASカードを正しく挿入してください。B-CASカードの抜き挿しは必ず主電源を切って行なってください。	20
E204	このチャンネルでの放送はありません	● チャンネル3桁入力選局で、放送されていないチャンネルが入力されています。	40.42
_	地上デジタル放送を受信するためにはチャンネルスキャンを行う必要があります [設定メニュー]→[デジタル設定]→[初期設定] より[チャンネル自動設定]を行なってください	・地上デジタル放送を受信するために、「チャンネル自動設定」で、「初期スキャン」を行なってください。	127~129
E202	放送を受信できません 放送局(送信所)が変更されている可能性があります [設定メニュー]→[デジタル設定]→[初期設定]より [チャンネル自動設定]を行なうことをおすすめします	●地上デジタル放送の「チャンネル自動設定」で、「再 スキャン」を行なってください。	127~129
E202	放送を受信できません 悪天候やアンテナ設置に問題がある場合もあ ります	受信レベルが低くて受信できません。アンテナの向きや接続を確認してください。また、放送されていないチャンネルを選局しているため受信できません。	74~75· 126~127
E201	悪天候などにより、降雨対応放送に切り換わ りました	 雨の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、引き続き 放送を受信できる降雨対応放送に切換えました。画質、音質が 少し悪くなります。また、番組表示ができない場合もあります。 	171.133
A103	この番組を視聴するには契約が必要です 契 約に関する詳細はご覧のチャンネルのカスタ マーセンターにお問い合わせください	◆未契約の有料番組を選んでいるか、未契約の映像・ 音声の信号を選んでいます。	153
-	このデータ放送は視聴条件により視聴できま せん	● データ放送が地域制限などによって視聴できない場合があります。	
A1FF A102 A104 A105 A106 A107	このB-CASカードは使用できません ご 覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡 してください	●使用できないカードが挿入されています。B-CASカードの抜き挿しは必ず主電源を切って行なってください。	20
_	B-CASカードに正しくアクセスできません B-CASカードを挿し直しても直らない場合はご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡してください	カードが故障しているか、間違ったカードを挿入しています。B-CASカードの抜き挿しは必ず主電源を切って行なってください。	20·152
8109	B-CASカードの記録が満杯のため購入できません 電話回線を接続し、カードを挿し直すと購入 できるようになります	● カード購入の上限金額を超えて番組を購入しようとしています。 B-CASカードの抜き挿しは必ず主電源を切って行なってください。	
8108	購入時間が過ぎているため購入できません	● 有料番組の購入可能時間が過ぎています。	
_	この番組はコピー制限により正常に録画/録 音できません	●コピープロテクトの番組を選んでいます。	

アイコン一覧

デジタル放送では、アイコン(機能表示のシンボルマーク)によって画面表示の情報をお知らせします。 放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

■ 番組表・番組内容

アイコン	アイコンの意味	アイコン	アイコンの意味
HD	デジタルハイビジョン放送	[MV]	マルチビュー放送
SD	標準テレビ放送		視聴年齢制限番組
	字幕あり放送	LINK	録画予約済み番組(リンク録画)
	二重音声放送		録画予約済み番組(Ir録画)
	サラウンド放送	9	視聴予約済み番組
	データ放送 (テレビ・ラジオに連動)		有料番組

■ テレビ視聴中

アイコン	アイコンの意味
デ	データ取得中
1(1)	2画面時の操作画面

用語の説明

アナログ周波数変更(アナアナ変換)

地上デジタル放送はUHF帯域で放送されます。

地上アナログ放送が終了するまでは、地上デジタル放送と地上 アナログ放送とが並行して放送されます。周波数(チャンネル) が混み合っている一部の地域では、デジタルとアナログの電波 の混信を避けるために、地上アナログ放送の周波数(チャンネ ル)を別の周波数(チャンネル)へ変更することが必要です。

映像輪郭補正

テレビ映像の輪郭を自然に強調する画質改善回路です。現行の地 上アナログ放送やVTR映像の鮮鋭度改善に効果を発揮します。

ガンマ補正

液晶画面やブラウン管には、明るくなるにつれ電圧の変化割合 いより多くの明るさが増してゆくという傾向があります。階調 の再現性を高めるため映像信号の入力レベルに応じて、0%の 黒から100%の白まで、明るさの変化の割合いを調整する補 正を「ガンマ補正」といいます。液晶画面やブラウン管では、そ れぞれ最適なガンマ補正を行って、初めて自然な明暗の推移が 再現できます。

黒レベル補正/コントラスト補正

映画に多い暗がりのシーンでは細部の描写がつぶれがちになり ます。それを防ぐために、黒階調をバランスよく自動調整、強 調し階調再現性を向上させる当社独自の技術です。

降雨対応放送

衛星放送では、雨の影響で電波が弱くなったとき急激に画質が 劣化することがあります。

BSデジタル放送では、最低限必要な情報は電波が弱くなって も受信できるようなデータを送ることができます。

降雨対応放送が行われている場合、電波が弱くなると引き続き 受信できるように降雨対応放送へ自動的に切り換わります。降 雨対応放送では少し画質、音質が悪くなり、番組情報などのデ ータも表示されない場合もあります。

コンポーネント映像

色同士の干渉を避けるために、映像信号を輝度・赤系統・青系統 の3つの信号(緑系統は3つの信号から自動算出)に分けて、そ れぞれの専用回路で信号を処理したあと、画面に映すときに合 成して映像にします。色のキレ、ちらつき感が改善され、より 自然に近い映像を楽しむことができます。

用語の説明(つづき)

サラウンド

デジタル放送では、AAC方式の最大5.1チャンネルサラウンド音声の番組も行われ、臨場感ある音声をお楽しみいただけます。 [5.1チャンネル:5チャンネルステレオ+低域強調チャンネル]

多チャンネル放送

デジタル放送では、デジタル圧縮技術の向上により、アナログ 放送に比べてより多くのチャンネルで放送が可能です。

CSデジタル放送では200チャンネルを超える多チャンネル放送が行われています。

「ダビング10」(コピー9回+ムーブ1回)番組

2008年6月頃から運用が予定されている、著作権保護・違法コピー防止のため、10回までダビングすることが許可されているデジタル放送の番組。ハードディスクに録画されたデジタル放送番組のみ動作可能であり、「ダビング10」番組をダビングすると、9回目までは「コピー」、10回目は「ムーブ(移動)」になります。デジタル放送の全ての番組がダビング10になるというものではありません。

データ放送

お客様が見たい情報を選んで画面に表示させることなどができます。例えば、お客様の住んでいる所の天気予報をいつでも好きなときに表示させることができます。また、テレビ放送や、BSラジオ放送に連動したデータ放送もあります。

その他に、電話回線を使用して視聴者参加番組、ショッピング、 チケット購入などの双方向(インタラクティブ)サービスなどが あります。

デジタルシネマ

1秒24コマのフィルムから1秒60フィールドのテレビ映像に変換された映画番組や映画ソフトを自動的に検出し、最適なIP変換を行うことにより、鮮明な映画本来の映像を再現します。

デジタルハイビジョン

地上デジタル放送とBSデジタル放送には、デジタルハイビジョン放送があり、従来のアナログハイビジョンと同等の画質で放送されます。ハイビジョンの走査線数は現行テレビ放送の525本の倍以上の1125本もあるため、細部まできれいに表現され臨場感豊かな映像になります。

また、現行のテレビ放送とほぼ同等の画質のデジタル標準テレビ放送もあります。

デジタル放送

デジタル放送の特長

- ・高画質・高音質
- ・1つの放送電波に複数のチャンネルを送ることができる
- ・映像や音声だけでなく、文字や図形なども送ることができる

デジタル放送の方式

このテレビは、次のデジタル放送の方式に対応しています。

映像フォーマット	走査線数	有効走査線数	走査方式
525i(480i)	525本	480本	インターレース(飛び越し走査)
525p(480p)	525本	480本	プログレッシブ(順次走査)
1125i(1080i)	1125本	1080本	インターレース(飛び越し走査)
750p(720p)	750本	720本	プログレッシブ(順次走査)

地上アナログ放送をはじめとする現行のアナログ放送は、NTSC方式と呼ばれ、走査線数525本の飛び越し走査方式 (525i)です。

電子番組ガイド(EPG: Electronic Program Guide) デジタル放送では、8日分の番組情報が送られてきます。テレ ビ画面に番組表を表示させて、番組表から番組を選んだり、番 組の詳細情報を見ることができます。

ノイズ連動NR

ハイビジョン(1125i、750p)以外の映像で、映像信号のノイズ量を自動検出し、ノイズ除去動作を行います。 ノイズの程度によって除去量も変化します。

ペイ・パー・ビュー(PPV)

視聴した番組ごとに料金を支払うサービスです。

マイライン

あらかじめご利用になる電話会社を登録していただくことにより、通話の際には電話会社の識別番号をダイヤルせずに、その電話会社をご利用いただけるサービスです。

マイラインプラス

いつでも同じ電話会社を利用できる、電話会社固定サービスです。このサービスでは、通話ごとに電話会社の識別信号をダイヤルしても登録された電話会社のみのご利用となります。登録された電話会社以外をご利用いただく場合には、サービス解除番号「122」に続けて電話会社の識別番号をダイヤルすれば、登録されていない電話会社をご利用いただくことができます。

マルチビュー放送

マルチビュー放送では、1チャンネルで主番組、副番組の複数 映像を放送します。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の 野球放送、副番組でそれぞれのチームをメインにした野球放送 が行われる予定です。

リアリンク(REALINK)

HDMIの制御信号規格(CEC: Consumer Electronics Control)に基づき、HDMIケーブルで接続された当社機器相互で操作を行なうことを「リアリンク(REALINK)」と称しています。

リアリンク対応機器には、**◆REALINK** ロゴマークが付いています。

ADSLモデム

本機やパソコンなどをADSL回線に接続する際に必要となる、信号変換機です。公衆電話回線網を通じて送られてくるADSL信号をイーサーネットの信号に変換したり、その逆を行ないます。

CATVパススルー対応

ケーブルテレビ(CATV)で地上デジタル放送を伝送する方式のうちには、UHF以外の周波数帯域に変換して伝送する方式があります。これを周波数変換パススルー方式と呼びます。この方式での地上デジタル放送を受信するためには【CATVパススルー対応】の受信機が必要です。

D端子

デジタル放送のチューナーなどとコンポーネント接続ができる 業界で統一された映像端子です。コンポーネント映像信号と走 査方式などの制御信号を1本のケーブルで接続できます。

D4映像

コンポーネント映像の525i(480i)、525p(480p)、1125i(1080i)、750p(720p)に対応し、制御信号により信号フォーマット、画面サイズを識別できます。

このテレビにはD4映像端子が搭載されており、次の映像フォーマットに対応しています。

· 525i(480i)

走査線525本(有効映像480本)の飛び越し走査

· 525p(480p)

走査線525本(有効映像480本)の順次走査

· 1125i(1080i)

走査線1125本(有効映像1080本)の飛び越し走査

· 750p(720p)

走査線750本(有効映像720本)の順次走査

画面サイズ制御信号があるときは、自動的に画面サイズが切換わります。

HDMI (High Definition Multimedia Interface)

DVDレコーダーやDVDプレーヤーなどと接続できるAV用の デジタルインターフェースです。

映像信号と音声信号、制御信号を1本のケーブルで接続できます。

MPEG-2 AAC

MPEGは、Moving Picture Experts Group の略称です。 MPEG-2は、通信・放送・コンピュータ業界で汎用的に使えることをめざして1994年11月に制定され、動画のコマ間の情報差だけを記録する方式で大幅なデータ圧縮を実現しています。 AACは、Advanced Audio Coding の略称で、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD並の音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5ch+低域強調チャンネル(ウーハー)のサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

PCM

Pulse Code Modulation の略称でCDなどで使われているデジタル信号です。

S1映像

S映像(Y/C分離映像)の信号に16:9の映像を自動判別する信号を重ね合わせた信号をS1映像信号といいます。S1映像対応(S1映像端子がある)ビデオを接続して16:9の映像を見るときは、自動的に横長の映像(「フル」)になります。

S2映像

S1映像信号に4:3の映像で上下に黒帯がある劇場サイズの映像を自動判別する信号を重ね合わせた信号をS2映像といいます。劇場サイズの番組やビデオソフトなどを見るときは、自動的に画面いっぱいの映像(「シネマ」)になります。

- この製品はマクロヴィジョン社が保有する日本特許第1925090号の特許技術のライセンス供与により製造されたものであり、この製品での使用は一部のプログラム配信に限定されています。
- ◆本製品はデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront DTV Profileを搭載しています。
 Copyright © 1996-2008 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本国またはその他の国における商標または登録商標です。 本製品の一部にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

ACCESS NetFront DTV Profile

商標・登録商標について

- HDMI、HDMIロゴおよびHigh Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または 登録商標です。
- SVGA、XGA、SXGAは米国IBM社の登録商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

索引

F-9	ゲームモード ・・・・・・・・67	F-98
あ		た
	決定ボタン・・・・・・・・・・17,64	
アイコン・・・・・・171	降雨対応放送(設定)133, 171	ダウンロード設定・・・・・・151
明るさセンサー ・・・・・・59	高音110~111	多チャンネル放送・・・・・・172
アナログ周波数変更 ・・・・・・156, 171	声ハッキリ ・・・・・・79, 110~111	地域コード一覧表(地上アナログ放送の)
暗証番号134~137	故障かな?と思ったら164~169	156~158
アンテナ設定 ・・・・・・・126~127	コントラスト108~109	地上アナログ放送・・・・・・・41
アンテナ電源 ・・・・・・・・126~127	コントラスト補正・・・・108~109, 171	地上アナログボタン ・・・・・・16,41
アンテナの接続 ・・・・・・・21~24	コントロール部 ・・・・・・13	地上デジタル/アナログ入力端子
位相調整 · · · · · · 121	コンポーネント映像・・・・・・25, 171	14, 21~24
一発家庭設定 · · · · · · · · · · · · · · 80	コンボーネンド映像・・・・・・・・25, 171	地上デジタル放送・・・・・・40, 153
- 元 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		地上デジタルボタン ・・・・・・16, 40
	さ	
イベントリレー78		チャイルドロック・・・・・・114~115
色あい108~109	サービス切換 ・・・・・・・・72	チャンネルヘンボタン
色温度108~109	再生リスト(ボタン) ・・・・・・17,58	13, 16, 40~42
色にじみ補正108~109	サラウンド(ボタン)	チャンネル一覧124
色の濃さ108~109	······16, 47, 110~111, 172	チャンネル一覧表(地上デジタル放送の)
色補正108~109	時刻指定予約100~102	154
色ボタン ・・・・・17	視聴者設定 · · · · · · · · · · · · · · 59	チャンネル再設定(地上デジタル放送の)
裏番組(ボタン)・・・・・・・17,76	視聴者ボタン ・・・・・・17, 59	68~69
映像切換 · · · · · · · · 73	視聴制限設定134~137	チャンネル自動設定
	視聴予約91, 96~97, 102	(地上アナログ放送の)····117~118
映像モード(切換)		
17, 70~71, 108~109	字幕(ボタン) ・・・・・・・・・・17, 52	チャンネル自動設定
映像輪郭補正108~109, 171	シャープネス108~109	(地上デジタル放送の)・・・・127~129
オートターン(ボタン)	ジャンル検索 ・・・・・・・・77	チャンネル手動設定・・・・・・118~119
114~115	ジャンル適応 ・・・・・・82, 114~115	チャンネルスキップ131
オートターン設定・・・・・・114~115	重低音110~111	チャンネル設定(地上アナログ放送の)
お知らせ/情報 ・・・・・・・122~124	周波数調整121	116~119
おすすめ音量110~111	受信レベル(表示)	チャンネルボタン設定 ・・・・・・130
オフタイマー(ボタン) ・・・・・・16, 47	74~75, 126~127	通信設定144~147
音質設定・・・・・・・106, 110~111	主電源(ボタン)・・・・・・・13,34	低音110~111
音質調整110~111	消音(ボタン) ・・・・・・・・16	データ放送・・・・・・72, 172
	消画 · · · · · · · · · 82	
音質リセット・・・・・・・・110~111		デジタル音声(光)出力端子14,29
音声切換(ボタン) ・・・・・・・17, 53	初期設定107, 116	デジタルシネマ・・・・・108~109, 172
音声出力端子15, 29	初期設定(デジタル放送の)・・125~131	デジタル設定・・・・・・107, 122~151
音声モード(切換)	信号切換 ・・・・・・・73	デジタル操作 ・・・・・・・・・64~65
·····70~71, 110~111	垂直位置調整(画面設定の)・・112~113	デジタルハイビジョン ・・・・・・172
音量(ボタン) ・・・・・・13, 16, 40~42	垂直位置調整(PC設定の)・・・・・・121	デジタル放送 ・・・・・・・153, 172
	垂直解像度調整 · · · · · · · · · · · 121	デジタル放送出力端子 ・・・・・・15,28
40	水平位置調整 · · · · · · · · · · · 121	デジタル2画面・・・・・・57
か	水平解像度調整・・・・・・・121	電源(ボタン)・・・・・・13, 16, 40~42
回線使用中/メール受信インジケーター	水平幅設定112~113	電源インジケーター・・・・・13
13	水平幅調整 · · · · · · · · · · · · 121	電源オフ時中央・・・・・・・・114~115
画質設定106, 108~109	数字ボタン ・・・・・・・16, 40~42	
画質調整108~109		電子番組ガイド(EPG) · · · · · · · · 172
	スキップ(外部入力の)・・・・・・120	電力量節約114~115
画質リセット・・・・・・・108~109	スキップ(地上アナログ放送の)	電話回線14, 31
家庭画質17,59	118~119	電話回線設定142~143
画面サイズ(ボタン)・・・・・17, 54~55	スキップ(デジタル放送の)・・・・・131	ドットバイドット・・・・・・54~55
画面設定106, 112~113	静止画(ボタン) ・・・・・・・・17, 58	
画面表示(ボタン) ・・・・・・・16, 45	設定メニュー・・・・64~65, 106~107	tr
かんたん操作64~66	節電レベル81	な
ガンマ補正・・・・・・108~109, 171	節約設定114~115	なめらかピクチャー・・・・・108~109
機器設定141~151	センサー節電・・・・・・・114~115	入力切換(ボタン)・・・・・・13, 16, 44
機能設定107, 114~115	センサーボタン ・・・・・・・・・17,59	入力スキップ設定120
居住地域設定 · · · · · · · · · · · · · 138	操作画面(ボタン) ・・・・・・・・17,59	ノイズ連動NR ······108~109, 172
クランパ・・・・・・・・・・30		/ I 八足到NII I I I I I I I I I I I I I I I I I I
黒レベル・・・・・・・108~109	操作パネル・・・・・・・・・・・・・・・・・61,85	
赤レ' ソル・・・・・・・・・・ TUS~TUS	側面端子入力13	

黒レベル補正・・・・・108~109, 171

I +	リンク操作ボタン ・・・・・・・17,61
は	リンク録画・・・・・・94~95, 98~101
倍速ピクチャー ・・・・・・108~109	録画予約91~105
バックライト108~109	
バックライト補正・・・・・・108~109	A D C · · ·
バランス110~111	$A \cdot B \cdot C \cdot \cdot \cdot$
番組購入金額 · · · · · · · · 123	AAC(MPEG-2 AAC)
番組指定予約94~99	29, 150, 173
番組情報取得139	ADSLモデム······33, 172
番組内容(ボタン)・・・・・・17,50~51	B-CASカード······14, 20, 152
番組表(ボタン) ・・・・・・17, 48~49	B-CASカード情報 · · · · · · · · 124
番組表・予約・・・・・・・・・・64~65	BS·110度CS-IF入力端子·····14, 23
番組ポーズ(ボタン) ・・・・・17,62~63	BSデジタル放送・・・・・・42~43, 153
番号入力ボタン・・・・・・・16,40~42	BSボタン · · · · · · · · · · · 16, 42~43
光音声出力設定150	BSラジオ放送 · · · · · · · · · · · · 72
ビデオ入力端子・・・・・・・・15,25	CATV(ケーブルテレビ)放送 ······156
付属品 · · · · · · · 19	CATVパススルー対応・・・・・・172
プロ調整108~109	CS1/2ボタン ······16, 42~43
ペイ・パー・ビュー(PPV) ·····78, 172	D端子······173
ヘッドホン端子 ・・・・・・・13	D端子入力 ······15, 25
ヘッドホン調整 ・・・・・・・110~111	dボタン・・・・・17, 72
べんり機能64~65	D4映像·····173
ボード(CS) ·····122~123	EPG(電子番組ガイド) · · · · · · · 172
	HDMI · · · · · · 173
ま	HDMI映像・音声入力端子・・14, 26~27
	ID-1判定·····112~113
マイライン/マイラインプラス	IP変換 ·····108~109
143, 172	Irシステム設定 · · · · · · · · 148~149
マルチビュー放送・・・・・・73, 172	Irシステム端子 · · · · · · · · · 15, 28
無信号節電114~115	Ir録画 ······96~97, 102
無操作節電114~115	LAN端子······14, 32
メール64~65, 83	MPEG-2 AAC · · · · · · · 173
メニュー(ボタン)・・・・・・13, 17, 64	MPEG NR · · · · · · · · 108~109
戻るボタン ・・・・・・・・17,64	PCM · · · · · · · · · 29, 150, 173
	PC設定······107, 121
1h	PC設定リセット・・・・・121
や	PC入力端子 · · · · · · · · · · · · · · · · 15, 30
やさしい機能 ・・・・・・・・・64~65	REALINK(リアリンク) ··26, 60~63,
ユーザ設定 ・・・・・・・・132~140	84~88, 91~95, 98~101, 172
ユーザ設定リセット・・・・・・140	S1映像·······173
郵便番号設定 · · · · · · · · · 138	S2映像······173
読上げ・・34~35, 48~51, 94~102,	
104~105	S2映像出力端子 · · · · · · · · 15, 28
予約91~105	S2映像入力端子 · · · · · · · 13, 15, 25
予約一覧104~105	
予約設定133	1,2,3
予約中断103	
7年四十四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	110度CSデジタル放送
	42~43, 153
5	2画面(ボタン)・・・・・・・・17,56
	3次元NR······108~109
らくらく設定・・・・・・・35~39,116	
リード線 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	한문
リアリンク(REALINK) …26, 60~63,	
84~88, 91~95, 98~101, 172	▲ ▼ ◆ ド ボタン17, 64
リモコン受光部 ・・・・・・・13, 16	
リモコンの準備 ・・・・・・・・19	

リンク機器操作 · · · · · · · 64,84~87 リンク設定 · · · · · · · · 114~115

テレビの上手な使いかた

キャビネットを傷めないために

ゴムやビニール製品などを長時間 接触させたままにしないでくださ い。キャビネットが変質する原因 となります。

持ち運ぶときは

硬いもの(ズボンのベルト金属部、 ジャンパーのファスナー、ボタン など)が触れると傷が付きますの で、注意してください。

液晶パネルは強く押さない

強く押すと、干渉しまが発生するなどの不具合が起きることがあります。



また、液晶パネル面に圧力を加えたままにすると、液晶の劣化やパネルの破損などの原因になります。

上手な見かた

お部屋の明るさに応じて、メニューで画面の「映像」調整を行ってください。

- ●テレビからの距離は画面の高さの3~4倍で、また部屋の明るさは新聞が読める程度で見ると見やすく疲れません。
- ●暗い部屋は目が疲れます。 また連続して長い時間画面を見 ていると目が疲れます。
- ●画面に直接光が差込まない場所 に設置してください。

液晶テレビを廃棄する場合

液晶パネルに使用している蛍光管 (バックライト)には水銀が含まれ ています。

本機および本機の破片、付属品・ 電池などを廃棄する際は法令・規 則に従ってください。

くわしくは、所在の地方自治体に お問合わせください。

お客さま便利メモ このテレビの形名は LCD-37F9000WX です。 ご購入年月日 ご購入店名 年月日 電話() 製造番号 保証書および本体後面の銘板部に記載しています。 カードID(B-CASカード番号) 124ページに記載の「B-CASカード情報」で確認できる「カードID」の

ちょっとした 心づかいで テレビの安全



●長年で使用の液晶テレビの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、 故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような

症状は

ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- ●製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- ●電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- ●映像が乱れたり、画面が異常にかけたりする。
- その他の異常・故障がある。



番号を記入してください。問合わせのときに必要な場合があります。

で使用

故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コン セントから電源プラグ を抜いて、必ず販売店 にご相談ください。



本製品は「電気・電子機器の特定の化学物質に関するグリーンマーク表示ガイドライン」に基づく、グリーンマークを表示しています。J-Moss(JIS C 0950 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法)に基づき、特定の化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しています。詳細は、Webサイトhttp://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/ctv/をご覧ください。

